


Solid-State Memory Camcorder

Bedienungsanleitung

PXW-X400 / PXW-X400KC / PXW-X400KF

Softwareversion 4.0

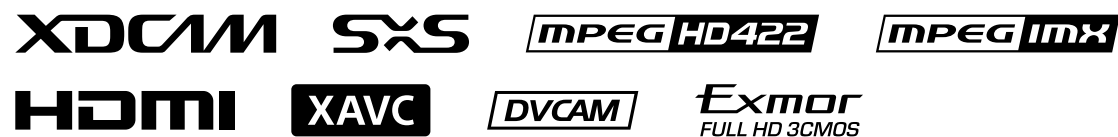

Inhalt

1. Überblick

Name und Funktion der Teile 3

Bildschirmanzeige..... 13

2. Vorbereitung

Vorbereitung der Stromversorgung 23

Einsetzen eines Suchers 24

Erstmalige Verwendung des Camcorders 27

Montage und Einstellung des Objektivs..... 28

Vorbereitung des Audioeingabesystems 30

Anbringen und Einstellen von Peripheriegeräten..... 31

Verwendung von SxS-Speicherkarten 32

Umgang mit SD-Karten zum Speichern von
Konfigurationsdaten 35

Verwenden eines Medienadapters..... 36

3. Einstellungen

Formateinstellungen..... 37

Einstellung des Schwarz- und Weißabgleichs 40

Einstellung der elektronischen Blende..... 42

Einstellen der Blendenaomatik 43

Einstellen des Fokus..... 45

Einstellen des Audiopegels..... 46

Einstellung der Zeitdaten..... 48

4. Aufzeichnung

Grundfunktionen..... 50

Fortgeschrittene Funktionen 52

Proxy-Daten 57

Planungsmetadaten 59

Abrufen von Ortsinformationen (GPS)..... 61

5. Netzwerkkonfiguration

Vom Camcorder unterstützte Netzwerkfunktionen..... 62

Anschluss von Geräten über WLAN 63

Herstellen der Verbindung zum Internet 67

Übertragen von Dateien..... 71

Übertragen von Streaming-Video- und Audiodaten 73

Streaming von Video in hoher Qualität..... 74

Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung..... 75

Durchführen der Konfiguration mit dem Webmenü..... 77

Unterstützte Netzwerkfunktionen und
Funktionseinschränkungen 82

6. Clipfunktionen

Clipfunktionen in der Skizzenbilderanzeige..... 83

Menü „Thumbnail“ 89

7. Menüanzeige und -einstellungen

Konfigurationsmenüstruktur 90

Grundlegende Konfigurationsmenü-Funktionen 92

Bearbeiten des Menüs „User“ 95

Menüliste 97

Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter..... 124

8. Speichern und Laden von
Benutzerkonfigurationsdaten

Benutzerkonfigurationsdaten..... 128

Benutzerdateien 129

ALL-Dateien 130

Szenendateien..... 131

Referenzdateien 132

Objektivdateien 133

Gammadateien 134

9. Anschluss von externen Geräten

Anschließen einer Fernbedienung 135

Anschließen eines externen Monitors..... 139

Verwalten und Bearbeiten von Clips auf einem
Computer 140

Konfigurieren eines Systems für Aufnahmen und
Aufzeichnungen..... 142

Aufzeichnung externer Eingangssignale..... 144

10. Wartung und Inspektion

Wartung 145

Fehler-/Warnsystem 146

11. Anhang

Während des Betriebs angezeigte Meldungen 149

In „User Data“ gespeicherte Einstellungen 155

Spezialaufnahmenunterstützung der
Aufzeichnungsformate 164


Aufzeichnung im Bildpuffermodus 165

Wichtige Hinweise zur Verwendung 166

Technische Daten 169

Name und Funktion der Teile

Stromversorgung

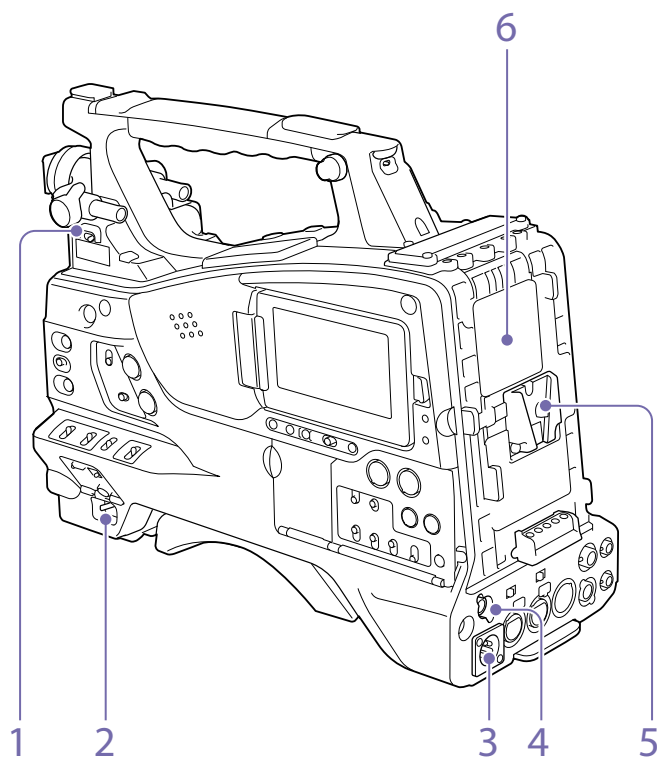

1. Schalter LIGHT (Videoleuchte)

Mit diesem Schalter wird festgelegt, wie eine an den Anschluss LIGHT (Seite 4) angeschlossene Videoleuchte ein- und ausgeschaltet wird.

AUTO: Wenn der Schalter POWER der Videoleuchte eingeschaltet ist, schaltet sich die Videoleuchte automatisch ein, sobald der Camcorder aufzeichnet.

MANUAL: Die Videoleuchte kann mit ihrem Schalter auch ein- oder ausgeschaltet werden.

[Hinweis]

Wenn der Camcorder für die Aufzeichnung im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus eingestellt ist, kann das Licht nicht eingeschaltet werden, solange nicht der Bedienvorgang zum Beginnen der Aufzeichnung ausgeführt worden ist (oder während Daten im Speicher abgelegt werden).

2. Schalter POWER

Mit diesem Schalter wird der Strom ein- (I) und ausgeschaltet (U).

3. Anschluss DC IN (DC-Stromanschluss) (XLR, 4-polig, Stecker)

4. Anschluss DC OUT 12V (Gleichstromversorgung, 4-polig, Buchse)

Stromversorgung für einen optionalen UHF-

Diversity-Tuner WRR-855S/860C/861/862 oder Sucher HDVF-L750 (maximal 1,8 A).

5. Aufsteckschuh für die Batterie

Legen Sie einen Akkusatz BP-FLX75 ein. Außerdem können Sie den Camcorder auch mit einem AC-Adapter AC-DN2B/DN10 über das Stromnetz versorgen.

„Vorbereitung der Stromversorgung“ (Seite 23)


[Hinweis]

Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung eines korrekten Betriebs des Camcorders empfiehlt Sony die Verwendung des Akkusatzes BP-FLX75.

6. Anschluss für Kamera-Adapter

Zum Anschluss eines HD-Kameraadapters CA-TX70/FB70. Entfernen Sie zum Anschließen eines Adapters die Abdeckung.

Weiteres Zubehör

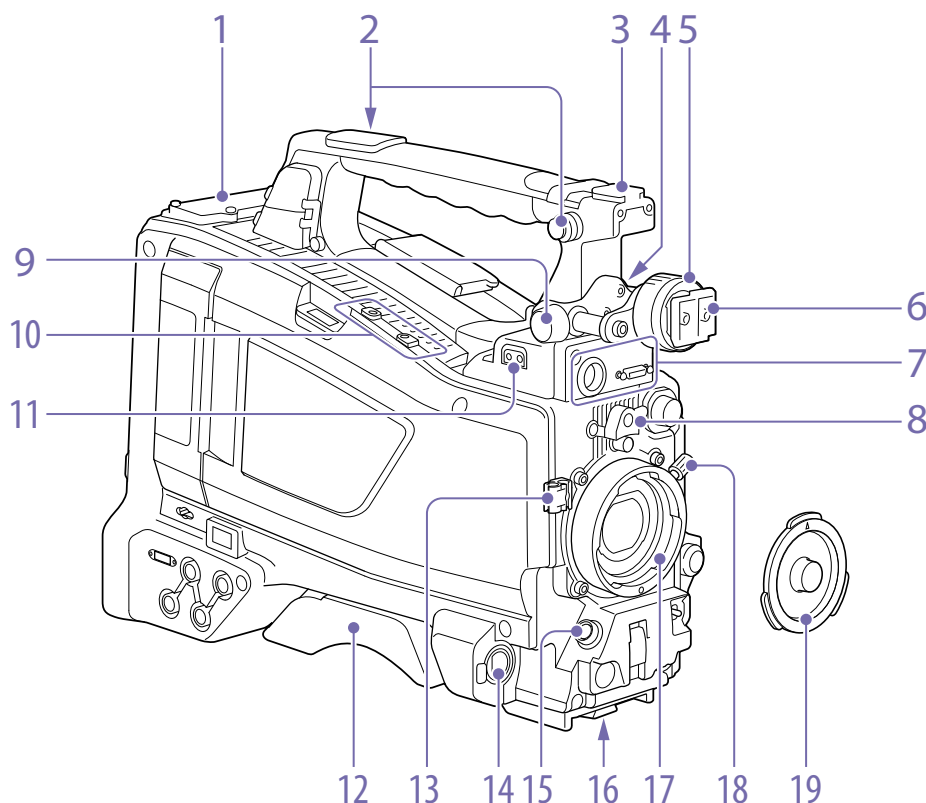

1. Steckplatz für drahtlosen Empfänger (Seite 30)

„Anbringen eines drahtlosen Empfängers“ (Seite 30)

2. Schulterriemenhalter (Seite 31)
 3. Zubehörschuh (Seite 31)
 4. Längsrichtungs-Fixierhebel des Suchers (Seite 25)
 5. Querrichtungs-Fixierring des Suchers (Seite 24)
 6. Sucheraufsteckschuh (Seite 24)

7. Anschlüsse VF (Sucher) (26-polig, rechteckig und 20-polig, rund)

Der analoge Schnittstellenanschluss (20-polig) ist für den Anschluss eines Suchers der HDVF-Serie, und der digitale Schnittstellenanschluss (26-polig) für den Anschluss eines HD-Suchers CBK-VF02 vorgesehen.

Schließen Sie ein Sucher-Verbindungskabel an den mit dem verwendeten Sucher kompatiblen Anschluss an.

[Hinweise]

- Verbinden Sie nicht mehrere Sucher gleichzeitig mit beiden Anschlüssen.

- Schalten Sie den Camcorder zuerst aus, bevor Sie ein Schnittstellenkabel mit diesem Anschluss verbinden oder von ihm trennen.

8. Objektivsicherungsgummi

Ziehen Sie nach dem Verschluss des Objektivs mit dem Objektivfeststellhebel diesen Gummi über den unteren der beiden Vorsprünge. Dadurch wird die Fassung des Objektivs gesichert, so dass sich dieses nicht lockern kann.

9. Längsrichtungs-Fixierknopf des Suchers (Seite 24)

10. Anschluss für optionalen Mikrofonhalter (Seite 30)

11. Anschluss LIGHT (Videoleuchte) (2-polig, Buchse) (Seite 31)

12. Schulterpolster (Seite 31)

13. Objektivkabelklemme

Zum Einklemmen des Objektivkabels.

14. Anschluss MIC IN (Mikrofoneingang) (+48 V) (XLR, 5-polig, Buchse)

Anschluss eines Stereomikrofons an diesem Anschluss. Die Stromversorgung (+48 V) erfolgt über diesen Anschluss.

15. Anschluss LENS (12-polig) (Seite 28)

[Hinweis]

Wenn Sie das Objektivkabel an diesen Anschluss anschließen oder davon trennen, schalten Sie bitte zuerst den Camcorder aus.

16. Stativbefestigung

Bringen Sie den Stativaufsatz (optional) an, wenn Sie den Camcorder mit einem Stativ verwenden.


17. Objektivhalterung (spezielle Bajonetthalterung) (Seite 28)

18. Objektivfeststellhebel (Seite 28)

19. Objektivanschlusskappe

Nehmen Sie diese ab, indem Sie den Objektivfeststellhebel nach oben drücken. Wenn kein Objektiv angebracht ist, dient diese montierte Kappe als Staubschutz.

Bedienelemente in die Nähe des Objektivs

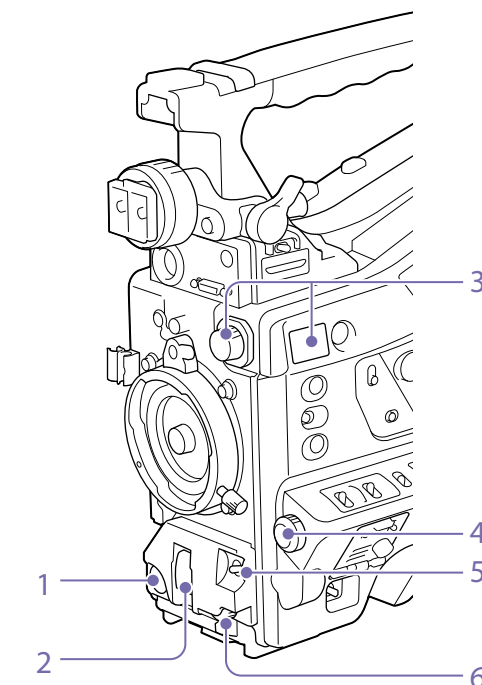

1. Taste REC START (Aufzeichnungsstart)

Drücken Sie diese Taste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Durch erneutes Drücken wird die Aufzeichnung gestoppt. Die Taste VTR am Objektiv hat die gleiche Funktion.

2. Schalter SHUTTER

Stellen Sie diesen Schalter auf ON, um die elektronische Blende zu verwenden. Drücken Sie den Schalter zu SELECT hin, um die Einstellung der Belichtungszeit oder des Blendenmodus zu ändern. Wenn dieser Schalter bedient wird, erscheint die neue Einstellung etwa drei Sekunden lang auf der Sucheranzeige.


„Einstellung der elektronischen Blende“ (Seite 42)

[Hinweis]

Wenn die Funktion „Flash Band Reduce“ aktiviert ist und der Schalter SHUTTER auf ON gestellt wird, wird Funktion „Flash Band Reduce“ deaktiviert und die Anzeige „FBR“ in der Sucheranzeige wird ausgeblendet. Wenn der Schalter SHUTTER danach auf OFF gestellt wird, wird Funktion „Flash Band Reduce“ aktiviert und die Anzeige „FBR“ in der Sucheranzeige wird wieder eingeblendet.

3. FILTER-Regler

Schaltet zwischen vier in diesem Camcorder integrierten ND-Filtern um.

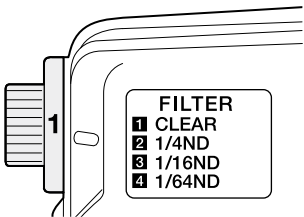

Wenn dieser Wahlschalter verwendet wird, erscheint die neue Einstellung etwa drei Sekunden lang auf der Sucheranzeige.

Einstellung des Reglers FILTER	ND-Filter
1	CLEAR
2	1/4 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/4)
3	1/16 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/16)
4	1/64 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/64)

Sie können eine Einstellung im Menü „Maintenance“ so ändern, dass für verschiedene Positionen des Reglers FILTER verschiedene Weißabgleich-Einstellungen gespeichert werden. Dadurch kann man automatisch den besten Weißabgleich für die momentanen Aufnahmebedingungen in Verbindung mit der Filterwahl erzielen.

„Einstellung des Weißabgleichs“ (Seite 40)

4. Regler MENU (Seite 92)

5. Schalter AUTO W/B BAL (automatische Einstellung des Schwarz-/Weißwertes)

Aktiviert die Funktion für den automatischen Schwarz-/Weißabgleich.

WHITE: Automatischer Weißabgleich. Wenn der Schalter WHITE BAL (Seite 6) auf A oder B steht, wird der Weißwert im entsprechenden Speicher gespeichert. Wenn der Schalter WHITE BAL auf PRST steht, ist die automatische Weißabgleichsfunktion deaktiviert.


BLACK: Automatische Schwarzeinstellung und automatischer Schwarzabgleich.

Sie können den Schalter AUTO W/B BAL auch verwenden, wenn die Funktion ATW (Auto Tracing White Balance) aktiv ist.

Wenn Sie den Schalter während der automatischen Einstellung des Weißabgleichs zur Seite WHITE drücken, wird die Einstellung abgebrochen und der Weißabgleich kehrt zu der ursprünglichen Einstellung zurück. Wenn Sie den Schalter während der automatischen Einstellung des Schwarzabgleichs zur Seite BLACK drücken, wird die Einstellung abgebrochen und der Schwarzabgleich kehrt zu der ursprünglichen Einstellung zurück.

6. Regler MIC LEVEL (Mikrofon) (Seite 46)

LCD-Monitor-Seite (1)

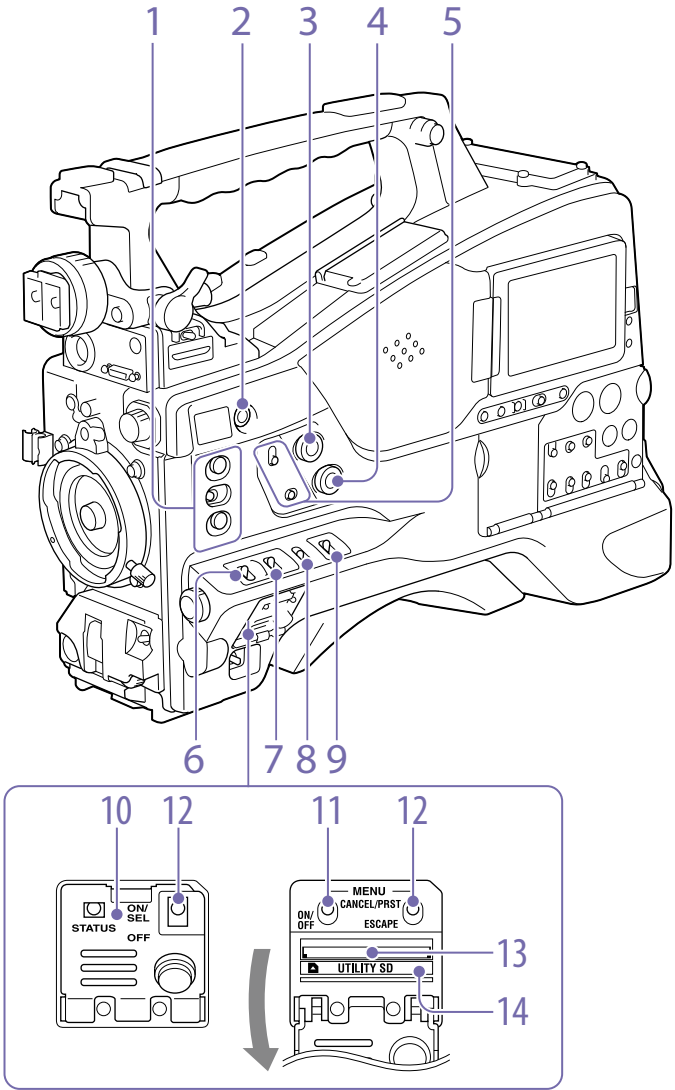

1. Belegbare Schalter ASSIGN. 1/2/3


Sie können im Konfigurationsmenü mit „Operation >Assignable“ Switch eine Funktion zuweisen (Seite 124).
Die Schalter ASSIGN. 1/3 sind mit einer Anzeige ausgestattet, um anzuzeigen, ob dem Schalter eine Funktion zugeteilt ist (ON) oder nicht (OFF).

2. Taste ONLINE

Wenn dieser Taste der Netzwerkclientmodus oder die Streaming-Funktion zugewiesen ist, halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED orange leuchtet. Drücken Sie dann die Taste erneut, sodass die LED blau leuchtet, um den Netzwerkclientmodus oder die Streaming-Funktion zu aktivieren.
Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED erlischt.
Diese Taste kann auch als belegbarer Schalter verwendet werden, wenn ihr andere als die oben aufgeführten Funktionen zugewiesen werden (Seite 125).

3. Regler ALARM (Einstellung der Lautstärke der Warntöne)

Mit diesem Regler wird die Lautstärke der Warntöne des eingebauten Lautsprechers oder optionalen Kopfhörers eingestellt. Wird der Regler auf die niedrigste Position eingestellt, kann man keinen Ton hören.
Steht jedoch „Maintenance >Audio >Min Alarm Volume“ im Konfigurationsmenü auf [Set], ist der Alarmton auch dann hörbar, wenn sich dieser Lautstärkeregler auf der niedrigsten Einstellung befindet.

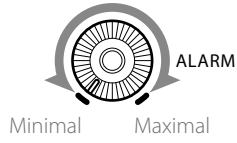

4. Regler MONITOR (Einstellung der Monitorlautstärke)

Mit diesem Regler wird die Lautstärke von anderen Tönen als Warntönen des eingebauten Lautsprechers oder Kopfhörers eingestellt. Wird der Regler auf die niedrigste Position eingestellt, kann man keinen Ton hören.

5. Schalter MONITOR (Audiomonitor-Auswahl)

Mit der Kombination der beiden Schalter kann man den Ton wählen, den man über den eingebauten Lautsprecher oder den Kopfhörer hören möchte.

Wenn der untere Schalter auf CH-1/2 eingestellt ist

Oberer Schalter	Audioausgabe
CH-1/CH-3	Audiokanal 1
MIX	Audiokanal 1 und 2 gemischt (Stereo) ^{a)}
CH-2/CH-4	Audiokanal 2

Wenn der untere Schalter auf CH-3/4 eingestellt ist

Oberer Schalter	Audioausgabe
CH-1/CH-3	Audiokanal 3
MIX	Audiokanal 3 und 4 gemischt (Stereo) ^{a)}
CH-2/CH-4	Audiokanal 4

a) Durch den Anschluss von Stereokopfhörern an die Buchse EARPHONE können Sie den Ton in Stereo hören. („Maintenance >Audio >Headphone Out“ im Konfigurationsmenü muss auf „Stereo“ stehen.)

6. Belegbarer Schalter ASSIGN. 0

Sie können im Konfigurationsmenü mit „Operation >Assignable“ Switch eine Funktion zuweisen (Seite 124).
Diesen Schaltern ist bei Auslieferung des Camcorders werkseitig Off zugewiesen. Dies ist ein Pulsschalter. Bei jedem Drücken des Schalters wird die ihm zugewiesene Funktion an- oder ausgeschaltet.

7. Schalter GAIN

Wahl einer den Lichtverhältnissen entsprechenden Verstärkung durch den Videoverstärker. Die den Einstellungen L, M und H entsprechenden Verstärkungswerte können unter „Operation >Gain Switch“ im Konfigurationsmenü ausgewählt werden (Seite 101) (werkseitig ist L=0dB, M=6dB und H=12dB eingestellt).
Wenn dieser Schalter eingestellt wird, erscheint die neue Einstellung etwa drei Sekunden lang auf der Sucheranzeige.

8. Schalter OUTPUT/DCC (Ausgangssignal-/dynamische Kontraststeuerung)

Schaltet den Videosignal-Ausgang des Kameramoduls zwischen den folgenden beiden Optionen um.
BARS: Ausgabe des Farbbalkensignals.
CAM: Ausgabe des aufgezeichneten Videosignals.
Ist dies ausgewählt, können Sie die DCC-Funktion ¹⁾ ein- und ausschalten.

- 1) DCC (dynamische Kontraststeuerung) Wenn die Irisöffnung vor einem sehr hellen Hintergrund auf das Hauptmotiv eingestellt ist, gehen die Hintergrundmotive im grellen Licht verloren. Die DCC-Funktion unterdrückt die hohe Lichtintensität und stellt einen Großteil der verloren gegangenen Details wieder her. Diese Funktion ist in folgenden Fällen für Aufnahmen besonders effektiv:
- Aufnahme von im Schatten stehenden Personen an einem sonnigen Tag
 - Innenaufnahme eines Motivs gegen ein Fenster im Hintergrund
 - Szenen mit starkem Kontrast

9. Schalter WHITE BAL (Weißwertspeicher)

Einstellung des Weißwerts.
PRST: Die Farbtemperatur wird auf den voreingestellten Wert gesetzt (werkseitig: 3200K). Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Zeit zur Einstellung des Weißwerts haben.

A oder B: Ruft die in Speicher A oder B gespeicherten - Einstellungen für den Weißabgleich ab. Drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL (Seite 5) in die Stellung WHITE, um den Weißabgleich automatisch einzustellen, und speichern Sie die Einstellwerte in Speicher A oder Speicher B.
B (ATW ¹⁾): Wenn dieser Schalter auf B steht und „Operation >White Setting >White Switch “ im Konfigurationsmenü auf [ATW] steht, wird die ATW-Funktion aktiviert.

Sie können den Schalter AUTO W/B BAL auch verwenden, wenn ATW aktiv ist.
Wenn dieser Schalter eingestellt wird, erscheint die neue Einstellung etwa drei Sekunden lang auf der Sucheranzeige.

- 1) ATW (Automatische Weißwertanpassung): Der Weißwert des aufgenommenen Bildes wird automatisch auf verschiedene Lichtverhältnisse eingestellt.

[Hinweis]

Je nach den Beleuchtungs- und Motivbedingungen können mit der ATW-Funktion möglicherweise nicht die entsprechenden Farben eingestellt werden.
Beispiele:

- Wenn eine einzelne Farbe das Motiv, wie z. B. Himmel, Meer, Boden oder Blumen, dominiert.
- Wenn das Motiv durch eine Lichtquelle mit einer extrem hohen oder extrem niedrigen Farbtemperatur beleuchtet wird.

Falls die Ausführung der automatischen Einstellung durch die ATW-Funktion zu lange dauert oder zu einem unzureichenden Ergebnis führt, führen Sie die AWB-Funktion aus.

10. Schalterabdeckung

Öffnen Sie diesen Deckel, um den Schalter MENU ON/OFF oder den Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE zu verwenden.

11. Schalter MENU ON/OFF

Öffnen Sie zur Verwendung des Schalters den Deckel.
Dieser Schalter dient zum Aufrufen des Menüs auf der Sucheranzeige oder dem Testsignalbildschirm. Mit jedem Herunterdrücken des Schalters wird der Menübildschirm ein- und ausgeschaltet.
Dieser Schalter hat dieselbe Funktion wie die Taste MENU auf dem Bedienfeld der Skizzenbilderanzeige.

[Hinweis]

Es ist nicht möglich, den Menübildschirm durch Schließen des Deckels auszuschalten.

12. Schalter MENU CANCEL/PRST (Voreinstellung) /ESCAPE

Öffnen Sie zur Verwendung des Schalters den Deckel.
Dieser Schalter hat unterschiedliche Funktionen, je nachdem, ob ein Menü angezeigt wird oder nicht.

Verwenden Sie den Schalter auf die folgende Weise, falls das Menü angezeigt wird.
CANCEL/PRST: Auf Hochdrücken dieses Schalters auf diese Position nach Änderung einer Einstellung im Konfigurationsmenü erscheint eine Meldung zur Bestätigung, ob

die vorherigen Einstellungen abgebrochen werden sollen. Auf das erneute Hochdrücken dieses Schalters auf diese Position werden die vorherigen Einstellungen abgebrochen. Auf Hochdrücken dieses Schalters auf diese Position, bevor eine Einstellung im Konfigurationsmenü geändert wurde oder nachdem eine Einstellungsänderung im Konfigurationsmenü abgebrochen wurde, erscheint eine Meldung zur Bestätigung, ob die Einstellung auf ihren Anfangswert zurückgesetzt werden soll. Auf das erneute Hochdrücken dieses Schalters auf diese Position werden die Einstellungen auf ihren Anfangswert zurückgesetzt.

ESCAPE: Verwenden Sie diesen Schalter, um die hierarchisch aufgebaute Menüseite zu öffnen. Mit jedem Drücken des Schalters auf diese Position geht die Seite in der Hierarchie eine Ebene höher.

Verwenden Sie den Schalter auf die folgende Weise, falls das Menü nicht angezeigt wird.

CANCEL/PRST: Mit jedem Hochdrücken dieses Schalters erscheint auf der Sucheranzeige ein Fenster zur Bestätigung der Menüeinstellungen und des Status des Camcorders (Seite 13). Das Fenster besteht aus mehreren Seiten, zwischen denen dann jedes Mal umgeschaltet wird.

ESCAPE: Möchten Sie die Seite ausblenden, drücken Sie diesen Schalter zur Position OFF herunter.


13. SD-Karteneinschub UTILITY

Legen Sie eine SD-Karte ein, um die Camcorder-Einstellungen zu speichern.

14. Anzeige ACCESS

Leuchtet orange auf, wenn auf die SD-Karte zugegriffen wird.

LCD-Monitor-Seite (2)

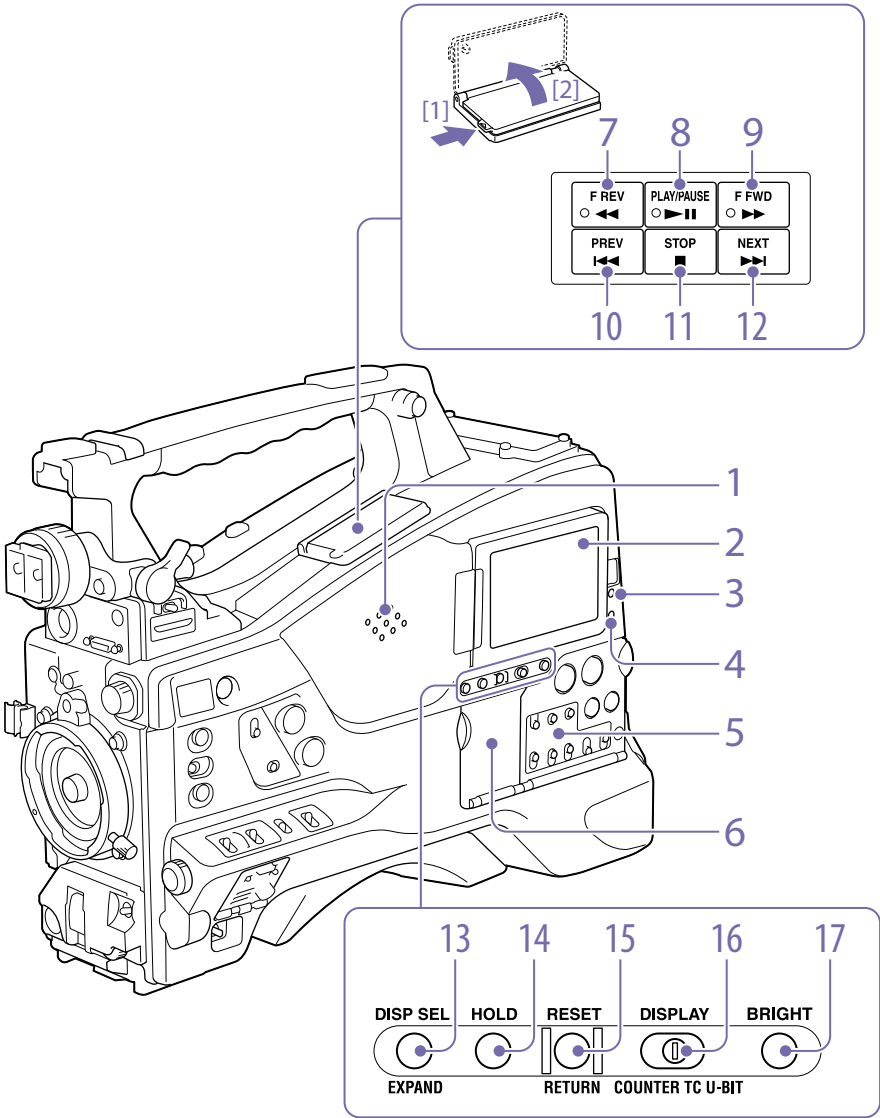

1. Eingebauter Lautsprecher

Mit dem Lautsprecher können Sie während der Aufzeichnung den E-E¹⁾-Ton und während der Wiedergabe den Wiedergabeton überwachen. Über den Lautsprecher werden zur Unterstützung visueller Warnmeldungen auch Warntöne ausgegeben (Seite 146).


Wenn Sie einen Kopfhörer an den Anschluss EARPHONE anschließen, wird der Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.

1) E-E: Abkürzung für „Elektrisch-zu-Elektrisch“-Betrieb. Im E-E-Modus werden eingespeiste Video- und Audiosignale ausgegeben, nachdem sie nur die internen Stromschaltkreise durchlaufen haben. Dadurch können Eingangssignale überprüft werden.

2. LCD-Monitor

Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität, verbleibenden Medienkapazität, Audio-Eingangspiegel, Zeitdaten usw. Sie können damit auch Kamera- und Wiedergabebilder überprüfen (Seite 13).

Sie können Position und Winkel des LCD-Monitors einstellen.

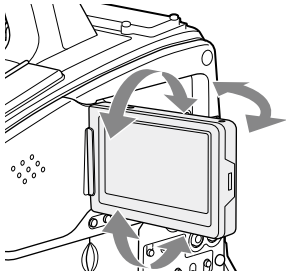

3. Anzeige WARNING

Diese Anzeige leuchtet oder blinkt, wenn eine Störung erkannt wird (Seite 146).

4. Anzeige ACCESS

Leuchtet blau, wenn die Disc beschrieben oder vom Aufzeichnungsmedium gelesen wird.

5. Audiosteuerfeld (Seite 9)

6. Bedienfeld der Skizzenbilderanzeige (Seite 9)

7. Taste und Anzeige F REV (schneller Rücklauf)

Zur schnellen Wiedergabe in Rückwärtsrichtung. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem Tastendruck in der Reihenfolge x4 → x15 → x24. Während der Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung leuchtet die Anzeige.

8. Taste und Anzeige PLAY/PAUSE

Drücken Sie diese Taste, um Videobilder auf der Sucheranzeige oder dem LCD-Monitor abzuspielen. Die Anzeige leuchtet während der Wiedergabe. Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe erneut, um auf Pause oder Standbildausgabe zu gehen. Dabei blinkt die Anzeige einmal pro Sekunde. Durch Drücken der Taste F REV oder F FWD während der Wiedergabe oder Pause wird die Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung gestartet.

9. Taste und Anzeige F FWD (schneller Vorlauf)

Zur Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem Tastendruck in der Reihenfolge x4 → x15 → x24. Während der Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung leuchtet die Anzeige.

10. Taste PREV (vorherig)

Sprung zum ersten Bild des aktuellen Clips. Wird dies zusammen mit der Taste F REV gedrückt, wird zum ersten Bild des zuerst auf dem Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten Clips gegangen. Wenn Sie diese Taste zwei Mal hintereinander in schneller Abfolge drücken, wird zum ersten Bild des vorhergehenden Clips gegangen (oder zum ersten Bild des aktuellen Clips, falls kein vorhergehender Clip vorhanden ist).

11. Taste STOP

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

12. Taste NEXT

Sprung zum ersten Bild des nächsten Clips. Wird dies zusammen mit der Taste F FWD gedrückt, wird zum letzten Bild des zuletzt auf dem Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten Clips gegangen.

13. Taste DISP SEL (Anzeige)/EXPAND (Erweiterungsfunktion)

Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige des LCD-Monitors folgendermaßen.

Display-Anzeige	Beschreibung
Videobild mit eingeblendeten Informationen (CHAR)	Der LCD-Monitor zeigt dieselben Textinformationen an wie der Sucher an.
Videobild ohne eingeblendete Informationen (MONI)	Nur das Videobild erscheint.
Statusanzeige (STATUS) (Seite 13)	Zähleranzeigen, Warnmeldungen, Audiopegel und ähnliche Informationen werden angezeigt. Es erscheint kein Videobild.

Die Funktion der Taste EXPAND wird in einer zukünftigen Aktualisierung unterstützt.

14. Taste HOLD (Anzeige anhalten)

Durch Drücken dieser Taste werden auf der Stelle die Zeitdaten auf dem LCD-Monitor angehalten. (Der Zeitcodegenerator läuft dabei weiter.) Bei erneutem Drücken dieser Taste laufen die Daten weiter.

Weitere Einzelheiten zur Zeitdatenanzeige siehe Seite 13.

15. Taste RESET/RETURN

Setzt den auf der Zeitdatenanzeige des LCD-Monitors angezeigten Wert zurück. Entsprechend den Einstellungen des Schalters PRESET/REGEN/CLOCK (Seite 9) und des Schalters F-RUN/SET/R-RUN (Seite 9) wird die Anzeige mit dieser Taste folgendermaßen zurückgesetzt:

Schaltereinstellungen	Funktion der Taste RESET/RETURN
Schalter DISPLAY: COUNTER	Rücksetzen des Zählers auf 00:00:00:00.
Schalter DISPLAY: TC	Rücksetzen des Zeitcodes auf 00:00:00:00.
Schalter PRESET/REGEN/CLOCK: PRESET	
Schalter F-RUN/SET/R-RUN: SET	
Schalter DISPLAY: U-BIT	Rücksetzen der Benutzerbitdaten ^{a)} auf 00:00:00:00.
Schalter PRESET/REGEN/CLOCK: PRESET	
Schalter F-RUN/SET/R-RUN: SET	

a) Von den Zeitcodebits für jedes Bild, das auf der Disc aufgenommen wurde, sind dies diejenigen Bits, die zur Aufnahme nützlicher Informationen für den Benutzer wie Szenennummer, Aufnahmeort usw. verwendet werden können.

„Einstellung der Zeitdaten“ (Seite 48)

Wenn Sie diese Taste bei aufgerufener Skizzenbildschirmanzeige oder Skizzenbilderanzeige mit Inhaltsmarkierungen drücken, kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

16. Schalter DISPLAY

Hiermit werden die Daten der Zeitdatenanzeige des LCD-Monitors in der Reihenfolge COUNTER, TC und U-BIT durchlaufen (Seite 13). COUNTER: Anzeige des Zählers für die Aufnahme-/Wiedergabedauer. TC: Anzeige des Zeitcodes. U-BIT: Anzeige der Benutzerbitdaten.


17. Taste BRIGHT (Helligkeit)

Einstellung der Hintergrundhelligkeit des LCD-Monitors. Bei jedem Tastendruck wird die nächste Einstellung in der auf der folgenden Abbildung

dargestellten Reihenfolge gewählt. Falls Sie die Taste bei ausgeschaltetem LCD-Monitor drücken, geht das Hintergrundlicht des LCDs im Zustand H an.

Einstellen	Hintergrundlicht des LCD Monitors
H	Hoch (zur Betrachtung des LCD Monitors bei Tageslicht im Freien)
M	Mittlere Helligkeit zwischen H und L
L	Niedrig (zur Betrachtung des LCD Monitors in geschlossenen Räumen oder nachts im Freien)
OFF	Aus (auch das Display ist ausgeschaltet)

Skizzenbilderanzeige- und Audiosteuerfeld

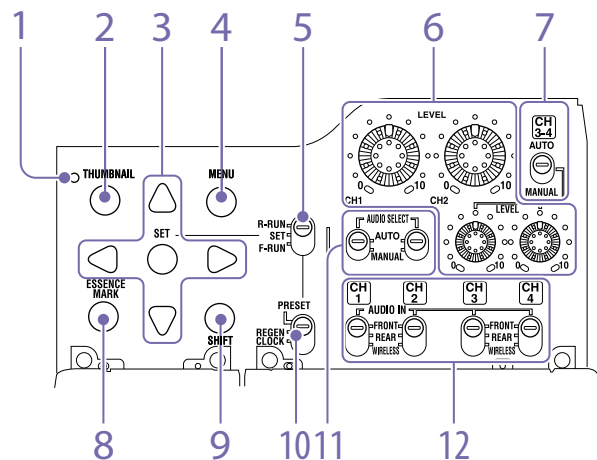

1. Anzeige THUMBNAIL

Leuchtet bei der Skizzenbilderanzeige auf.

2. Taste THUMBNAIL

Drücken Sie diese Taste, um die Skizzenbilderanzeige aufzurufen (Seite 83) und eine Skizzensuche vorzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren.

3. SET-Taste und Pfeiltasten

Nehmen Sie mit diesen Tasten die Zeitcode- und Benutzerbiteinstellungen vor und verwenden Sie sie für die Funktionen der Skizzenbilderanzeige. Drücken Sie diese Taste bei angezeigtem Menü, um einen Punkt zu wählen oder eine Einstellungsänderung zu bestätigen.

4. Taste MENU

Mit jedem Tastendruck wird die Anzeige des Konfigurationsmenüs ein- und ausgeschaltet. Die Funktion dieser Taste ist dieselbe wie die des Schalters MENU ON/OFF.

5. Schalter F-RUN/SET/R-RUN (Freilauf/Einstellung/Aufzeichnungslauf)

Hiermit wird der Betriebsmodus für den internen

Zeitcodegenerator gewählt. Der Betriebsmodus wird abhängig von der Schalterposition folgendermaßen eingestellt.

F-RUN: Der Zeitcode läuft unabhängig davon, ob der Camcorder gerade etwas aufzeichnet, weiter. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den Zeitcode mit einem externen Zeitcode synchronisieren.

SET: Einstellung des Zeitcodes und der Benutzerbit.

R-RUN: Der Zeitcode läuft nur während der Aufzeichnung. Diese Einstellung erzeugt einen fortlaufenden Zeitcode auf dem Aufzeichnungsmedium.

„Einstellung des Zeitcodes“ (Seite 48)

„Einstellung der Benutzerbits“ (Seite 48)

6. Regler LEVEL CH1/CH2/CH3/CH4 (Aufzeichnungspegel Audiokanäle 1/2/3/4)

Wenn die Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 und AUDIO SELECT CH 3-4 auf MANUAL gestellt sind, können Sie mit diesen Reglern die Audiopegel für die Aufnahme auf Kanal 1, 2, 3 und 4 einstellen.

7. Schalter AUDIO SELECT CH 3-4 (Auswahl der Einstellungsmethode für Audiokanäle 3/4)

Wahl der Einstellungsmethode der Audiopegel für die Audiokanäle 3 und 4.

AUTO: Automatische Einstellung

MANUAL: Manuelle Einstellung

8. Taste ESSENCE MARK

Wenn Sie diese Taste drücken, während eine Skizzen-Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die folgenden Skizzen-Anzeigen der mit Inhaltsmarkierungen versehenen Bilder des gewählten Clips betrachten, in Abhängigkeit von dem Punkt, der in einer auf dem Bildschirm angezeigten Liste gewählt wurde.

All: Skizzenbildanzeige aller mit

Inhaltsmarkierungen markierten Einzelbilder.

Rec Start: Skizzenbildanzeige der mit Rec Start-Markierungen versehenen Einzelbilder und der ersten Einzelbilder von Clips (falls die ersten Einzelbilder nicht mit Rec Start-Markierungen versehen sind).

Shot Mark1: Skizzenbildanzeige der mit Shot Mark 1 markierten Einzelbilder.

Shot Mark2: Skizzenbildanzeige der mit Shot Mark 2 markierten Einzelbilder.

Sie können auch Shot Mark 0 und Shot Mark 3 bis Shot Mark 9 auswählen.

Wenn ein Clip mit Planungsmetadaten aufgezeichnet wird, die die Namen für die Szenenmarkierungen 0 bis 9 definieren, werden die Auswahloptionen in der Liste anhand der definierten Namen angezeigt.

9. Taste SHIFT

Zur Verwendung in Verbindung mit anderen Tasten.

10. Schalter PRESET/REGEN (Regenerierung)/CLOCK

Wählen Sie die Art des aufzuzeichnenden Zeitcodes.

PRESET: Aufzeichnung eines neuen Zeitcodes auf dem Medium.

REGEN: Aufzeichnung eines fortlaufenden Zeitcodes, der mit dem auf dem Medium

vorhandenen Zeitcode synchronisiert ist. Der Camcorder läuft ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN im Modus R-RUN.

CLOCK: Aufzeichnung eines mit der internen Uhr synchronisierten Zeitcodes. Der Camcorder läuft ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN im Modus F-RUN.

11. Schalter AUDIO SELECT CH1/CH2 (Auswahl der Einstellungsmethode für Audiokanäle 1/2)

Wahl der Einstellungsmethode der Audiopegel für die Audiokanäle 1 und 2.

AUTO: Automatische Einstellung

MANUAL: Manuelle Einstellung

12. Schalter AUDIO IN CH1/CH2/CH3/CH4 (Eingangsauswahl Audiokanäle 1/2/3/4)

Wahl der von den Audiokanälen 1, 2, 3 und 4 aufzuzeichnenden Audiosignale.


FRONT: Einspeisung der Audiosignale von einem an die Buchse MIC IN angeschlossenen Mikrofon

REAR: Einspeisung der Audiosignale von einem an den Anschluss AUDIO IN CH-1/CH-2 angeschlossenen Audiogerät

WIRELESS: Einspeisung der Signale von einem tragbaren UHF-Tuner, falls dieser angebracht wurde

Griff- und Speicherkartenseite

Karteneinschübe für SxS-Speicherkarten (Seite 32)

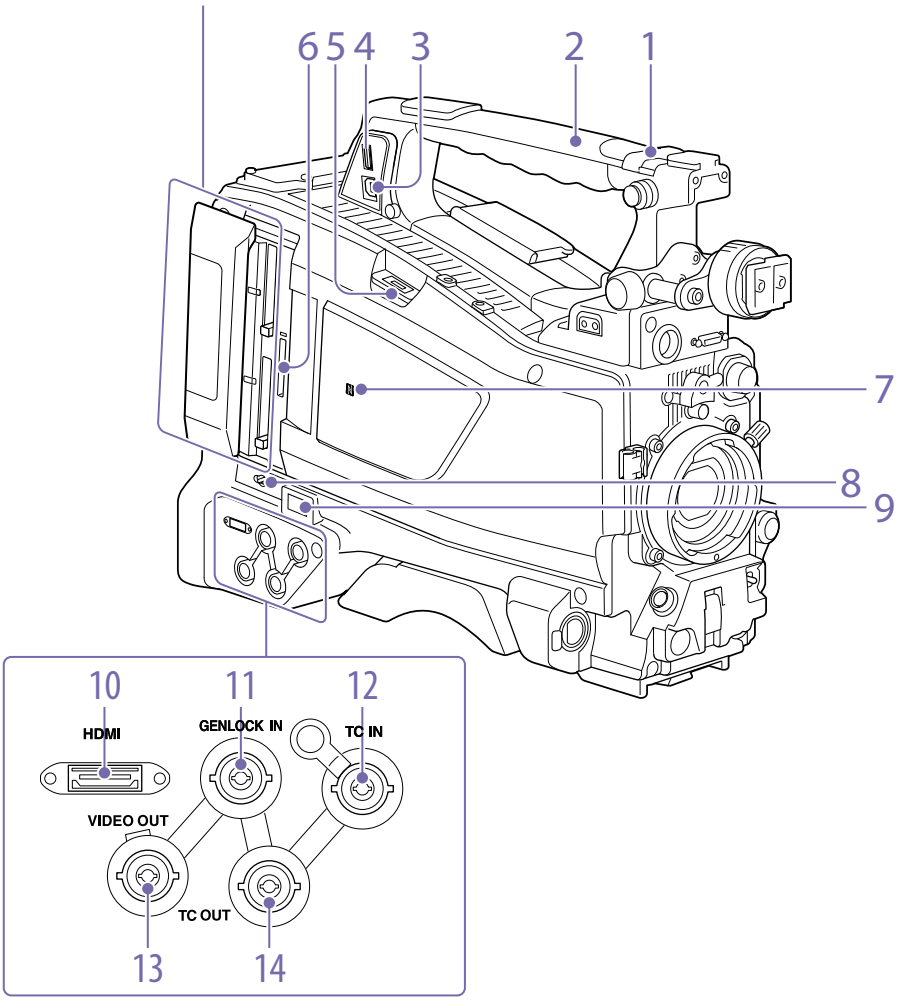

1. Schalter ASSIGNABLE 4/5
Sie können im Konfigurationsmenü mit „Operation > Assignable“ Switch eine Funktion zuweisen (Seite 125).
Diesen Schaltern ist bei Auslieferung des

Camcorders werkseitig Off zugewiesen.
2. GPS-Modul
Enthält das integrierte GPS-Modul.
„Abrufen von Ortsinformationen (GPS)“ (Seite 61)

[Hinweis]
Halten Sie den Camcorders nicht an dieser Stelle, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.

3. USB-Buchse
Wird verwendet, um diesen Camcorder in den USB-Verbindungsmodus zu versetzen und ihn als externes Speichergerät für einen Computer zu verwenden. Wenn ein Computer an diesen Anschluss angeschlossen wird, wird jede in den Camcorder eingesteckte Speicherkarte als Laufwerk für diesen Computer erkannt.

4. Anschluss externes Gerät
Schließen Sie hier ein tragbares HDD-Speichergerät (Option) der Serie PSZ-HA/HB/HC, ein tragbares SDD-Speichergerät PSZ-SA25 (Option), ein externes USB-Festplattenlaufwerk oder ein USB-Flash-Laufwerk an, um Clips von dem in einen SxS-Kartensteckplatz des Camcorders eingesetzten Speichermedium auf USB-Medien zu kopieren.

[Hinweis]
Dieser Anschluss sollte zum Anschließen von Geräten der oben genannten Arten verwendet werden. Es kann nicht zum Anschluss eines USB-Hubs oder anderer Geräte verwendet werden.

5. Anschluss für USB-WLAN-Modul
Schließen Sie hier ein (mitgeliefertes) USB-WLAN-Modul IFU-WLM3, den optionalen WLAN-Adapter CBK-WA02, den optionalen Netzwerkadaptersatz CBK-NA1 oder ein optionales Modem an, um mit WLAN-Geräten und Netzwerken Daten austauschen zu können.

„Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63)

„Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67)

6. SD-Karteneinschub PROXY (Seite 57)
Legen Sie hier eine SD-Karte zum Aufzeichnung von Proxy-Daten ein.

7. Markierung  (NFC)
Eine integrierbare NFC-Antenne ist vorgesehen.

8. Taste SLOT SELECT (Auswahl SxS-Speicherkarte)

Wenn sich sowohl im Einschub A als auch im Einschub B eine SxS-Speicherkarte befindet, drücken Sie diese Taste zur Auswahl der gewünschten Karte (Seite 33).

9. Netzwerkanschluss
Stellt eine LAN-Verbindung mit einem Netzwerk über ein (separat erhältliches) Kabel her.

- [VORSICHT]**
- Aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Peripheriegerät-Anschluss verbinden, der zu starke Spannung für diese Buchse haben könnte. Folgen Sie den Anweisungen für diese Buchse.
 - Verwenden Sie beim Anschließen des LAN-Kabels des Geräts an ein Peripheriegerät ein abgeschirmtes Kabel, um Fehlfunktionen aufgrund von Störungen zu vermeiden.

„Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67)

10. HDMI-Anschluss
Schließen Sie hier ein HDMI-Gerät, z. B. einen Monitor oder ein Aufnahmegerät an, um Video- und Audio-Signale in HD oder SD-HDMI auszugeben.

11. Anschluss GENLOCK IN (Signaleingang Taktsynchronisierung) (BNC)
An diesen Anschluss wird ein Referenzsignal eingespeist, wenn der Camcorder taktsynchronisiert oder der Zeitcode mit externen Geräten synchronisiert werden soll. Die unterstützten Referenzsignale hängen von der aktuellen Systemfrequenz ab, wie auf folgender Tabelle dargestellt.

Systemfrequenz	Unterstützte Referenzsignale
59.94i	1080/59.94i, 480/59.94i
59.94P	1080/59.94i, 480/59.94i
50i	1080/50i, 576/50i
50P	1080/50i, 576/50i
29.97P	1080/59.94i, 480/59.94i
25P	1080/50i, 576/50i
23.98P	1080/23.98PsF

12. Anschluss TC IN (Zeitcodeeingang) (BNC)
Speisen Sie den Referenzzeitcode ein, um den Zeitcode des Camcorders mit einer externen

Quelle zu synchronisieren.

„Einstellung des Zeitcodes“ (Seite 48)


13. Anschluss VIDEO OUT (BNC-Ausführung)

Gibt Videosignale für die Überwachung aus.

14. Anschluss TC OUT (Zeitcodeausgang) (BNC)

Schließen Sie diesen Anschluss zur Synchronisierung des Zeitcodes dieses Camcorders mit dem Zeitcode eines externen Videorecorders am der Zeitcodeeingangsanschluss des externen Videorecorders an.

Tally-Anzeige und Anschlussbereich

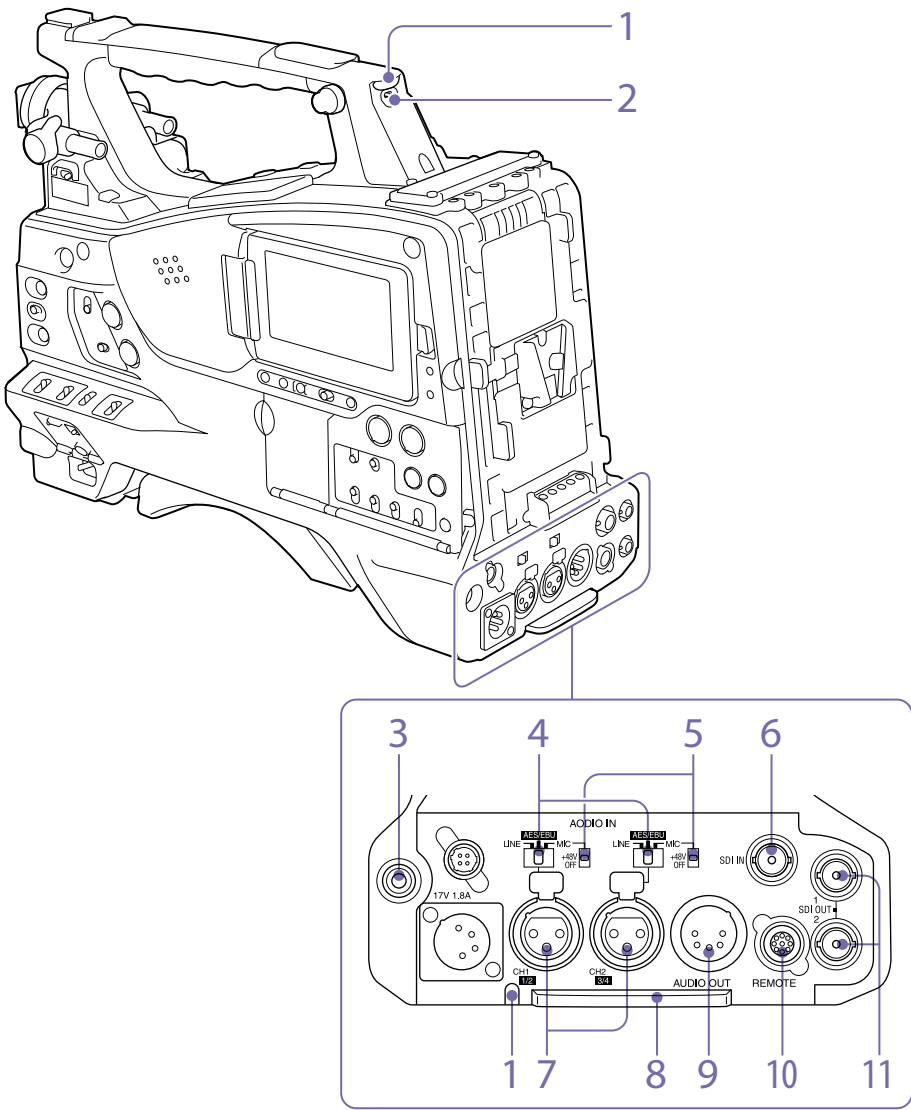

1. Anzeige TALLY (hintere Kontrollanzeige) (rot)

Leuchtet während der Aufzeichnung. Leuchtet nicht, wenn der Schalter TALLY auf OFF steht. Blinkt auch, wenn die Anzeige WARNING aktiv ist. Die Kontrollanzeige vorne am Sucher und die REC-Anzeige auf der Sucheranzeige leuchten oder blinken auf dieselbe Weise.

„Fehler-/Warnsystem“ (Seite 146)

2. Schalter TALLY

Auf ON stellen, um die Anzeigefunktion TALLY zu aktivieren.

3. Anschluss EARPHONE (Stereo, Minibuchse)

Hiermit können Sie während der Aufzeichnung den E-E-Ton und während der Wiedergabe den Wiedergabeton überwachen. Wird ein Warnton ausgegeben, können Sie diesen über den Kopfhörer hören. Durch Anschluss eines Kopfhörers an dieser Buchse wird der eingebaute Lautsprecher automatisch ausgeschaltet. Unter „Maintenance >Audio >Headphone Out“ im Konfigurationsmenü kann Mono- oder Stereoton gewählt werden.

[Hinweis]

Verwenden Sie Mono-Ohrhörer (2-polig) oder Stereo-Ohrhörer (3-polig). Durch Verwendung anderer Ohrhörer kann der Camcorder beschädigt werden.

4. Wahlschalter AUDIO IN

Wählen Sie die Audioquelle, die Sie an die Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2 anschließen. LINE: Beim Anschluss eines Stereoverstärkers oder einer anderen externen Audiosignalquelle
AES/EBU: Beim Anschluss einer externen digitalen Audiosignalquelle
MIC: Beim Anschluss eines Mikrofons.

5. Taste +48V/OFF (externe +48V-Stromquelle ein/aus)

Zum Umschalten zwischen den folgenden Einstellungen entsprechend dem für die Audioeingabe verwendeten Mikrofon.
+48V: Mikrofon, das eine externe Stromversorgung benötigt (Phantomspannung)

OFF: Mikrofon mit interner Stromversorgung oder ohne Bedarf einer Stromversorgung

6. Anschluss SDI IN (SDI-Eingang, BNC-Typ)

Anschluss zum Verbinden einer externen SDI-Signalquelle mit dem Camcorder.

7. Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2

(Audiokanaleingang 1 und 2) (XLR, 3-polig, Buchse)

Schließen Sie hier ein Audiogerät oder Mikrofon an.

8. Bodenabdeckung

Sie ist zum Schutz der Kabel bestimmt, die an die Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen sind. Durch das Lösen der Schrauben, die die Abdeckung an der Unterseite des Camcorders festhalten, können Sie die Position der Abdeckung in Abhängigkeit von der Größe und der Form der Mikrofon- oder Audiokabelstecker anpassen. Nachdem Sie die Position angepasst haben, ziehen Sie die Schrauben fest, um die Abdeckung zu befestigen.

9. Anschluss AUDIO OUT (XLR, 5-polig, Stecker)

Ausgabe der auf den Audiokanälen 1 und 2 oder den Audiokanälen 3 und 4 aufgezeichneten Audiosignale.

Die Audiosignale werden mit dem Schalter MONITOR gewählt.

10. Anschluss REMOTE (8-polig)

Zum Anschluss einer Fernbedienung zur Fernsteuerung des Camcorders.

[Hinweis]

Achten Sie darauf, vor dem Anschluss/Abtrennen der Fernbedienung an den/vom Camcorder den Schalter POWER des Camcorders auszuschalten.


11. Anschlüsse SDI OUT 1/2 (BNC-Typ)

Ausgabe des HD SDI- oder SD SDI-Signals (mit integriertem Audiosignal). Die Ausgabe aus diesem Anschluss kann mithilfe von „Operation >Input/Output >SDI Out1 Output“ oder „SDI Out2 Output“ im Konfigurationsmenü ein- oder ausgeschaltet werden.

Bildschirmanzeige

LCD Monitor-Informationsbildschirm (Statusanzeige)

Der LCD Monitor-Informationsbildschirm wird durch Drücken der Taste DISP SEL/EXPAND (Anzeigeauswahl/Erweitern) angezeigt (Seite 8).

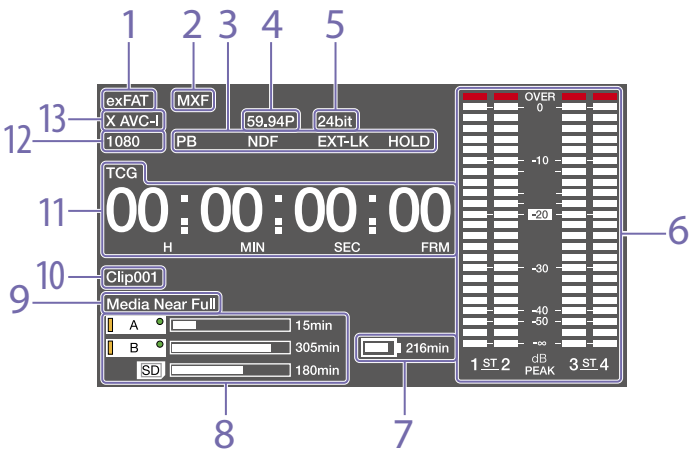

1. Anzeige des Dateisystems

2. Anzeige des Dateiformats

3. Statusanzeige

PB: Wird während der Wiedergabe eines Mediums eingeblendet.

NDF: Erscheint bei Wahl des Non-Drop-Frame-Zeitcodes.

EXT-LK: Erscheint bei Synchronisierung des internen Zeitcodegenerators mit einem externen Signaleingang an der Buchse TC IN (Zeitcodeeingang).

HOLD: Erscheint, wenn der Betriebsmodus des internen Zeitcodegenerators auf R-RUN gestellt ist und angehalten wird.

4. Systemfrequenzindikator

Zeigt die Systemfrequenz des aktuell wiedergegebenen oder aufgezeichneten Videos an.

5. Anzeige des Audioformats

Zeigt das Audioaufzeichnungsformat oder das Audioformat des aktuell wiedergegebenen Clips an.

Anzeige	Aufzeichnungsformat
16bit	HD420 HQ DVCAM MPEG IMX 50
24bit	HD422 50 MPEG IMX 50 XAVC Intra XAVC Long

6. Audiopegelanzeigen

Zeigen die Audioaufzeichnungs- oder Wiedergabepegel von Kanal 1 bis 4 an.

7. Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität

Zeigt das Symbol für die verbleibende Batteriekapazität und die verbleibende Aufzeichnungszeit an.

8. Anzeige der verbleibenden Medienkapazität

Zeigt die verbleibende Kapazität der Aufnahmemedien in den Steckplätzen als Balkenabschnitte an.

9. Bereich der Warnanzeige

Hier werden Warnmeldungen angezeigt, wenn Störungen bei der Aufzeichnung auftreten.

Einzelheiten siehe „Fehler-/Warnsystem“ (Seite 146).

10. Clipnamen-Anzeige

Zeigt bei der Aufzeichnung den Namen des gegenwärtig aufgezeichneten Clips bzw. im Aufzeichnungs-Standby den Namen des nächsten aufgezeichneten Clips an.

11. Zeitdatenanzeige

Schaltet die Anzeige der Dauer, des Zeitcodes und der Benutzerbitdaten abhängig von der Position des Schalters DISPLAY um.

Zeigt die Art der gegenwärtig in der Zeitdatenanzeige angezeigten Daten wie folgt an.

TCG: Aufgezeichneter Zeitcode

TCR: Wiedergabe-Zeitcode

UBG: Aufgezeichnete Benutzerbits

UBR: Wiedergabe von Benutzerbits

CNT: Zähler

DUR: Zeitdauer

CLK: Zeitanzeige (wenn der Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf CLOCK steht)

Wenn die Taste HOLD gedrückt wurde, um den Zeitcodewert anzuhalten, so wird der Zeitcode im unten dargestellten Format angezeigt. Wenn die Taste HOLD erneut gedrückt wurde, um die Daten weiterlaufen zu lassen, wird der Zeitcode wieder im normalen Format angezeigt.



Die drei Punkte zeigen an, dass Zeitcode und Zählerfortschritt im Hold-Modus angezeigt werden.

12. Anzeige der Auflösung

Zeigt die Auflösung des ausgegebenen Videos an.

13. Aufzeichnungsformatanzeige

Zeigt das aktuelle Aufzeichnungsformat oder das Aufzeichnungsformat des aktuell wiedergegebenen Clips an.

Statusbildschirme

Mit den Statusbildschirmen können Sie die Camcorder-Einstellungen und unterschiedliche Typen von Statusinformationen überprüfen. Wenn kein Menü angezeigt wird, drücken Sie den Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE nach oben in die Stellung CANCEL/PRST, um den Statusbildschirm anzuzeigen. Mit jedem Drücken wird der nächste Statusbildschirm ausgewählt. Die folgenden Statusbildschirme können angezeigt werden.

Statusbildschirm	Display-Anzeige
Bildschirm „Camera Status“	Einstellungen und Statusinformationen für die Aufnahme
Bildschirm „Audio Status“	Einstellungen und Statusinformationen für Audioeingänge und -ausgänge
Bildschirm „System Status“	Einstellungen und Statusinformationen für die Aufzeichnung
Bildschirm „Video Output Status“	Einstellungen und Statusinformationen für die Videoausgabe
Bildschirm „Network Status 1“	Einstellungen und Statusinformationen für das Netzwerk
Bildschirm „Network Status 2“	Einstellungen und Statusinformationen für das Streaming
Bildschirm „Assignable Button Status“	Bezeichnungen der Funktionen, die den belegbaren Schaltern zugewiesen wurden

Statusbildschirm	Display-Anzeige
Bildschirm „Battery Status“	Status des am angebrachten Akkus
Bildschirm „Media Status“	Statusinformationen zu Aufnahmemedien

Bildschirm „Camera Status“

Camera Status		
Gain	18dB	Zebra1 On (80%) Iris F5,6
Shutter	Off	Zebra2 On (102%) Focal Length 75,2mm
Gamma	STD5 R709	Focus Distance 4,3m
White	Preset	Depth Of Field 2,5~5,8m
Gain Switch	L:0, M:9, H:18	Zoom Speed 25

Anzeigeelement	Beschreibung
Gain	Verstärkungspegel in dB-Einheiten
Shutter	Status des elektronischen Verschlusses
Gamma	Gammakategorie und -kurve
White	Einstellung des Weißabgleichmodus
Gain Switch	Status des Schalters GAIN
Zebra	Streifenmusterstatus
Iris	Blendenstufenwert
Focal Length	Brennweite
Focus Distance	Fokusbstand
Depth Of Field	Schärftiefe
Zoom Speed	Für die Objektivtaste ZOOM konfigurierte Zoomgeschwindigkeit

Bildschirm „Audio Status“

Audio Status			
	Level	Source	Ref Wind Filter
CH 1		Front Mic	-40dB On
CH 2		CH2 Line	+4dB Off
CH 3		AES/EBU	--- ---
CH 4		AES/EBU	--- ---

Anzeigeelement	Beschreibung
CH 1/CH 2/ CH 3/CH 4	Audiopegel, Eingangsquelle, Referenzeingangspegel und Windfiltereinstellungen für jeden einzelnen Kanal

Bildschirm „System Status“

System Status		
System Frequency	23.98	Picture Size 1920x1080 Gamma STD
Rec Format	XAVC-I	Rec Function S&Q 26/24
File System	exFAT	Clip Continuous Rec Off
Simul Rec	Off	Picture Cache Rec Off Proxy Recording Mode Off
Title Prefix	ABCDEF	Number 00017

Anzeigeelement	Beschreibung
System Frequency	Systemfrequenz
File System	Dateisystem
Rec Format	Aufzeichnungsformat
Clip Continuous Rec	Clip Continuous Rec-Funktion aktiviert oder deaktiviert
Title Prefix	Präfix des Clipnamen
Picture Size	Bildformat
Simul Rec	Simul Rec-Funktion aktiviert oder deaktiviert
Rec Function	Aktiviertes spezielles Aufzeichnungsformat und Einstellungen
Picture Cache Rec	Bildpuffer-Aufzeichnungsfunktion aktiviert oder deaktiviert
Number	Suffix des Clipnamen
Gamma	Verwendete Gammakategorie
Proxy Recording Mode	Funktion zur Aufzeichnung von Proxy-Daten aktiviert oder deaktiviert

Bildschirm „Video Output Status“

Video Output Status				
	Picture Size	C. Space	Freq	Super
SDI 1	1920x1080P(Level A)	YPbPr	3G	---
SDI 2	1920x1080P(Level A)	YPbPr	3G	On
HDMI	1920x1080P	YPbPr	1.5G	On
Video	HD Sync	YPbPr	---	On

Anzeigeelement	Beschreibung
SDI	Ausgabeeinstellungen des Anschlusses SDI OUT (Ausgangsbildformat, Ausgabeform, Ausgabefrequenz, Einblendung)
HDMI	Ausgabeeinstellungen des Anschlusses HDMI (Ausgangsbildformat, Ausgabeform, Ausgabefrequenz, Einblendung)
Video	Ausgabeeinstellungen des Anschlusses VIDEO OUT (Ausgangsbildformat, Einblendung)

Bildschirm „Network Status 1“

Network Status 1		
Setting	On	
Wireless Network Wi-Fi AP	Wireless Network Modem	Wired LAN Enable
Device Name IFU-WLM3	Device Name XXXXXXX	Wired LAN Remote Off
IP Address(Wireless) 192.168.1.1	IP Address(Modem) 192.168.3.131	IP Address(Wired) 192.168.1.50
MAC Addr.(Wireless) a8:54:b2:97:8d:47		

Anzeigeelement	Beschreibung
Setting	Netzwerkeinstellungstatus
Wireless Network	Status der WLAN-Einstellungen
Device Name	Bezeichnung des angebrachten USB-WLAN-Moduls
IP Address (Wireless)	IP-Adresse der WLAN-Verbindung

Anzeigeelement	Beschreibung
MAC Addr. (Wireless)	MAC-Adresse des Geräts, das mit dem Anschluss des USB-WLAN-Moduls verbunden ist
Wireless Network	Modemeinstellungstatus
Device Name	Bezeichnung des angebrachten Modems
IP Address (Modem)	IP-Adresse des angebrachten Modems
Wired LAN	Netzwerkverbindungsstatus des kabelbasierten LAN
Wired LAN Remote	Status „aktiviert/deaktiviert“ der Fernbedienung bei Verbindung mit einem LAN-Kabel
IP Address (Wired)	IP-Adresse der kabelbasierten LAN-Verbindung

Bildschirm „Network Status 2“

Network Status 2		
NW Client Mode Status Off	Streaming Type MPEG-2 TS/UDP	Number of Distribution 1
CCM Name ---	Streaming Dest. Add. 43.0.134.23	File Transfer 40%
Streaming Status Distributing	Streaming Dest. Port 1234	Transfer to: Sony Ci
Streaming Size 1280x720		
Streaming Bit Rate 9Mbps		

Anzeigeelement	Beschreibung
NW Client Mode Status	Status des Netzwerkklientmodus Einzelheiten zum Status siehe „Status des Netzwerkklientmodus“ (Seite 15).
CCM Name	Name des angeschlossenen CCM bei Verwendung des Netzwerkklientmodus
Streaming Status	Streaming-Verteilungsstatus
Streaming Size	Bildformat der ausgewählten Streaming-Einstellung
Streaming Bit Rate	Bitrate der ausgewählten Streaming-Einstellung

Anzeigeelement	Beschreibung
Streaming Type	Typ der ausgewählten Streaming-Einstellung
Streaming Dest. Add.	Streaming-Zieladresse
Streaming Dest. Port	Streaming-Zielport
Number of Distribution	Anzahl der Streaming-Verteilungsziele
File Transfer	Fortschrittstatus der Dateiübertragung
Transfer to:	Server-Name des Ziels für die Dateiübertragung

Status des Netzwerkclientmodus

Statusanzeige	Status	Beschreibung
Off	CCM nicht verbunden	Der Netzwerkclientmodus ist ausgeschaltet.
Connected	CCM verbunden	Der Netzwerkclientmodus ist aktiviert, der CCM ist verbunden und die CCM-Steuerung ist aktiviert.
Connecting	Verbindung mit CCM wird hergestellt (Verbindung ist unterbrochen)	Es wird versucht, eine Verbindung mit dem CCM herzustellen (oder die Verbindung zu unterbrechen). Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist (unterbrochen ist). Wenn sich der Status „Connecting“ nicht ändert, ist möglicherweise die Einstellung der CCM-Adresse falsch. Prüfen Sie, ob die Adresse richtig festgelegt ist.

Statusanzeige	Status	Beschreibung
Awaiting	CCM-Verbindungs-bereitschaft	Der Netzwerkclientmodus ist aktiviert, aber die Netzwerkeinstellung ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Netzwerkeinstellung für die Verbindung mit dem CCM.
Address Error	CCM-Adressfehler	Der Hostname oder die IP-Adresse des CCM zum Verbinden ist möglicherweise falsch. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung korrekt ist.
Auth. Failed	Fehler beim CCM-Benutzernamen/ Kennwort	Der Benutzername oder das Kennwort für die Verbindung mit dem CCM ist möglicherweise falsch. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung korrekt ist.
No Inet Access	Internetverbindungsfehler	Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden. Die Netzwerkeinstellungen sind möglicherweise falsch. Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.
Cert. not Valid	Fehler: Die CCM-Zertifizierung ist nicht gültig	Das CCM-Zertifikat ist nicht gültig. Möglicherweise ist die Datumseinstellung ungültig. Prüfen Sie die Datumseinstellung.

Bildschirm „Assignable Button Status“

Assignable Button Status	
0 ATW Hold	5 Zoom Wide
1 Zebra	Online CC5600K
2 Front Mic	Lens RET Lens RET
3 Marker	
4 Zoom Tele	

Bildschirm „Battery Status“

Battery Status	
Detected Battery	BP-GL95
Manufacture Date	Jan/18/2014
Remaining	54%
Charge Count	52
Capacity	1.93Ah
Power Source	DC In
Voltage	13.2V
Supplied Voltage	12.8V

Anzeigeelement	Beschreibung
Detected Battery	Typ der erkannten Batterie
Remaining	Verbleibende Kapazität (%)
Charge Count	Anzahl der Ladezyklen
Capacity	Verbleibende Kapazität (Ah)
Voltage	Spannung
Manufacture Date	Herstellungsdatum der Batterie
Power Source	Stromquelle
Supplied Voltage	Spannung der Stromquelle

Bildschirm „Media Status“

Media Status	
Remaining	Life
SxSA 210min 100%	
SxSB 92min 54%	
SD Proxy 186min	
SD Utility 2.7GB	


Anzeigeelement	Beschreibung
SxSA	Verbleibende Kapazität (Balkendiagramm und Anzeige der verbleibenden Zeit) sowie Lebensdauer des Mediums in Einschub A
SxSB	Verbleibende Kapazität (Balkendiagramm und Anzeige der verbleibenden Zeit) sowie Lebensdauer des Mediums in Einschub B
SD Proxy	Verbleibende Kapazität (Balkendiagramm und Anzeige der verbleibenden Zeit) sowie Lebensdauer (wird nur angezeigt, wenn verfügbar) des Mediums im SD-Karteneinschub PROXY
SD Utility	Verbleibende Kapazität (Balkendiagramm und verbleibende Kapazität) sowie Lebensdauer (wird nur angezeigt, wenn verfügbar) des Mediums im SD-Karteneinschub UTILITY

Bei geschützten Medien wird das Zeichen  angezeigt.

Sucheranzeige

Die Sucheranzeige zeigt während der Aufnahme (Aufzeichnung oder Aufzeichnungs-Standby) und Wiedergabe Bilder mit eingeblendeten Camcorder-Informationen an. Sie können die Anzeige der Informationen mit

dem Schalter DISPLAY aktivieren oder deaktivieren. Die anzuzeigenden Informationen sind mit den Einstellungen in „Operation >Super Impose“ im Konfigurationsmenü und den Einstellungen der entsprechenden Schalter verbunden.

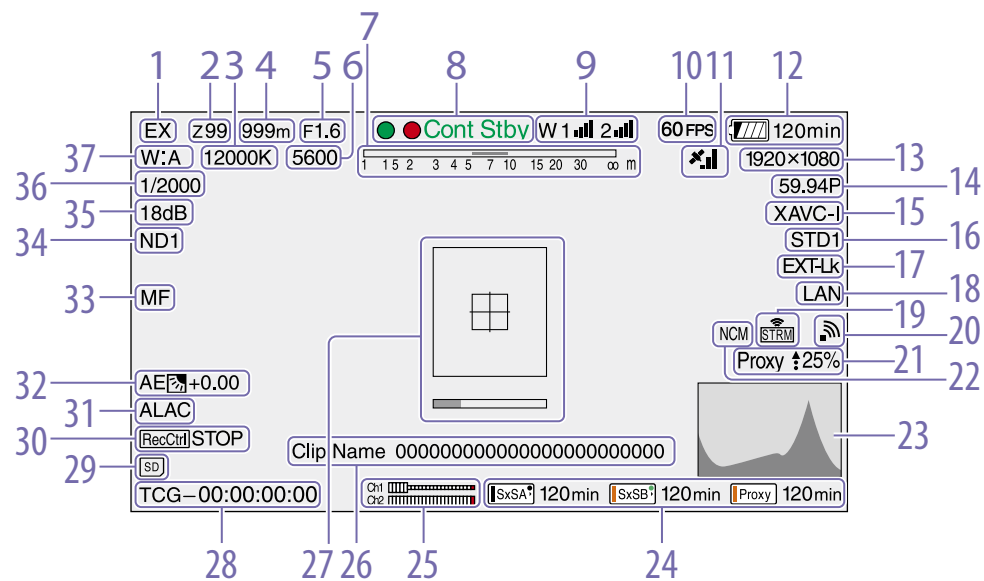

- 1. Konverteranzeige**
Zeigt den Status der digitalen Konverterfunktion und der Telekonverterfunktion an.
EX: Wird eingeblendet, wenn die Objektiv-Konverterfunktion aktiviert ist
X2D: Wird eingeblendet, wenn die digitale Konverterfunktion (x2) aktiviert ist
X3D: Wird eingeblendet, wenn die digitale Konverterfunktion (x3) aktiviert ist
X4D: Wird eingeblendet, wenn die digitale Konverterfunktion (x4) aktiviert ist
EX2D: Wird eingeblendet, wenn sowohl die Objektiv-Konverterfunktion als auch die digitale Konverterfunktion (x2) aktiviert sind
EX3D: Wird eingeblendet, wenn sowohl die

- Objektiv-Konverterfunktion als auch die digitale Konverterfunktion (x3) aktiviert sind
EX4D: Wird eingeblendet, wenn sowohl die Objektiv-Konverterfunktion als auch die digitale Konverterfunktion (x4) aktiviert sind
Schalten Sie den digitalen Konverter mit einem belegbaren Schalter, der mit der digitalen Konverterfunktion zugewiesen wurde, ein/aus.
[Hinweis]
Der digitale Konverter kann nicht eingeschaltet werden, wenn „Slow & Quick Motion“ (Zeitlupe und Zeitraffer) aktiviert ist.
2. Zoompositionsanzeige (bei angebrachtem Objektiv)
Anzeige der Zoomposition des Zoomobjektivs im

- Bereich 0 bis 99.
3. Farbtemperaturanzeige
Zeigt die Farbtemperatur des Weißabgleichs an.
4. Fokuspositionsanzeige (bei angebrachtem Objektiv)
Anzeige der Fokusposition als Entfernung zum Motiv (in Metern).
5. Blendenpositionsanzeige (bei angebrachtem Objektiv)
Zeigt die Blendenpositionseinstellung an.
6. Anzeige für elektrischen Farbtemperaturfilter
Wird eingeblendet, wenn die CC5600K-Funktion aktiviert ist.
7. Schärfentiefeanzeige (Serienobjektiv angebracht)
Zeigt die Schärfentiefe anhand eines Balkens an. Die Einheiten für die Anzeige werden im Konfigurationsmenü unter „Operation >Display On/Off >Lens Info“ eingestellt und können in Meter oder Fuß angegeben werden.
8. Anzeige für Aufzeichnungsmodus
Anzeige der folgenden Betriebszustände des Camcorders.

Anzeige	Bedeutung
● Rec	Während der Aufzeichnung
Stby	Aufnahmebereitschaft
● Cont Rec	Clip Continuous Rec-Aufnahme läuft
Cont Stby	Aufzeichnungs-Standby im Clip Continuous Rec-Modus
● S&Q Rec	Aufzeichnung läuft im Zeitlupe- & Zeitraffermodus
S&Q Stby	Aufzeichnungs-Standby im Zeitlupe-/Zeitraffermodus
● Rec	Aufzeichnen im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus
● Cache	Aufnahmebereitschaft im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus
● Int Rec	Aufzeichnung läuft im Modus „Interval Rec“ (Intervallaufnahme)

Anzeige	Bedeutung
Int Stby	Aufzeichnungs-Standby im „Interval Rec“-Modus
● Int Stby	Aufzeichnung im „Interval Rec“-Modus unterbrochen (in Pausenintervallen)
● Sml Rec	Aufzeichnung läuft im „Simul Rec“-Modus
Sml Stby	Aufzeichnungs-Standby im „Simul Rec“-Modus
CALL	Anruf von angeschlossenem externem Gerät empfangen

Grüne Kontrollleuchte wird angezeigt, wenn der Camcorder sich in einem der folgenden Zustände befindet:
• „Maintenance >Camera Config >HD-SDI Remote I/F“ im Konfigurationsmenü steht auf „Green Tally“ und ein Aufnahmesteuersignal wird am Anschluss SDI OUT ausgegeben.
• Grünes Kontrollsignal wird empfangen (wenn ein Kameraadapter an diesem Camcorder angebracht ist und ein Kamera-Erweiterungsgerät angeschlossen ist)

- 9. Funktionsanzeige des drahtlosen Empfängers**
Zeigt ein „W“ an, wenn ein Einschubempfänger an den Camcorder angeschlossen ist, und zeigt für jeden Kanal, der vom Empfänger verwendet werden kann, die Empfangsstärke an (1-Kanal, 2-Kanal oder 4-Kanal).
Normal: Zeigt mit der Anzahl der weißen Segmente die Stärke des empfangenen Signals an.
Stummschaltung des analogen Empfängers/ Fehllatenwarnung für digitalen Empfänger: Zeigt mit der Anzahl der grauen Segmente die Stärke des empfangenen Signals an.
Wenn die Empfangsstärke den Spitzenwert überschreitet: Zeigt „P“ anstelle der Anzeige an.¹⁾
Wenn der Transmitter im Energiesparmodus ist: „S“ wird angezeigt.
Empfängerbatterie schwach: Die Nummer des

entsprechenden Kanals und die Anzeigen blinken.¹⁾

1) Bei Verwendung des DWR-S02D

10. Bildfrequenzanzeige für S&Q Motion (Zeitlupe und Zeitraffer)

Zeigt die Aufnahmebildfrequenz wenn der Camcorder im Aufzeichnungsmodus für Zeitlupe und Zeitraffer ist.

11. GPS-Anzeige (Seite 61)

12. Akkukapazität-/Spannungsanzeige

Zeigt entsprechend dem Typ des Akkus die folgenden Anzeigen an:

Batterietyp	Anzeige
Info Battery	Symbol für die verbleibende Batteriekapazität und verbleibende Aufzeichnungszeit
Batteriesystem Anton Bauer	Verbleibende Batteriekapazität (Anzeige in %)
Andere Batterien	Eingangsspannung

13. Aufzeichnungsformatanzeige (Bildgröße)

Zeigt die Bildgröße der auf SxS-Speicherkarten aufgenommenen Clips an.

14. Aufzeichnungsformatanzeige (Systemfrequenz und Abtastmethode)

Zeigt die aktuell konfigurierte Camcorder-Systemfrequenz und die Abtastmethode des Aufzeichnungsformats an.

15. Aufzeichnungsformatanzeige (Codec)

Zeigt den Formatnamen der auf SxS-Speicherkarten aufgenommenen Clips an.

16. Gamma-Anzeige

Zeigt die Gammaeinstellung an.

Menüeinstellungen				Anzeige
Operation	Paint >Gamma setting			
>Display On/Off	Gamma	Gamma Category	Gamma Select	
>Gamma				
Off	—	—	—	—

Menüeinstellungen				Anzeige
Operation	Paint >Gamma setting			
>Display On/Off	Gamma	Gamma Category	Gamma Select	
On	Off	—	—	Gamma Off
	On	STD	STD1 DW	STD1
			STD2 x4.5	STD2
			STD3 x3.5	STD3
			STD4 240M	STD4
			STD5 R709	STD5
			STD6 x5.0	STD6
	HG	HG1	HG1 3250G36	
		HG2	HG2 4600G30	
		HG3	HG3 3259G40	
		HG4	HG4 4609G33	
	User	User 1	User 1	
		User 2	User 2	
		User 3	User 3	
		User 4	User 4	
		User 5	User 5	




17. Anzeige für externe Zeitcodesperre

Zeigt Zeitcodesperre an, wenn der Zeitcode aus einer externen Quelle eingegeben wird.




18. Anzeige des Verbindungsstatus vom verkabelten LAN/Modem

Zeigt Symbole für die Einstellungen/den Verbindungsstatus des verkabelten LAN/Modem an.

Einstellungen/Verbindungsstatus des verkabelten LAN




Status			Netzwerkverbindungsstatus/Symbol
Operation	Maintenance	Maintenance	
>Display On/Off	>Network >Setting	>Network >Wired LAN	
Condition			
Off	—	—	—
On	Off	—	—
	On	—	—
		Disable	—
		Enable	Verbinden mit LAN  (blinkt)
			Verbunden mit LAN 
			LAN-Verbindungsfehler 

Einstellungen/Verbindungsstatus des 3G/4G-Modems



Status			Netzwerkverbindungsstatus/Symbol
Operation	Maintenance	Maintenance	
>Display On/Off	>Network >Setting	>Network >Modem	
Condition			
Off	—	—	—
On	Off	—	—
	On	—	—
		Off	—
		On	Verbinden mit 3G/4G  (blinkt)
			Verbunden mit 3G/4G 
			3G/4G-Verbindungsfehler 

19. Streaming-Anzeige

Zeigt den Streaming-Status mithilfe von Symbolen an.

Status			Streaming-Status/Symbol
Operation	Maintenance	Maintenance	
>Display On/Off	>Streaming >Setting	>Network Client Mode >Setting	
>Streaming Status			
Off	—	—	—
On	Off	Off	—
	On	Off	Kein Streaming 
			Streaming 
			Fehler 









Die folgenden Symbole werden bei Streaming-Übertragungen von einem CCM angezeigt.

Status			Streaming-Status/Symbol
Operation	Maintenance	Maintenance	
>Display On/Off	>Streaming >Setting	>Network Client Mode >Setting	
>Streaming Status			
On	Off	On	Kein Streaming 
			Streaming 



[Hinweis]
Bevor der Streaming-Vorgang startet, werden keine Symbole angezeigt.

20. Statusanzeige des Wi-Fi-Modus

Zeigt die Netzwerkeinstellung und den Verbindungsstatus des WLAN mit Symbolen an.




Status			Netzwerkverbindungsstatus/Symbol
Operation >Display On/Off >Network Condition	Maintenance >Network >Setting	Maintenance >Network >Wi-Fi Mode	
Off	–	–	–
On	Off	–	–
	On	Wi-Fi Access Point	Verbinden mit Wi-Fi  (blinkt)
		Wi-Fi Standby (verbunden)	
		Wi-Fi Station	Verbinden mit Wi-Fi  (blinkt)
			Suche nach Access Points 
			Verbinden mit Access Point 
			
			
		Symbol wechselt je nach Signalstärke	
		Accesspoint-Verbindungsfehler	
Off	–	–	–

21. Proxy-Kennzeichen

Zeigt „Proxy“ an, wenn die Proxy-Aufzeichnung aktiviert ist („Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü ist aktiviert). Während der Einrichtung blinkt „Proxy“. „Proxy Rec“ wird während der Proxy-Aufzeichnung angezeigt. Zeigt das Symbol  und die Übertragungsrate (%) bei der Proxydateiübertragung an. Wenn die Übertragung beendet ist, wird das Symbol  ausgeblendet, um den Übertragungsstatus 100% anzuzeigen.

22. Anzeige für den Netzwerkclientmodus

Zeigt den Status der Verbindung mit dem CCM (als Connection Control Manager konfigurierte Netzwerk-RX-Station) mithilfe von Symbolen an, wenn der Netzwerkclientmodus aktiviert ist.

Status			Symbol
Operation >Display On/Off >NW Client Mode Status	Maintenance >Network Client Mode >Setting	Status	
Off	–	–	–
On	Off	–	–
	On	CCM verbunden	
		Verbinden mit CCM (Verbindung unterbrochen)	 (blinkt)
		CCM-Verbindungsbereitschaft	–
		CCM-Verbindungsfehler	
		Einzelheiten zu Fehlern siehe (Seite 15).	






23. Videosignalanzeige

Zeigt das Videoausgangssignal in Echtzeit als Wellenform, Vektorskop oder Histogramm.




24. Anzeige für Speichermedienstatus/ verbleibende Kapazität für jeden Medieneinschub

Zeigt den Status und die Kapazität des Mediums im SxS-Einschub A, SxS-Einschub B und dem SD-Karteneinschub PROXY an.

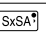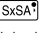Anzeige für SxS-Einschub-Symbol
*Beispiel für SxS-Einschub A (SxSA). Die Symbole für SxS-Einschub B sind mit „SxSB“ beschriftet.

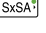Symbol	Medienstatus
–	Medium nicht eingesetzt oder nicht geladen
	Medium geladen
	Medium wird geladen
(blinkt)	
	Aufzeichnung (aktiv)
(orangefarbener Balken)	
	Wiedergabe (aktiv)
(grüne Anzeige)	
	Aufzeichnung/Wiedergabe (aktiv)
(orangefarbener Balken + grüne Anzeige)	

Anzeige für SD-Kartensymbol (für Aufzeichnung von Proxy-Daten)

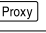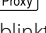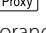Symbol	Medienstatus
–	Medium nicht eingesetzt oder nicht geladen
	Medium geladen
	Medium wird geladen
(blinkt)	
	Aufzeichnung (aktiv)
(orangefarbener Balken)	

Die verbleibende Aufzeichnungszeit wird als Zahlenwert angezeigt.

25. Audiopegelanzeigen

Zeigt die Pegel der Audiokanäle 1 und 2 an.

26. Clipnamen-Anzeige

Zeigt bei der Aufzeichnung den Namen des gegenwärtig aufgezeichneten Clips bzw. im Aufzeichnungs-Standby den Namen des nächsten aufgezeichneten Clips an.

27. Fokus-Assist-Anzeige




Zeigt einen Erkennungsrahmen (Fokusbereichsmarkierung) an, der den Bereich angibt, in dem eine bestimmte Fokusstärke erkannt wird, sowie eine Leiste (Fokus-Assist-Anzeige), die die Fokusstärke in diesem Bereich angibt.

28. Zeitdatenanzeige

Zeigt die verbleibende Aufzeichnungs-/ Wiedergabezeit, den Zeitcode, die Benutzerbits oder andere mit dem Schalter DISPLAY ausgewählten Informationen an (Seite 8).

29. SD-Kartenanzeige zum Speichern von Konfigurationsdaten

Zeigt den Zustand der SD-Karte zum Speichern von Konfigurationsdaten im SD-Karteneinschub UTILITY an.

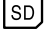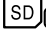Symbol	Medienstatus
–	SD-Karte nicht eingesetzt oder nicht geladen
	SD-Karte geladen
	Geladene SD-Karte ist geschützt
	SD-Karte wird geladen
(blinkt)	

30. REC-Triggeranzeige für SDI-Ausgang




Zeigt den Einblendungsstatus des Aufzeichnungsbefehls an, der an den SDI-Ausgang gesendet wird.
Wird angezeigt, wenn „Maintenance >Camera Config >HD SDI Remote I/F“ im Konfigurationsmenü auf „Characters“ eingestellt ist.

31. ALAC-Anzeige

Zeigt die Meldung „ALAC“ an, wenn die automatische automatische Ausführung der ALAC-Funktion (automatischer Objektiv-Aberrations-Ausgleich) eingestellt ist.
ALAC wird automatisch ausgeführt, wenn ein ALAC-kompatibles Objektiv verwendet wird, die ALAC-Funktion aktiviert und „Maintenance >Camera Config >ALAC“ im Konfigurationsmenü auf „Auto“ gestellt ist.

32. Anzeige für AE-Modus (Blendenautomatik)

Zeigt mit einem Symbol den aktuellen Betriebsmodus der Blendenautomatikfunktion und den Überschreibpegel der Blendenautomatik an.

Symbol	Bedeutung
	Gegenlichtmodus
	Standardmodus
	Punktlicht-Modus

33. Anzeige für Autofokus-Modus (nur, wenn ein Autofokus-Objektiv angeschlossen ist)

Zeigt den Fokus-Einstellungsmodus des Camcorders an.

- AF (Autofokus)
- MF (manueller Fokus)
- MF* (manueller Fokus bei eingeschalteter MF Assist-Funktion)
- Full MF (vollständig manueller Fokus)

34. ND-Filteranzeige

Zeigt die Positionsnummer des aktuell ausgewählten ND-Filters an (Seite 5). Wenn „Electrical CC“ einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde, wird die Position (A/B/C/D) des elektrischen CC-Filters rechts neben der ND-Filteranzeige (1 bis 4) angezeigt.

35. Verstärkungsanzeige

Zeigt die mit dem Schalter GAIN eingestellte Verstärkung (dB) des Videoverstärkers an.

36. Blendenmodus-/Belichtungszeitanzeige/ Anzeige des Status der Flashband-Reduzierung

Zeigt den Blendenmodus oder die Belichtungszeit an.

„Einstellung der elektronischen Blende“ (Seite 42)

Wenn Flash Band Reduce (Seite 106) im Menü „Operation“ auf „On“ gesetzt ist, wird FBR angezeigt, wenn der Verschluss nicht in Betrieb ist.


37. Anzeige für Weißabgleichmodus

Anzeige des aktuell eingestellten automatischen Weißabgleichspeichers.


ATW: ATW-Modus (Automatische Weißwertanpassung)
W:A: Speicher-A-Modus
W:B: Speicher-B-Modus
W:C: Speicher-C-Modus
W:P: Voreingestellter Modus
3200K: Wird eingeblendet, wenn ein belegbarer Schalter eingeschaltet ist, dem die Funktion „Color Temp SW 3200K“ zugewiesen wurde
4300K: Wird eingeblendet, wenn ein belegbarer Schalter eingeschaltet ist, dem die Funktion „Color Temp SW 4300K“ zugewiesen wurde
5600K: Wird eingeblendet, wenn ein belegbarer Schalter eingeschaltet ist, dem die Funktion „Color Temp SW 5600K“ zugewiesen wurde
6300K: Wird eingeblendet, wenn ein belegbarer Schalter eingeschaltet ist, dem die Funktion „Color Temp SW 6300K“ zugewiesen wurde

Im Lieferumfang des PXW-X400KC enthaltenes Objektiv

Der PXW-X400KC wird mit einem Objektiv geliefert.

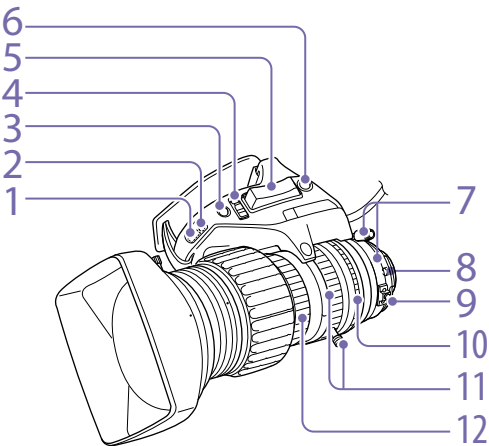

- 1. DIP-Schalter (Seite 20)
Für die Shuttle Shot-Funktion.
- 2. Blendenverstärkungs-Abgleichtrimmer (Seite 44)
- 3. Blendenautomatik-Druckknopf
Wenn der Blendenmodus-Schalter in der Position M (manuell) steht, drücken Sie diese Taste, um die Blende sofort automatisch einzustellen. Die Blende wird automatisch eingestellt, solange der Schalter gedrückt wird.
- 4. Blendenmodus-Schalter
A (automatisch): Die Blende wird automatisch eingestellt.
M (manuell): Die Blende wird mit dem Blendenring eingestellt.
- 5. Zoom-Wippschalter
Dieser Schalter ist aktiviert, wenn sich der Wahlschalter für Motorzoom oder manuellen

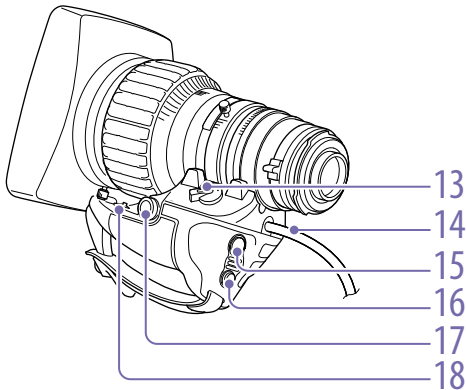

- Zoom in der Position SERVO befindet. Stellen Sie den Schalter in die Position W für Weitwinkelaufnahmen und in die Position T für Teleaufnahmen.
Drücken Sie den Schalter stärker, um schneller zu zoomen, oder leichter, um langsamer zu zoomen.
- 6. Schalter RET
Solange diese Taste gedrückt wird, werden die letzten aufgezeichneten Sekunden auf der Sucheranzeige angezeigt (Überprüfen der Aufzeichnung) (Seite 21).
- 7. F.B.-Arretierschraube/F.B.-Einstellung (Seite 44)
- 8. Positionsstift
Richten Sie diesen Stift beim Anbringen des Objektivs an der Vertiefung oben in der Mitte des Objektivanschlusses am Camcorder aus.
- 9. Makrotaste/Makroring

Halten Sie die Taste MACRO gedrückt und drehen Sie den Makroring, um den Fokus einzustellen (Mindest-Fokusabstand: 10 mm).

10. Blendenring

Um die Blende manuell einzustellen, stellen Sie den Blendenmodus-Schalter in die Position M (manuell) und drehen Sie dann diesen Ring.

[Hinweis]

Stellen Sie stets erst den Blendenmodus-Schalter in die Position M (manuell) und stellen Sie dann die Blende ein.

11. Zoomhebel/Zoomring

Um den Zoom manuell einzustellen, stellen Sie den Wahlschalter für Motorzoom oder manuellen Zoom in die Position MANU und betätigen Sie dann den Hebel bzw. drehen Sie den Ring.

12. Fokussiering

Stellen Sie durch Drehen dieses Rings den Fokus ein.

13. Wahlschalter für Motorzoom oder manuellen Zoom

SERVO (Servo): Wählt den Motorzoom. Stellen Sie den Zoom mit dem Zoom-Wippschalter ein.
MANU (manuell): Wählt den manuellen Zoom. Stellen Sie den Zoom mit dem Zoomhebel/ Zoomring ein.

14. Spannungsversorgungs-/ Blendensteuerungskabel

Zur Anschließen an den Anschluss LENS des Camcorders.

15. VTR-Schalter

Mit dieser Taste können Sie die Aufzeichnung starten und stoppen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Aufzeichnung zu starten, und drücken Sie ein weiteres Mal, um die Aufzeichnung zu stoppen.

16. Schalter Shtl (Shuttle) (Seite 20)

Für die Shuttle Shot-Funktion.

17. Zoom-Fernbedienungsanschluss

An einen optionalen Zoom-Servo-Controller anschließen, um den Zoom fernzusteuern.


18. Schalter Memo(Seite 20)

Für die Shuttle Shot-Funktion.

Über Shuttle Shot


Shuttle Shot ist eine Aufnahmefunktion, mit der schnell eine vom Benutzer voreingestellte Zoom-Position eingestellt werden kann.

- 1 Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf ON.
- 2 Stellen Sie die Zoom-Position ein, die Sie speichern möchten.
- 3 Halten Sie den Schalter Memo gedrückt, und drücken Sie dann den Schalter Shtl (shuttle). Die Zoom-Position wird als Shuttle-Position gespeichert. Um schnell zur Shuttle-Position zu gelangen, halten Sie den Schalter Shtl (Shuttle) gedrückt. Sobald Sie den Schalter Shtl (shuttle) freigeben, kehrt der Zoom schnell zur vorhergehenden Zoom-Position zurück.

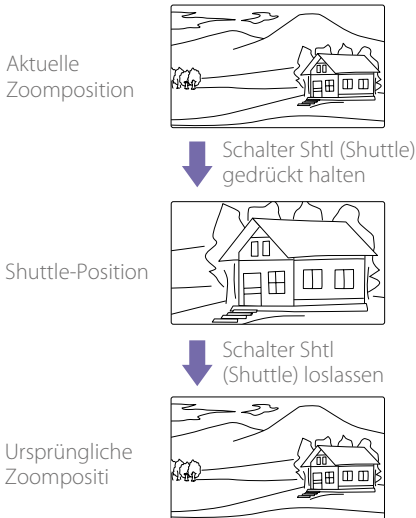

Im Lieferumfang des PXW-X400KF enthaltenes Objektiv

Der PXW-X400KF wird mit einem Objektiv geliefert.

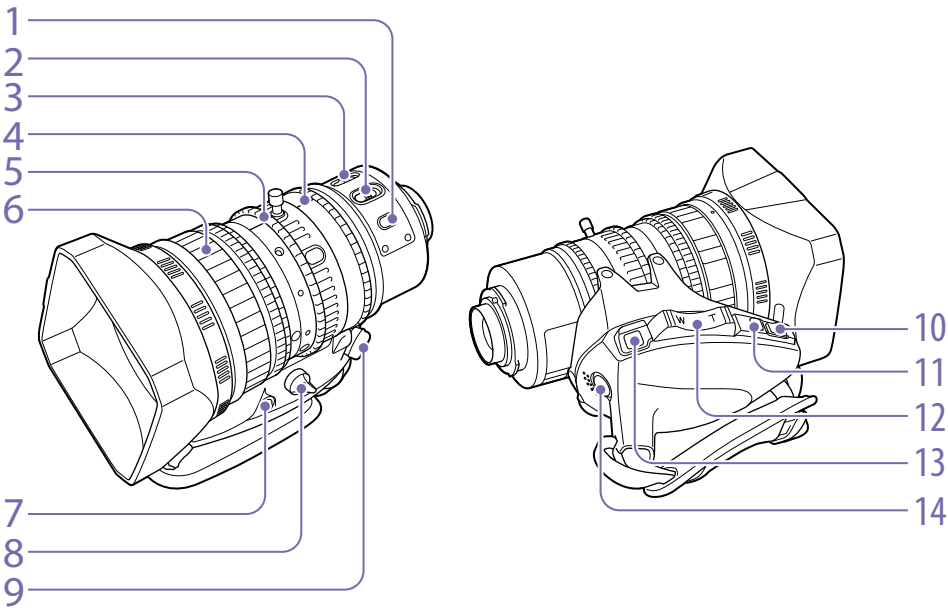

1. Taste PUSH AF (Autofokus)

Bei der Scharfstellung im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste das Motiv automatisch scharfgestellt werden. Drücken Sie die Taste, um den Autofokus zu aktivieren, und lassen Sie sie los, wenn das Motiv scharfgestellt ist.

2. Schalter FOCUS (Anpassungsmodus)

A (automatisch): Aktiviert die normale Autofokus-Funktion. Sie können die Scharfstellung auch dann manuell mit dem Fokussiering vornehmen, wenn sich der Schalter in der Position „A“ befindet.
M (manuell): Wählt den manuellen Modus für die Scharfstellung mit dem Fokussiering. Auch die automatische Scharfstellung ist im manuellen Modus verfügbar. Dazu muss die Taste PUSH AF gedrückt werden.

3. Schalter MACRO

Wenn sich dieser Schalter in der Position ON befindet, ist der Makromodus aktiviert, der die Fokussierung im gesamten Bereich (von 5 cm¹⁾ bis ∞) ermöglicht, einschließlich des Makrobereichs (von 5 cm¹⁾ bis 80 cm von der Vorderseite des Objektivs gemessen). Diese Funktion ist unabhängig davon, ob der automatische oder der manuelle Fokus-Einstellungsmodus aktiv ist.
1) In der Weitwinkel-Einstellung

4. Blendenring

Um die Blende manuell einzustellen, stellen Sie den Schalter IRIS in die Position M (manuell) und drehen Sie dann diesen Ring.

5. Zoomring

Um den Zoom manuell einzustellen, stellen Sie

den Schalter ZOOM in die Position MANUAL und drehen Sie dann diesen Ring.

6. Fokussiering

Stellen Sie durch Drehen dieses Rings den Fokus ein.

Im AF/MF-Modus arbeitet der Fokussiermechanismus umso schneller, je schneller Sie den Ring drehen, sodass sich die Fokussierung durch geringeren Drehaufwand erreichen lässt. Wenn Sie den Fokussiering zum Camcorder hin zurückschieben, wird der Modus Full MF (vollständig manueller Fokus) aktiviert, in welchem alle Fokuseinstellungen manuell erfolgen (Seite 45).

7. Taste für Auflagemaß-Einstellung

Drücken Sie diese Taste, um das Auflagemaß (den Abstand zwischen der Objektivauflageebene und der Brennebene) einzustellen (Seite 28).

8. Zoomsteuerungsanschluss (8-polig)

An einen optionalen Zoom-Servo-Controller anschließen, um den Zoom fernzusteuern.

9. Schalter ZOOM

SERVO: Wählt den Motorzoom. Stellen Sie den Zoom mit dem Motorzoomhebel ein.
MANUAL: (manuell): Wählt den manuellen Zoom. Stellen Sie den Zoom mit dem Zoomring ein.

10. Taste PUSH AUTO (Sofort-Blendautomatik)

Wenn der Schalter IRIS in der Position M (für manuelle Einstellung) steht, drücken Sie diese Taste, um eine automatische Soforteinstellung durchzuführen. Die Blende wird bei gedrückter Taste automatisch eingestellt.

11. Schalter IRIS (Anpassungsmodus)

A (automatisch): Die Blende wird automatisch eingestellt.
M (manuell): Die Blende wird mit dem Blendenring eingestellt.
Motorzoomhebel Dieser ist aktiviert, wenn sich der Schalter ZOOM in der Position SERVO befindet. Stellen Sie den Hebel in die Position W

für Weitwinkelaufnahmen und in die Position T für Teleaufnahmen.

Drücken Sie den Hebel stärker, um schneller zu zoomen, oder leichter, um langsamer zu zoomen.

12. Taste RET (Rückvideo)

Sie können dieser Taste auch eine Funktion zuweisen und sie als belegbaren Schalter verwenden (Seite 124).
Wenn dieser Taste die Funktion „Lens RET“ zugewiesen wird, können Sie die Taste nach der Aufnahme drücken, um die letzten aufgezeichneten Sekunden auf der Sucheranzeige anzuzeigen (Überprüfen der Aufzeichnung) (Seite 50).
Drücken Sie diese Taste (einmal) während der Aufzeichnung oder Wiedergabe, um eine Markierung Shot-Mark 1, und zweimal, um eine Markierung Shot-Mark 2 aufzuzeichnen (Seite 52).

Hinweise zum Autofokus

- Das Scharfstellen des Motivs kann in den folgenden Fällen schwierig sein. Stellen Sie in einem solchen Fall manuell scharf.
 - Wenn das Motiv keinen Kontrast aufweist
 - Wenn sich das Motiv schnell bewegt
 - Wenn die Kamera direkt auf Lichtquellen oder Straßenlaternen gerichtet wird oder bei Nachtaufnahmen
 - Wenn sich sehr helle Gegenstände in direkter Nähe des Motivs befinden
 - Bei einer Aufnahme durch ein Glasfenster
- Wenn mehrere Objekte auf dem Bildschirm zu sehen sind, die sich sowohl im Nah- als auch im Fernbereich befinden, kann unter Umständen nicht auf das gewünschte Motiv scharfgestellt werden. Drücken Sie in diesem Fall auf die Taste PUSH AF, wobei sich das Motiv, auf das Sie scharf stellen wollen, in der Mitte des Bildschirms befinden muss.
- Nach dem Scharfstellen mit der Taste PUSH AF kann unter Umständen die Schärfentiefe abnehmen und damit Schärfe verloren gehen, wenn der Zoom verwendet oder die Blende eingestellt wird. Drücken Sie in solchen Fällen


erneut die Taste PUSH AF.

- Wenn Sie bei Weitwinkелеinstellung scharfstellen und dann in die Teleeinstellung zoomen, kann das Motiv aus dem Fokus geraten.
- Bei Verwendung des Modus mit langer Verschlusszeit können einige Augenblicke vergehen, bis das Bild scharf ist.

13. Taste VTR

Mit dieser Taste können Sie die Aufzeichnung starten und stoppen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Aufzeichnung zu starten, und drücken Sie ein weiteres Mal, um die Aufzeichnung zu stoppen.

Sucher

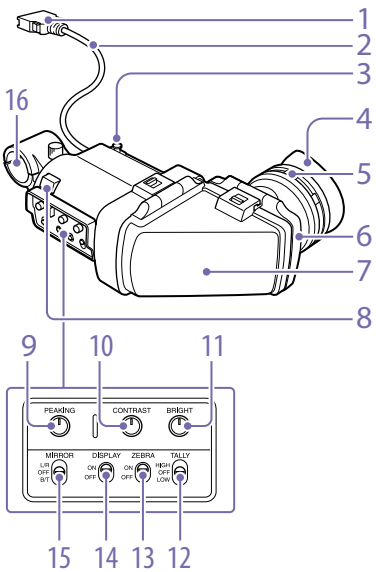

- 1. Anschluss
Zur Anschließen an den Anschluss VF (26-polig) des Camcorders.
- 2. Sucherkabel
- 3. Schiebeanschlag
Verhindert, dass sich der Sucher beim Hin- und Herschieben vom Camcorder löst.
- 4. Augenlinse
- 5. Dioptrien-Einstellung
Drehen Sie diesen Ring, um das Sucherbild so scharf wie möglich zu stellen.
- 6. Okular
Das Okular kann bei Bedarf angehoben werden.
- 7. Sucherzylinder
Sie können ihn hochstellen oder drehen, wenn es die Situation erfordert.

8. Anzeige TALLY

Leuchtet, wenn die Aufnahme durch Drücken der Taste REC START auf diesem Camcorder, der Taste START/STOP auf dem Objektiv oder der Taste VTR auf der Fernbedienung gestartet wird.

Wenn eine Störung erkannt wird, blinkt die Kontrollanzeige, um Warnsignale anzuzeigen.

9. Regler PEAKING

Wenn Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn drehen, wird die Schärfe des Bildes eingestellt und so die Scharfstellung erleichtert. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf das Videoausgangssignal des Camcorders.

10. Regler CONTRAST

Einstellung des Kontrasts des Sucherbildes. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf das Videoausgangssignal des Camcorders.

11. Regler BRIGHT

Einstellung der Helligkeit des Sucherbildes. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf das Videoausgangssignal des Camcorders.

12. Schalter TALLY

Steuert die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers.

HIGH: Die Helligkeit der Kontrollanzeige ist auf Hoch eingestellt.

OFF: Die Kontrollanzeige ist deaktiviert.

LOW: Die Helligkeit der Kontrollanzeige ist auf niedrig eingestellt.

13. Schalter ZEBRA (Streifenmuster)

Zur Steuerung der Streifenmusteranzeige.

ON: Streifenmuster wird angezeigt.

OFF: Streifenmuster wird nicht angezeigt.

14. Schalter DISPLAY

ON: Textinformationen werden eingeblendet.

OFF: Textinformationen werden nicht eingeblendet.

15. Schalter MIRROR

Die Bildanzeige auf dem Monitorbildschirm wird horizontal oder vertikal umgekehrt, wenn der Sucherzylinder hochgestellt oder gedreht wird.

L/R: Bildumkehr horizontal.

OFF: Keine Bildumkehr.

B/T: Bildumkehr vertikal.

16. Mikrofonhalter

Vorbereitung der Stromversorgung

Verwenden Sie zur Sicherheit nur Akkus und Netzteile von Sony, die unten aufgelistet sind.

- Lithium-Ionen Akkusatz BP-FLX75

[VORSICHT]

Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien. Batterien nur durch den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen. Wenn Sie die Batterie entsorgen, müssen Sie die Gesetze der jeweiligen Region und des jeweiligen Landes befolgen.

Verwendung eines Akkusatzes

Legen Sie den Akkusatz an der Rückseite des Camcorders an und bringen Sie dabei den Strich an der Seite des Akkusatzes auf Höhe des Strichs am Camcorder. Schieben Sie dann den Akkusatz nach unten, bis der Pfeil „LOCK“ am Akkusatz an dem Strich am Camcorder ausgerichtet ist. Um den Akkusatz abzunehmen, ziehen Sie den Akkusatz nach oben, wobei Sie die Lösetaste gedrückt halten.

[Hinweise]

- Wenn der Akkusatz nicht richtig eingesetzt wird, können die Anschlüsse beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Akkusatz keinesfalls während der Aufzeichnung und Wiedergabe heraus (während die Anzeigeleuchte ACCESS auf der rechten Seite blau leuchtet und die Anzeigeleuchte ACCESS im Speicherkartenbereich orange leuchtet). Dies könnte alle auf der Karte aufgezeichneten Daten beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Camcorder abgeschaltet ist, bevor Sie den Akkusatz austauschen.

Mit dem Akkusatz BP-FLX75 kann der Camcorder etwa 170 Minuten ununterbrochen betrieben werden.

[WARNUNG]

Akkus dürfen keinesfalls übermäßiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

[Hinweis]

Die Betriebszeit des Akkusatzes hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs und von der Umgebungstemperatur während der Benutzung ab.

Laden Sie den Akkusatz vor Gebrauch mit einem geeigneten Akkuladegerät.

Weitere Informationen zum Ladevorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung des Akkuladegeräts.

Hinweis zur Verwendung des Akkusatzes

Ein erwärmter Akkusatz lässt sich möglicherweise nicht vollständig aufladen.

Verwendung von Wechselstrom

Bringen Sie das AC-DN2B/DN10 genauso am Camcorder an wie einen Akkusatz und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an.

Einsetzen eines Suchers

Dieser Abschnitt beschreibt den im Lieferumfang der Modelle PXW-X400KC/PXW-X400KF enthaltenen Sucher.

[ACHTUNG]

Richten Sie die Okularlinse des Camcorders nicht auf die Sonne, wenn der Sucher angebracht ist. Durch die Linse kann direktes Sonnenlicht einfallen, im Sucher fokussiert werden und einen Brand verursachen.

[Hinweis]

Im Lieferumfang der Modelle PXW-X400KC/PXW-X400KF ist ein Sucher enthalten. Für den PXW-X400 ist ein Sucher separat erhältlich.


Einsetzen des mitgelieferten Suchers

[Hinweis]


Beachten Sie beim Einsetzen eines Suchers die folgenden Punkte.

- Stellen Sie sicher, dass der Camcorder ausgeschaltet ist, bevor Sie den Sucheranschluss in den Anschluss VF (26-polig) dieses Geräts stecken. Falls Sie ihn anschließen, während der Camcorder eingeschaltet ist, funktioniert der Sucher möglicherweise nicht richtig.
- Stecken Sie den Sucheranschluss fest in den (26-poligen) Anschluss VF des Camcorders. Wenn der Anschluss locker ist, erscheint möglicherweise Rauschen auf dem Bild oder die Kontrollanzeige arbeitet nicht richtig.

- [1] Lösen Sie den Querrichtungs-Fixierring des Suchers, [2] bringen Sie den Sucher am Sucheraufsteckschuh an, und [3] ziehen Sie den Querrichtungs-Fixierring des Suchers fest.

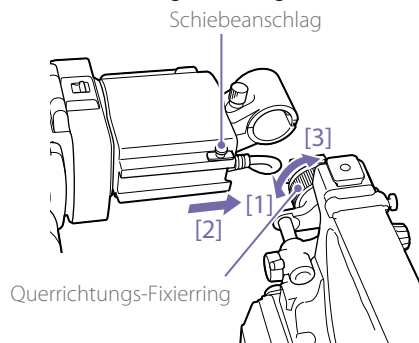

- 2 Stecken Sie den Sucheranschluss fest in den Anschluss VF (26-polig).
Anschluss VF (26-polig)

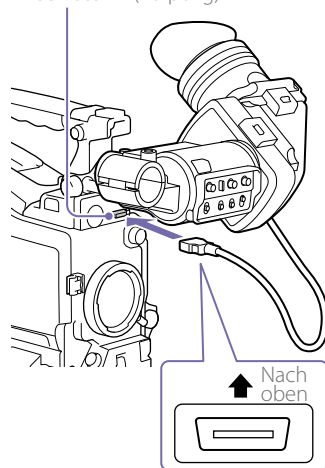

Zum Abnehmen des Suchers führen Sie das Einsetzverfahren in umgekehrter Reihenfolge aus. Ziehen Sie bei der Abnahme des Suchers vom Aufsteckschuh den Anschlag aber nach oben.


Einstellen der Sucherposition

Um die Querrichtung des Suchers einzustellen, lösen Sie den Querrichtungs-Fixierring. Um die Längsrichtung des Suchers einzustellen, lösen Sie den Längsrichtungs-Fixierknopf.



Einstellen des Sucherwinkels


Sie können den Winkel des Suchers einstellen.

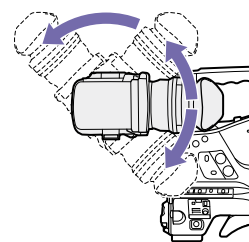

Hochstellen des Sucherzylinders und Okulars

Sie können den LCD-Bildschirm oder dessen Spiegelbild im Sucher betrachten, indem Sie den Sucherzylinder oder das Okular hochstellen.

- 1 Drücken Sie gegen den Clip auf der Unterseite, um den Sucherzylinder freizugeben und hochzustellen.
- 2 Der Sucherzylinder rastet in der 120-Grad-Position ein.

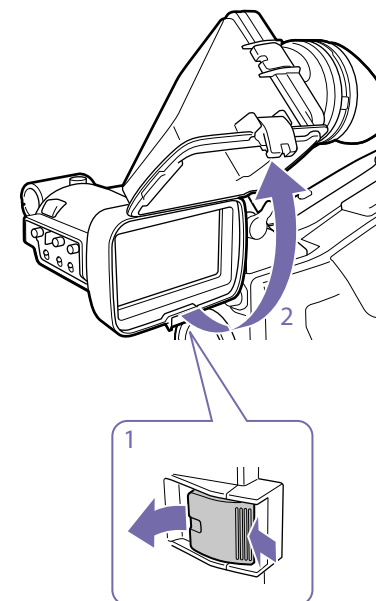

Vertikale Umkehrung der Anzeige (Bild/Text)


Der Sucher kann um 180 Grad in Richtung des Motivs gedreht werden. Hierdurch werden das Bild und andere Informationen im Sucher kopfstehend angezeigt. Um die normale Anzeige wiederherzustellen, stellen Sie den Schalter MIRROR auf der Rückseite des Suchers in die Position B/T.

Er sollte normalerweise in eingerasteter Position verwendet werden.

Sie können den Sucherzylinder weiter als bis in die eingerastete Position öffnen. Bevor Sie ihn wieder in der 120-Grad-Neigung einrasten können, müssen Sie ihn zurück in die geschlossene Position bringen.

Abnehmen des Sucherzylinders

- 1 Drücken Sie gegen den Clip auf der Unterseite, um den Sucherzylinder freizugeben.
- 2 Klappen Sie den Sucherzylinder hoch.
- 3 Schieben Sie den Hebel auf der Oberseite in die dem Sucherzylinder entgegengesetzte Richtung.
- 4 Nehmen Sie den Sucherzylinder ab, indem Sie ihn in horizontaler Richtung verschieben.

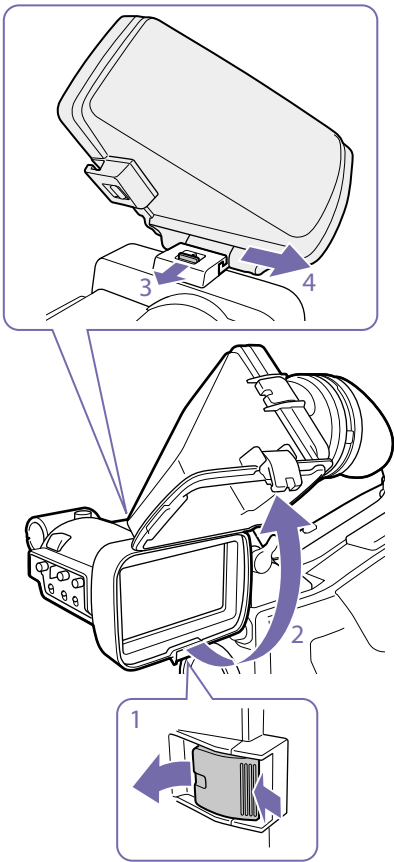


Horizontale Umkehrung der Anzeige (Bild/Text)

Wenn Sie den Schalter MIRROR auf der Rückseite des Suchers auf L/R stellen, können Sie das Bild und die anderen im Sucher angezeigten Informationen horizontal spiegeln.

Einstellen des Dioptrien-Einstellrings

Drehen Sie am Dioptrien-Einstellring, bis das Sucherbild am schärfsten ist.

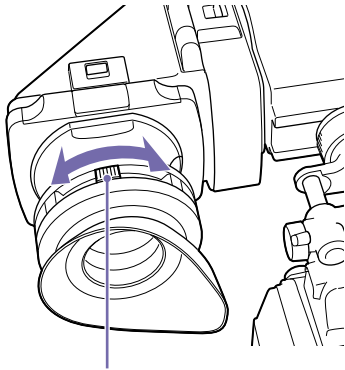


Dioptrien-Einstellung

Sie können auch einen handelsüblichen Schutzfilter, ein Makroobjektiv usw. mit einem Durchmesser von 52 mm aufsetzen.

Einstellen des Bildschirms


Stellen Sie mit den unten dargestellten Reglern Helligkeit, Kontrast und Kantenverstärkung des Sucherbildschirms ein.
Konturen: Werden mit dem Regler PEAKING eingestellt.
Kontrast: Wird mit dem Regler CONTRAST eingestellt.
Helligkeit: Wird mit dem Regler BRIGHT eingestellt.

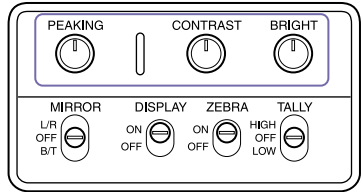


Anbringen des Sucherdreharms BKW-401

Wenn Sie den optionalen Sucherdreharm BKW-401 anbringen, können Sie den Sucher so drehen, dass er nicht gegen Ihr rechtes Bein stößt, wenn Sie den Camcorder in der Hand tragen.

- 1 Lösen Sie die Längsrichtungs-Fixierhebel und die Längsrichtungs-Fixierknöpfe. Ziehen Sie dann die Sucherschiebeplatte nach vorne.

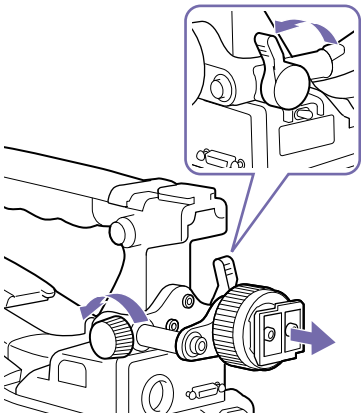


- 2 Benutzen Sie einen Sechskantschlüssel von 2,5 mm Schlüsselweite, um die Sucherschiebeplatte abzunehmen.

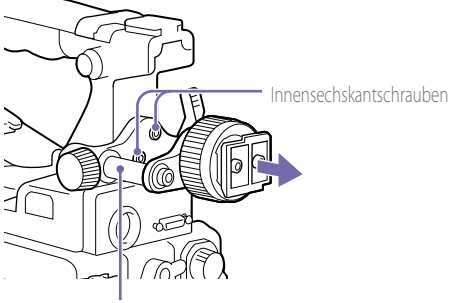


Innensechskantschrauben

Sucherschiebeplatte

- 3 Bringen Sie den BKW-401 mit den mitgelieferten Schrauben an.
Mit dem BKW-401 mitgelieferte Schrauben

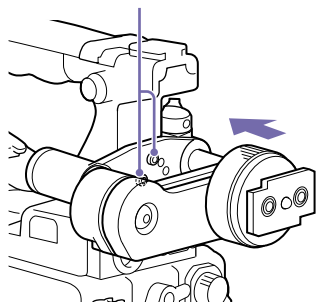

- 4 Stellen Sie die Längsrichtung so ein, dass der Arm des BKW-401 den Griff nicht berührt, wenn er hochgedreht wird.
So einstellen, dass der Arm den Griff nicht berührt

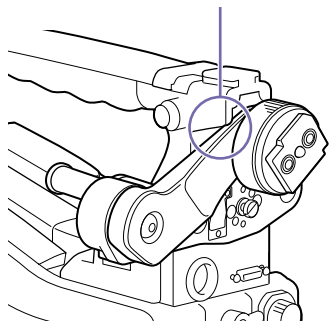

Erstmalige Verwendung des Camcorders

Konfigurieren Sie bei der ersten Verwendung des Camcorders die folgenden Einstellungen im Menü.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe „Grundlegende Konfigurationsmenü-Funktionen“ (Seite 92).

Einstellen der Zeitzone

Stellen Sie die Zeitzone für die Region ein, in der das Gerät verwendet wird. Der Standardwert ist „UTC Greenwich“.


1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Time Zone >Time Zone“.

2 Wählen Sie die zu verwendende Zeitzone aus.

Einstellen von Datum und Uhrzeit der internen Uhr

Stellen Sie Jahr, Monat, Tag und Wochentag der internen Uhr ein.

1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Clock Set >Date“. Der Bildschirm „Date“ wird angezeigt.

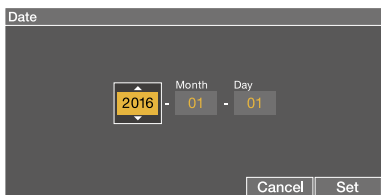


2 Drehen Sie am Regler MENU, um das Jahr, den Monat oder Tag auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Das ausgewählte Jahr, der Monat oder Tag können bearbeitet werden.

3 Drehen Sie am Regler MENU, um das Jahr, den Monat oder Tag einzustellen, und drücken Sie dann den Regler.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die verbleibenden Ziffern festzulegen.

5 Drücken Sie die Taste SET. Die interne Uhr wird auf das in den Schritten 2 bis 4 eingestellte Datum gestellt. Als nächstes stellen Sie die Uhrzeit ein.

6 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Clock Set >Time“. Der Bildschirm Time wird angezeigt.

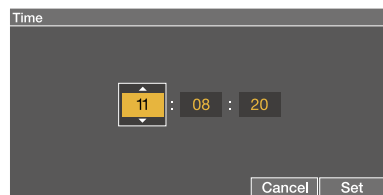

7 Stellen Sie die Uhrzeit auf die gleiche Weise wie das Datum ein.

8 Drücken Sie die Taste SET. Die Zeit wird in der internen Uhr registriert.

Zum Abbrechen der Einstellung betätigen Sie die Schaltfläche „Cancel“.

Montage und Einstellung des Objektivs


[Hinweis]

Wenn Sie das Objektivkabel an diesen Anschluss anschließen oder davon trennen, schalten Sie bitte zuerst den Camcorder aus.

Anbringen eines Objektivs

Dieser Abschnitt beschreibt als Beispiel, wie der im Lieferumfang des Modells PXW-X400KF enthaltene Sucher angebracht wird.


- 1 Drücken Sie den Objektivfeststellhebel nach oben und nehmen Sie die Schutzkappe der Objektivfassung ab.
- 2 Richten Sie den Zentrierstift des Objektivs auf die Kerbe der Objektivfassung aus, und setzen Sie das Objektiv in die Fassung ein.

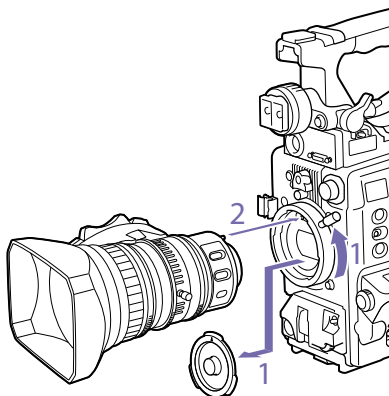

- 3 Halten Sie das Objektiv fest und drücken Sie den Objektivfeststellhebel nach unten, um das Objektiv sicher zu befestigen.

[Achtung]

Wenn das Objektiv nicht fest sitzt, kann es sich beim Betrieb des Camcorders lösen. Dabei kann es zu schweren Schäden kommen. Achten Sie deshalb darauf, das Objektiv sicher zu befestigen. Es empfiehlt sich, den Objektivsicherungsgummi wie unten abgebildet am Objektivfeststellhebel anzubringen.

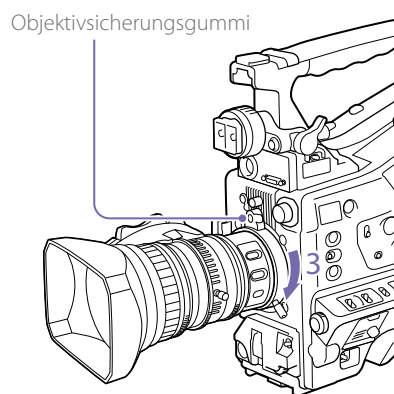

- 4 Schließen Sie das Objektivkabel an den Anschluss LENS an.
- 5 Sichern Sie das Objektivkabel mit der Kabelklemme.

Wenn ein Objektiv mit Bildfehlerkorrektur angeschlossen ist


Die Bildfehlerkorrekturfunktion wird automatisch aktiviert.¹⁾ Das Starten des Camcorders mit einem Objektiv mit Bildfehlerkorrektur könnte durch das Laden von Daten während des Starts länger als üblich dauern.

Das im Lieferumfang des PXW-X400 enthaltene Objektiv ist ein Objektiv mit Bildfehlerkorrektur. Wenden Sie sich für Auskünfte über weitere Objektive mit Bildfehlerkorrektur an einen Sony-Vertreter oder Kundendienst.

- 1) Die Bildfehlerkorrekturfunktion ist nicht verfügbar, wenn „Maintenance >Camera Config >ALAC“ im Konfigurationsmenü auf „Off“ gesetzt ist.

Einstellung des Auflagemaßes

Falls das Objektiv nicht scharfgestellt bleibt, wenn Sie vom Teleobjektiv zum Weitwinkel zoomen, stellen Sie das Auflagemaß ein (den Abstand zwischen der Objektivauflageebene und der Oberfläche des Bildwandlers, auch als Flanschbrennweite bezeichnet). Stellen Sie dies einmal ein, wenn Sie das Objektiv montieren oder wechseln. Verwenden Sie als Motiv für die Einstellung eine Auflagemaß-Einstellkarte.

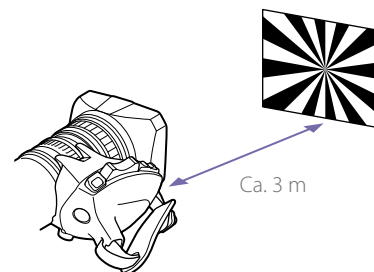

[Hinweise]

- Wenn Sie ein Motiv mit unzureichendem Kontrast verwenden oder den Camcorder oder das Motiv während der Einstellung bewegen, bewirkt dies einen Einstellungsfehler.
- Platzieren Sie das Motiv (die Auflagemaß-Einstellkarte) so, dass es in der Mitte des Bildschirms am Teleobjektivende erscheint. Stellen Sie so ein, dass keine in der Nähe befindlichen Motive (kein Motiv, das sich näher an der Kamera als die Karte befindet) auf dem Bildschirm am Weitwinkelende erscheinen.

Einstellen des Auflagemaßes für das im Lieferumfang des PXW-X400KC enthaltene Objektiv

- 1 Stellen Sie 3 m vor der Kamera ein Motiv auf (zum Beispiel einen Siemensstern).
- 2 Öffnen Sie die Blende. Bei offener Blende ist die Schärfentiefe reduziert. Dies erleichtert die Einstellung.
- 3 Stellen Sie den Objektivzoom auf T (Tele).
- 4 Stellen Sie das Motiv scharf.
- 5 Stellen Sie den Objektivzoom auf W (Weitwinkel).
- 6 Lösen Sie die F.B.-Arretierschraube am Objektiv und stellen Sie das Bild durch Drehen des F.B.-Einstellrings scharf.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis an beiden Enden des Zoomrings die korrekte Entfernung erreicht ist.
- 8 Wenn die optimale Position des F.B.-Einstellrings erreicht ist, ziehen Sie die F.B.-Arretierschraube fest.

Einstellen des Auflagemaßes für das im Lieferumfang des PXW-X400KF enthaltene Objektiv

Bei einem Autofokus-Objektiv wird das Auflagemaß beim Zoom- und Scharfstellbetrieb automatisch eingestellt.

- 1 Stellen Sie ca. 3 m vor der Kamera die im Lieferumfang enthaltene Auflagemaß-Einstellkarte auf.

- 2 Öffnen Sie die Blende.
Bei offener Blende ist die Schärfentiefe reduziert. Dies erleichtert die Einstellung.
- 3 Stellen Sie den Schalter ZOOM in die Position SERVO (Motorzoom-Modus).
- 4 Halten Sie die Auflagemaß-Einstelltaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Die folgende Meldung wird auf dem Sucherbildschirm angezeigt.
Auto FB Adjust
Executing...
Nach erfolgreicher Einstellung wechselt die Meldung auf dem Sucherbildschirm zu
Auto FB Adjust
OK
- 5 Stellen Sie das Objektiv mit dem manuellen oder dem Motorzoom in die Teleposition.
- 6 Richten Sie den Camcorder auf die Karte, drehen Sie am Fokussiererring, und stellen Sie darauf scharf.
- 7 Stellen Sie den Zoomring auf Weitwinkel.
- 8 Drehen Sie den Auflage- oder F.B-Ring, bis die Karte scharfgestellt ist, und achten Sie darauf, dabei nicht den Fokussiererring zu bewegen.
- 9 Wiederholen Sie Schritte 5 bis 8, bis sich die Karte über den ganzen Bereich vom Weitwinkel bis zum Teleobjektiv im Fokus befindet.
- 10 Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des F.f- oder F.B-Rings wieder an.

Wenn die Auflagemaß-Einstellung nicht erfolgreich ausgeführt wird

Überprüfen Sie das Motiv und die Lichtverhältnisse und nehmen Sie die Einstellung erneut vor.

Einstellen des Auflagemaßes für andere manuelle Objektive als PXW-X400KC/PXW-X400KF

- 1 Stellen Sie die Blende auf manuelle Bedienung.
- 2 Stellen Sie ca. 3 m vor der Kamera die im Lieferumfang enthaltene Auflagemaß-Einstellkarte auf.
- 3 Öffnen Sie die Blende.
Bei offener Blende ist die Schärfentiefe reduziert. Dies erleichtert die Einstellung.
- 4 Lösen Sie die Befestigungsschrauben des F.f- oder F.B-Rings (Auflagemaß-Anpassungsring).


Vorbereitung des Audioeingabesystems

Anschluss eines Mikrofons an den Anschluss MIC IN

Bringen Sie das im Lieferumfang enthaltene Mikrofon am Mikrofonhalter des im Lieferumfang enthaltenen Suchers an.


- 1 Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Mikrofonhalterschelle.

Mikrofonhalterschelle

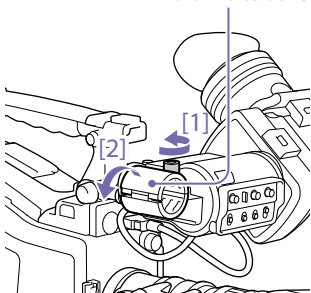


- 2 Stecken Sie das Mikrofon in den Mikrofonhalter.

- Positionieren Sie das Mikrofon so, dass die Markierung „UP“ nach oben weist.
- Schließen Sie den Mikrofonhalter.
- Ziehen Sie die Schraube fest.

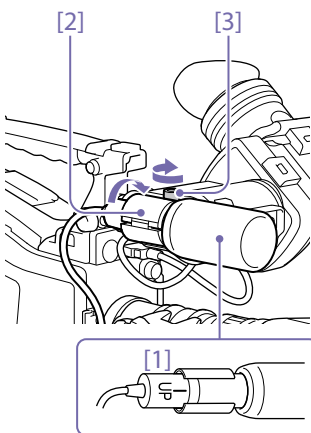

Einzelheiten zum Anbringen des Mikrofons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mikrofons.

- 3 Stecken Sie das Mikrokabel in den Anschluss MIC IN, und stellen Sie dann den Schalter AUDIO IN für den Kanal, auf dem Sie mit diesem Mikrofon aufnehmen möchten, auf FRONT ein.

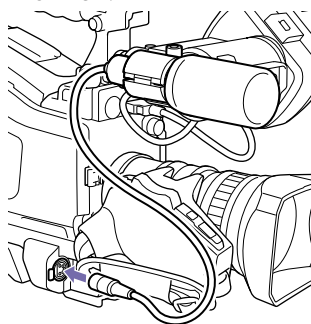

- 4 Sichern Sie das Mikrokabel mit der Kabelklemme.

Anschluss von Mikrofonen an die Anschlüsse AUDIO IN

Mit dem optionalen Mikrofonhalter CAC-12 können bis zu zwei Monomikrofone an die Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2 angeschlossen werden.

Unterstützte Mikrofone: Elektret-Kondensatormikrofon ECM-674/678

Informationen zum Anbringen des Mikrofonhalters und des Mikrofons finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.


Anbringen eines drahtlosen Empfängers

Um ein drahtloses Sony Mikrofonsystem zu verwenden, schalten Sie den Camcorder aus und schließen Sie einen drahtlosen Empfänger an.

- Drahtloser Digitalempfänger DWR-S02D
- WRR-855S, URX-S03D UHF-Synthesizer-Tuner

Informationen zum Anbringen eines drahtlosen Empfängers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

XLR-Anschlusses kann durch „Maintenance >Audio >Rear XLR Auto“ im Konfigurationsmenü ein- und ausgeschaltet werden.

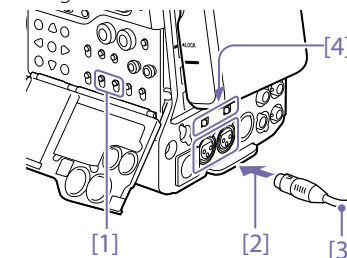

- Schalter AUDIO IN CH1/CH2
- Zum Anschluss AUDIO IN CH-1 oder CH-2
- Monomikrofon
- Wahlschalter AUDIO IN

Anschluss eines Audiogeräts mit Line-Eingang

- 1 Schließen Sie den Audioausgangsanschluss des Audiogeräts, von dem das Line-Eingangssignal eingespeist wird, an den Anschluss AUDIO IN CH-1 oder CH-2 an.
- 2 Stellen Sie den Wahlschalter AUDIO IN für den Kanal, dem die Audiosignalquelle angeschlossen ist, auf LINE.

Automatische Erkennung einer XLR-Verbindung


- Bei ausgeschalteter automatischer Erkennung einer XLR-Verbindung (werkseitige Standardeinstellung): Stellen Sie den Schalter AUDIO IN CH1/CH2 für die Kanäle, an die das Audiogerät angeschlossen ist, auf REAR ein.
- Bei eingeschalteter automatischer Erkennung einer XLR-Verbindung: Wenn ein Kabel an den Anschluss AUDIO IN CH-1 oder CH-2 angeschlossen ist, wird ungeachtet der Einstellung des Schalters AUDIO IN CH1/CH2 das an dieser Buchse angelegte Signal automatisch zur Aufzeichnung von Audio verwendet.

Die Funktion zur automatischen Erkennung eines

Anbringen und Einstellen von Peripheriegeräten

Befestigung auf einem Stativ


- 1 Bringen Sie den optionalen Stativaufsatz VCT-14/U14 am Stativ an.
- 2 Montieren Sie den Camcorder auf dem Stativaufsatz.

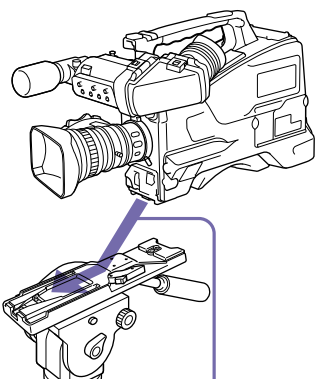

Schieben Sie den Camcorder entlang der Aufsatzführung nach vorn, bis er hörbar einrastet.

- 3 Kontrollieren Sie die sichere Befestigung des Camcorders, indem Sie diesen vor- und zurück bewegen.

Um den Camcorder vom Stativaufsatz abzunehmen, drücken Sie den roten Knopf und drücken Sie den Hebel in Pfeilrichtung.

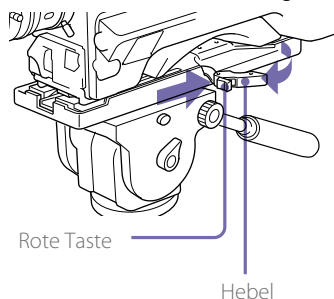

Rote Taste

Hebel

[Hinweis]

Der Stativaufsatzstift steckt eventuell noch nach dem Abnehmen des Camcorders fest. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie die rote Taste und bewegen Sie den Hebel wie oben dargestellt, bis der Stift auf seine gelöste Position zurückspringt. Sollte der Stift feststecken, können Sie den Camcorder nicht auf dem Stativaufsatz montieren.

Anschluss einer Videoleuchte

Sie können für diesen Camcorder die Anton Bauer Ultralight 2 oder eine ähnliche Videoleuchte (12-V-Betrieb bei einem maximalen Energieverbrauch von 50 W) verwenden.

- Wenn Sie die Videoleuchte an den Anschluss LIGHT des Camcorders anschließen und den Schalter LIGHT auf AUTO stellen, wird die Leuchte automatisch beim Starten und Stoppen der Aufzeichnung auf diesem Camcorder ein- und ausgeschaltet.
- Der Anschlussausgang LIGHT des Camcorders wird auf 12 V heruntergeregelt, selbst wenn der Camcorder mit über 12 V versorgt wird (über den Anschluss DC IN oder Akkusatz). Helligkeit und Farbtemperatur der Leuchte ändern sich mit der Spannungserhöhung nicht.

[Hinweise]

- Schließen Sie keine Videoleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 50 W oder mehr an.
- Helligkeit bzw. Farbtemperatur der Leuchte ändern sich, wenn die Spannung (von dem Anschluss DC IN oder vom Akkusatz) auf unter 12 V sinkt.

Um eine Videoleuchte anzubringen, befestigen Sie diese am Zubehörschuh des Camcordergriffs und schließen Sie das Videoleuchtenkabel an den Anschluss LIGHT an.


[Hinweis]

Der Zubehörschuh des Camcorders weist ein 1/4-Zoll-Gewindeloch auf. Falls Sie dies durch eine Zubehörschiene ersetzen möchten, verwenden Sie den Cold Shoe-Zubehörsatz.

Anbringen des Schulterriemens

- 1 Stecken Sie eine der Klammern in einen Schulterriemenhalter.


Am Riemen ziehen, bis die Spange einrastet.

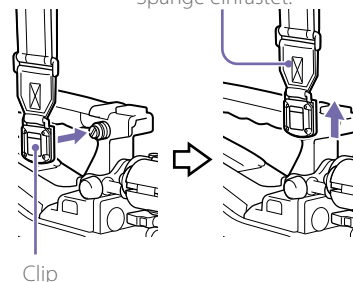

- 2 Stecken Sie die andere Spange genauso in den Schulterriemenhalter auf der anderen Seite des Griffs.


Zum Abnehmen des Schulterriemens gehen Sie entsprechend dem folgenden Schaubild vor.

Zum Lösen hier drücken und in Pfeilrichtung ziehen.

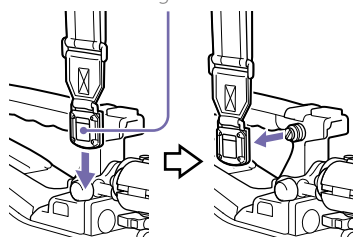

Einstellung der Schulterpolsterposition

Sie können das Schulterpolster um 40 mm nach vorne und hinten verschieben. So lässt sich das Gewicht des Camcorders während der Aufnahme optimal verteilen, wenn Sie ihn auf der Schulter tragen.

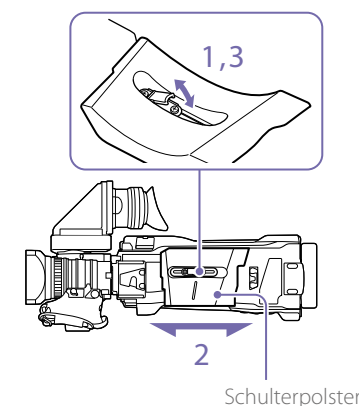

- 1 Lockern Sie das Schulterpolster durch Anheben des Hebels in der Mitte des Schulterpolsters.
- 2 Schieben Sie das Schulterpolster nach hinten oder vorne in die für Sie bequemste Position.
- 3 Drücken Sie den Hebel herunter, um das Schulterpolster in der gewählten Position zu fixieren.

Verwendung von SxS-Speicherkarten

Dieser Camcorder speichert Audio- und Videodaten auf SxS-Speicherkarten (optional), die in einem oder beiden seiner Speicherkarteneinschübe geladen sind. Neben SxS-Speicherkarten können Sie für Aufzeichnungen mit dem Camcorder auch XQD-Speicherkarten (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Verwendung des XQD ExpressCard-Adapters QDA-EX1 oder SDXC/SDHC Karten (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Verwendung des Medienadapters MEAD-SD02 (optional) verwenden.

Das Dateisystem von den einzelnen Medientypen unterstützte Dateisystem wird im Folgenden angegeben.

Speicherkarte	Dateisystem		
	exFAT	UDF	FAT
SxS-Speicherkarten	Ja	Ja	Nein
XQD-Speicherkarten	Ja	Ja	Nein
SDXC-Karten	Ja	Nein	Nein
SDHC-Karten	Nein	Nein	Ja

Übersicht über SxS-Speicherkarten

SxS-Speicherkarten

Verwenden Sie mit diesem Camcorder Sony SxS-Speicherkarten (SxS PRO+, SxS PRO oder SxS-1).


SxS PRO+
SxS PRO
SxS-1

- Die oben aufgeführten Speicherkarten entsprechen dem ExpressCard-Standard für Speicherkarten.
- SxS, SxS PRO+, SxS PRO und SxS-1 sind Warenzeichen der Sony Corporation.
 - Die ExpressCard-Kennzeichnung und das

ExpressCard-Logo sind Eigentum der Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) und werden von der Sony Corporation in Lizenz verwendet. Alle anderen Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Einsetzen von SxS-Speicherkarten

- 1 Schieben Sie die Abdeckung zum Öffnen nach links.
- 2 Setzen Sie eine SxS-Speicherkarte in einen Einschub ein.

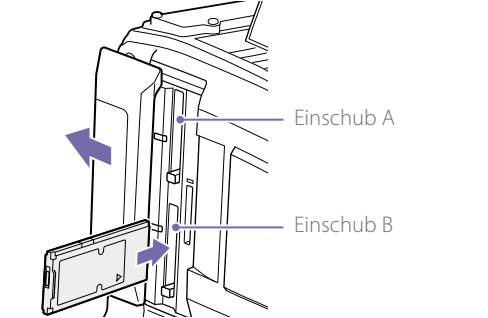


[Hinweis]
Achten Sie darauf, die SxS-Karte in der richtigen Ausrichtung einzulegen. Halten Sie die Karte so, dass der Pfeil auf der einen Seite in die im Diagramm dargestellte Richtung weist und setzen Sie die Karte ein.

Die Anzeige ACCESS leuchtet zunächst orange und dann grün, um anzuzeigen, dass die Speicherkarte verwendet werden kann.

- 3 Schließen Sie die Abdeckung.

Status der Anzeige ACCESS

Die Karteneinschübe A und B besitzen jeweils eine Anzeige ACCESS, die den Einschubstatus anzeigt.

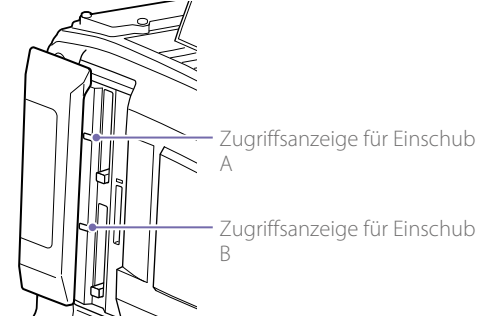


Anzeige	Einschubstatus
Leuchtet orange	Zugriff auf die SxS-Speicherkarte (leuchtet während des Lesens und Schreibens von Daten)
Leuchtet grün	Bereitschaft (die eingesetzte SxS-Speicherkarte ist bereit zur Aufnahme oder Wiedergabe)
Leuchtet nicht	Es ist keine SxS-Speicherkarte eingesetzt. Eine unbrauchbare Karte ist eingesetzt. Es ist eine SxS-Speicherkarte eingesetzt, jedoch ist ein anderer Einschub ausgewählt.

Auswerfen von SxS-Speicherkarten

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung, drücken Sie dann die EJECT-Taste, um die Sperre zu lösen und die Taste hervorspringen zu lassen.
- 2 Drücken Sie die Taste EJECT erneut, um die Karte auszuwerfen.

[Hinweis]
Achten Sie darauf, die Bewegung der SxS-Speicherkarte nicht zu behindern, wenn Sie die Taste EJECT drücken. Wenn die Bewegung der SxS Speicherkarte behindert wird, wird unter Umständen die Verriegelung nicht freigegeben.

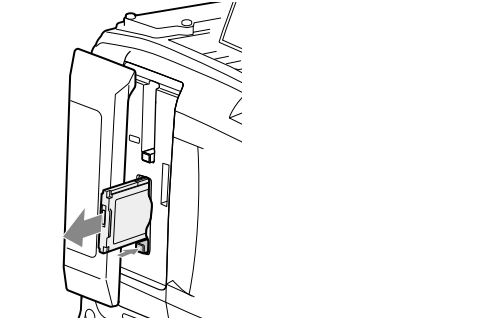

[Hinweis]
Die Integrität der Daten kann nicht garantiert werden, wenn während des Zugriffs auf die Speicherkarte der Camcorder ausgeschaltet oder die Karte entnommen wird. In diesem Fall können alle auf der Karte gespeicherten Daten verloren gehen. Stellen Sie stets sicher, dass die Anzeige ACCESS grün leuchtet oder nicht leuchtet, bevor sie den Camcorder ausschalten oder eine Speicherkarte entnehmen.

Auswählen der zu verwendenden SxS-Speicherkarte

Wenn sowohl im Einschub A und im Einschub B SxS-Speicherkarten eingesetzt sind, können Sie die zu verwendende SxS-Speicherkarte durch Drücken der Taste SLOT SELECT wählen.

Wenn die verbleibende Aufnahmezeit auf der SxS-Speicherkarte, auf der aufgezeichnet wird, weniger als 60 Sekunden beträgt, blinkt die Anzeige für die verbleibende Kapazität für den entsprechenden Medieneinschub auf dem Sucherbildschirm und zeigt an, dass der Camcorder bald die SxS-Speicherkarte wechselt.

Der Camcorder schaltet dann automatisch auf die andere Karte um, wenn die ausgewählte Karte voll wird, und die Aufzeichnung wird fortgesetzt.

[Hinweis]

Die Taste SLOT SELECT ist während der Wiedergabe deaktiviert. Die Speicherkarten werden nicht gewechselt, selbst wenn Sie die Taste drücken. Die Tastenbefehle werden aktiviert, wenn eine Skizzenbilderanzeige (Seite 83) angezeigt wird.

Formatieren (Initialisieren) der SxS-Speicherkarten

Wenn eine unformatierte SxS-Speicherkarte oder eine mit einer anderen Spezifikation formatierte SxS-Speicherkarte eingesetzt wird, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass das Medium ein anderes Dateisystem aufweist. Formatieren Sie die Speicherkarte in diesem Fall auf folgende Weise.

SxS-Speicherkarten sind in der Werkseinstellung im Dateisystem exFAT oder FAT formatiert.

[Hinweis]

SxS-Speicherkarten müssen mit einem das exFAT- oder UDF-Dateisystem unterstützenden XDCAM-Gerät oder auf diesem Camcorder formatiert werden. Es können keine Karten in anderen Formaten verwendet werden.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format Media“.
- 2 Wählen Sie „Media(A)“ (Einschub A) oder „Media(B)“ (Einschub B).
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob die Karte formatiert werden soll, wird angezeigt.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.
Die Formatierung wird gestartet. Während der Formatierung wird eine Meldung angezeigt, und die Anzeige ACCESS leuchtet orange.
Am Ende der Formatierung wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Wenn die Formatierung fehlschlägt

Ein Formatierungsvorgang kann fehlschlagen, weil die SxS-Speicherkarte schreibgeschützt ist oder weil der Kartentyp nicht für die Verwendung mit diesem Camcorder vorgesehen ist. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung. Befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung und ersetzen Sie die Karte durch eine SxS-Speicherkarte, die mit diesem Camcorder verwendet werden kann.

[Hinweise]

- Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten gelöscht, einschließlich der aufgezeichneten Videodaten und der Konfigurationsdateien.
- Verwenden Sie die Formatierfunktion dieses Camcorders zum Formatieren von SxS-Speicherkarten, die mit diesem Camcorder verwendet werden sollen. Die Formate von mit anderen Geräten formatierten Karten werden nicht als gültige Formate anerkannt, weshalb sie erneut mit diesem Camcorder formatiert werden müssen.

Formatieren bei der Aufnahme

Die im anderen Steckplatz befindliche SxS-Speicherkarte kann auch während der Aufnahme formatiert werden.

[Hinweis]


- Das Formatieren wird während der Wiedergabe und bei eingblendeter Skizzenbilderanzeige nicht unterstützt.
- Während dem Formatieren kann keine Aufnahme auf eine sich im anderen Karteneinschub befindliche SxS-Speicherkarte gestartet werden.

Überprüfen der verbleibenden Aufzeichnungszeit

Sie können die verbleibende Kapazität auf den in den zwei Einschüben eingesetzten SxS-Speicherkarten überprüfen, indem Sie die Anzeige der verbleibenden Medien-Aufzeichnungskapazität im Sucher betrachten. Die verbleibende Aufzeichnungszeit wird auf der Grundlage der Restkapazität des Mediums in jedem Einschub und des aktuellen Videoformats (Aufzeichnungs-Bitrate) berechnet und in Minuten angezeigt.

Sie können die verbleibende Kapazität auf dem Bildschirm Media Status auf einem Balkendiagramm überprüfen (Seite 15).

[Hinweis]

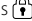Das -Zeichen erscheint, wenn eine Speicherkarte schreibgeschützt ist.

Austauschen von SxS-Speicherkarten

- Wenn die gesamte verbleibende Aufzeichnungszeit beider Speicherkarten während der Aufzeichnung weniger als fünf Minuten beträgt, erscheint die Warnmeldung „Media Near Full“, die WARNING-Anzeige und die REC-Anzeige auf der Sucheranzeige blinken, und der Summer ertönt.
Ersetzen Sie eine der Karten durch ein Medium mit verfügbarer Aufzeichnungskapazität.
- Wenn Sie die Aufzeichnung fortsetzen, erscheint die Meldung „Media Full“ und die Aufzeichnung stoppt, wenn die Gesamtaufzeichnungszeit 0 unterschreitet.

[Hinweis]

Auf einer SxS-Speicherkarte können bis zu ca. 600 Clips gespeichert werden. Die Anzeige der verbleibenden Aufzeichnungszeit wird zu „0“ und die Meldung „Media Full“ erscheint, wenn die Clip-Grenze erreicht wird.

Wiederherstellen von SxS-Speicherkarten

Sollte aus jeglichem Grund ein Fehler in einer Speicherkarte auftreten, muss die Karte vor der Verwendung wiederhergestellt werden. Wenn Sie eine SxS-Speicherkarte einsetzen, die wiederhergestellt werden muss, erscheint eine Meldung im Sucher, um Sie zu fragen, ob Sie sie wiederherstellen wollen.

Um die Wiederherstellung auszuführen, drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Die Wiederherstellung beginnt.

Während der Wiederherstellung wird eine Meldung angezeigt, und die Anzeige ACCESS leuchtet orange.

Am Ende der Wiederherstellung wird eine

Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Wenn die Wiederherstellung fehlschlägt

- Schreibgeschützte SxS-Speicherkarten und Karten, auf denen Speicherfehler aufgetreten sind, können nicht wiederhergestellt werden. Bei solchen Karten erscheint eine Warnmeldung. Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung und heben Sie den Schreibschutz der Karte auf oder ersetzen Sie sie durch eine andere Karte.
- SxS-Speicherkarten, auf denen Speicherfehler aufgetreten sind können durch Wieder-Formatierung eventuell wieder funktionsfähig werden.
- In manchen Fällen können einige Clips wiederhergestellt werden und andere nicht. Die wiederhergestellten Clips können normal wiedergegeben werden.
- Falls auch nach wiederholten Wiederherstellungsversuchen die Meldung „Could not Restore Some Clips“ erscheint, kann die SxS-Speicherkarte eventuell mit dem folgenden Verfahren wiederhergestellt werden.
 - [1] Verwenden Sie die Anwendungssoftware (Seite 172) zum Kopieren der erforderlichen Clips auf eine andere SxS-Speicherkarte.
 - [2] Formatieren Sie die unbrauchbare SxS-Speicherkarte am Camcorder.
 - [3] Kopieren Sie die benötigten Clips zurück auf die neuformatierte SxS-Speicherkarte.

Umgang mit SD-Karten zum Speichern von Konfigurationsdaten

Die folgenden SD-Karten können zum Speichern von Konfigurationsdaten verwendet werden.

SDHC-Speicherkarten* (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 4 GB bis 32 GB)

* In diesem Handbuch als „SD-Karten“ bezeichnet.

Formatieren (Initialisieren) von SD-Karten

SD-Karten müssen bei der erstmaligen Verwendung im Camcorder formatiert werden. SD-Karten für die Verwendung im Camcorder müssen mit der Formatierungsfunktion des Camcorders formatiert werden. Wenn beim Einsetzen einer SD-Karte eine entsprechende Meldung angezeigt wird, formatieren Sie die SD-Karte.

1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format Media >SD Card (Utility)“.
Ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob die Karte formatiert werden soll, wird angezeigt.

2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Die Formatierung wird gestartet.
Während der Formatierung wird eine Meldung angezeigt, und die Anzeige ACCESS leuchtet orange.
Am Ende der Formatierung wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

[Hinweis]

Beim Formatieren einer SD-Karte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Die Daten auf der Karte können nicht wiederhergestellt werden.

Überprüfen der verbleibenden Kapazität

Sie können die verbleibende Kapazität auf einer SD-Karte auf dem Bildschirm Media Status überprüfen (Seite 15).

Um eine im Camcorder formatierte SD-Karte im Einschub eines anderen Geräts zu verwenden, erstellen Sie eine Sicherungskopie der Karte und formatieren Sie dann die Speicherkarte in dem anderen Gerät.

Verwenden eines Medienadapters

[Hinweise]

- Für professionelle Anwendungen bietet die Nutzung anderer Medien nicht die gleiche hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wie die Nutzung von SxS-Speicherkarten.
- Die Funktion mit diesem Camcorder ist nicht für alle Speicherkarten garantiert. Informationen zu kompatiblen Speicherkarten erhalten Sie von Ihrem Sony-Händler.

XQD-Speicherkarten

Wenn Sie einen optionalen XQD ExpressCard-Adapter QDA-EX1 verwenden, können Sie eine XQD-Speicherkarte in den SxS-Karteneinschub einsetzen und anstelle einer SxS-Speicherkarte verwenden.

Einzelheiten zum Verwenden eines XQD ExpressCard-Adapters QDA-EX1 finden Sie im Handbuch des Adapters.

[Hinweis]

- Die folgenden Funktionen sind je nach Typ der verwendeten XQD-Speicherkarten möglicherweise nicht verfügbar.
- Wiedergabe mit hoher Geschwindigkeit
 - Aufnahme in Zeitlupe/Zeitraffer

Formatieren (Initialisieren)

XQD-Speicherkarten müssen bei der erstmaligen Verwendung im Camcorder formatiert werden. XQD-Speicherkarten für die Verwendung im Camcorder müssen mit der Formatierungsfunktion des Camcorders formatiert werden. Wenn beim Einsetzen einer XQD-Speicherkarte eine entsprechende Meldung angezeigt wird, formatieren Sie die XQD-Speicherkarte. Wenn eine unformatierte XQD-Speicherkarte oder eine mit einer anderen Spezifikation formatierte XQD-Speicherkarte eingesetzt wird, wird eine Bestätigungsabfrage zur Formatierung angezeigt, oder es wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass das Medium ein anderes Dateisystem besitzt.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format Media“.

- 2 Wählen Sie „Media(A)“ (Einschub A) oder „Media(B)“ (Einschub B).
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob die Karte formatiert werden soll, wird angezeigt.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler. Die Formatierung wird gestartet. Während der Formatierung wird eine Meldung angezeigt, und die Anzeige ACCESS leuchtet orange. Am Ende der Formatierung wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

[Hinweis]

Beim Formatieren einer XQD-Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte, einschließlich geschützter Videos, gelöscht. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.

Verbindung zwischen dem Camcorder und einem Computer

Setzen Sie die XQD-Speicherkarte mit der Aufnahme in den Steckplatz im Camcorder ein und schließen Sie den Camcorder über ein USB-Kabel an einen Computer an.

Um eine im Camcorder formatierte Speicherkarte im Einschub eines anderen Geräts zu verwenden

Erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie der Karte und formatieren Sie dann die Speicherkarte in dem anderen Gerät.

SD-Karten

Wenn Sie einen optionalen Medienadapter MEAD-SD02 verwenden, können Sie eine SD-Karte in einen SxS-Karteneinschub einsetzen und zur Aufzeichnung und Wiedergabe verwenden.

[Hinweis]

Falls eine SD-Karte und eine andere Karte gleichzeitig verwendet werden, schaltet der Camcorder nicht zwischen den Karten um, wenn das Medium voll wird. Stattdessen wird die Aufnahme gestoppt.

Die folgenden SD-Karten werden unterstützt.
SDXC Speicherkarten (SD-Geschwindigkeitsklasse: Class 10)¹⁾
SDHC Speicherkarten (SD-Geschwindigkeitsklasse: Class 10)²⁾
1) Beim Dateisystem exFAT unterstützt.
2) Beim Dateisystem FAT unterstützt.

Einzelheiten zum Verwenden eines Medienadapters MEAD-SD02 finden Sie im des Adapters.

[Hinweise]

- Bei Verwendung einer SD-Karte ist eine korrekte Hochgeschwindigkeitswiedergabe unter Umständen nicht möglich.
- Bei Aufnahmen im XAVC-I-Format wird die Aufnahme und Wiedergabe mit SD-Karten nicht unterstützt.
- Mit einer SDXC-Karte kann die Zeitlupenaufzeichnung der Funktion Zeitlupe und Zeitraffer nicht verwendet werden.

Formatieren (Initialisieren)

SD-Karten müssen bei der erstmaligen Verwendung im Camcorder formatiert werden. SD-Karten für die Verwendung im Camcorder müssen mit der Formatierungsfunktion des Camcorders formatiert werden. Wenn beim Einsetzen einer SD-Karte eine entsprechende Meldung angezeigt wird, formatieren Sie die SD-Karte. Wenn eine unformatierte SD-Speicherkarte oder eine mit einer anderen Spezifikation formatierte SD-Speicherkarte eingesetzt wird, wird eine Bestätigungsabfrage zur Formatierung angezeigt,

oder es wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass das Medium ein anderes Dateisystem besitzt. Formatieren Sie die Karte wie folgt:

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format Media“.
- 2 Wählen Sie „Media(A)“ (Einschub A) oder „Media(B)“ (Einschub B).
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob die Karte formatiert werden soll, wird angezeigt.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler. Die Formatierung wird gestartet. Während der Formatierung wird eine Meldung angezeigt, und die Anzeige ACCESS leuchtet orange. Am Ende der Formatierung wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

[Hinweis]

Beim Formatieren einer SD-Karte werden alle Daten auf der Karte, einschließlich geschützter Videos, gelöscht. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.

Verbindung zwischen dem Camcorder und einem Computer

Setzen Sie die SD-Karte mit der Aufnahme in den Steckplatz im Camcorder ein und schließen Sie den Camcorder über ein USB-Kabel an einen Computer an.

Um eine im Camcorder formatierte Speicherkarte im Einschub eines anderen Geräts zu verwenden

Erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie der Karte und formatieren Sie dann die Speicherkarte in dem anderen Gerät.

Formateinstellungen

Mit der Befehlsfolge „Operation >Format“ im Konfigurationsmenü können Sie das Dateisystem, die Systemfrequenz und das Videoformat festlegen.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe „Grundlegende Konfigurationsmenü-Funktionen“ (Seite 92).

Wahl des Dateisystems

Sie können das Dateisystem auswählen.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format >File System“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um ein Dateisystem auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie [Execute] zum Ausführen oder [Cancel] zum Abbrechen, und drücken Sie den Regler MENU.
Der Camcorder startet nach dem Befehl [Execute] automatisch neu.

[Hinweis]
Das Dateisystem kann nicht während der Aufnahme/Wiedergabe und bei eingblendeter Skizzenbilderanzeige geändert werden.

Umschalten der Systemfrequenz

Sie können die Systemfrequenz nach Bedarf umschalten.

[Hinweise]

- Die Systemfrequenz kann während der Aufzeichnung bzw. Wiedergabe und während der Anzeige der Skizzenbilderanzeige nicht geändert werden.
- Wenn Sie zwischen 29.97 und 59.94 oder zwischen 25 und 40 gewechselt haben, wird der Camcorder nicht automatisch neu gestartet.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format >Frequency“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um die Systemfrequenz auszuwählen, und drücken Sie den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie [Execute] zum Ausführen oder [Cancel] zum Abbrechen, und drücken Sie den Regler MENU.
Der Camcorder startet nach dem Befehl [Execute] automatisch neu.

Umschalten des Videoformats

Beim Umschalten des Videoformats beachten Sie nach Bedarf die Hinweise im Abschnitt „Videoformate“ (Seite 37).

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format >Rec Format“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um das Videoformat zu ändern, und drücken Sie den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie [Execute] zum Ausführen oder [Cancel] zum Abbrechen, und drücken Sie den Regler MENU.

Videoformate

Die folgenden Aufzeichnungsformate können für unterschiedliche Kombinationen von Videoauflösung und Systemfrequenz gewählt werden.

Systemfrequenz („Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü)	Dateisystem („Operation >Format >File System“ im Konfigurationsmenü)			Videoformat („Operation >Format >Rec Format“ im Konfigurationsmenü)	Bildformat
	exFAT	UDF	FAT		
59.94/50	Ja	–	–	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080
	Ja	–	–	XAVC-I 1920×1080i	
	Ja	–	–	XAVC-I 1280×720P	1280×720
	Ja	–	–	XAVC-L 50 1920×1080P	1920×1080
	Ja	–	–	XAVC-L 50 1920×1080i	
	Ja	–	–	XAVC-L 50 1280×720P	1280×720
	Ja	–	–	XAVC-L 35 1080P	1920×1080
	Ja	–	–	XAVC-L 35 1080i	
	Ja	–	–	XAVC-L 25 1080i	
	Ja	Ja	–	HD422 50 1080i	1920×1080
	Ja	Ja	–	HD422 50 720P	1280×720
	Ja	Ja	Ja	HQ 1920×1080i	1920×1080
	Ja	Ja	Ja	HQ 1440×1080i	1440×1080
	Ja	Ja	Ja	HQ 1280×720P	1280×720
	–	–	Ja	SP 1440×1080i	1440×1080
	Ja	Ja	–	MPEG IMX 50	720×486/720×576
	Ja	Ja	–	DVCAM	720×480/720×576

Systemfrequenz („Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü)	Dateisystem („Operation >Format >File System“ im Konfigurationsmenü)			Videoformat („Operation >Format >Rec Format“ im Konfigurationsmenü)	Bildformat
	exFAT	UDF	FAT		
29.97/25/23.98	Ja	–	–	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080
	Ja	–	–	XAVC-L 50 1920×1080P	1920×1080
	Ja	–	–	XAVC-L 35 1080P	
	Ja	Ja	–	HD422 50 1080P	1920×1080
	Ja	Ja	–	HD422 50 720P	1280×720
	Ja	Ja	Ja	HQ 1920×1080P	1920×1080

Ausgabeformate des Anschlusses SDI OUT und des HDMI-Ausgangs

Die Signale, die an den Anschlüssen SDI OUT und an der HDMI-Ausgangsbuchse ausgegeben werden können, sind in der folgenden Tabelle in Abhängigkeit von der Einstellung „Operation >Format“ im Konfigurationsmenü aufgeführt.

Menü „Operation“			
Format		Input/Output	
Frequency	Rec Format (ohne Codec)	Output Format	
		SDI	HDMI
59.94	1920×1080P	1920×1080P (Level A)	1920×1080P
		1920×1080P (Level B)	Kein Signal
		1920×1080i	1920×1080i
		720×486i	720×480i
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080i
		720×486i	720×480i
	1440×1080i	1920×1080i	1920×1080i
		720×486i ^{a)}	720×480i ^{a)}
	1280×720P	1280×720P	1280×720P
		720×486i	720×480i
	720×480i	720×486i	720×480i
		Kein Signal	720×480P

Menü „Operation“			
Format		Input/Output	
Frequency	Rec Format (ohne Codec)	Output Format	
		SDI	HDMI
29.97	1920×1080P	1920×1080PsF	1920×1080i
		720×486i	720×480i
	1280×720P	1280×720P	1280×720P
		720×486i	720×480i
23.98	1920×1080P	1920×1080PsF	Kein Signal
		1920×1080i (2-3PD)	1920×1080i (2-3PD)
		720×486i (2-3PD)	720×480i (2-3PD)
	1280×720P	1280×720P (2-3PD)	1280×720P (2-3PD)
		720×486i (2-3PD)	720×480i (2-3PD)
50	1920×1080P	1920×1080P (Level A)	1920×1080P
		1920×1080P (Level B)	Kein Signal
		1920×1080i	1920×1080i
		720×576i	720×576i
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080i
		720×576i	720×576i
	1440×1080i	1920×1080i	1920×1080i
		720×576i ^{a)}	720×576i ^{a)}
	1280×720P	1280×720P	1280×720P
		720×576i	720×576i
25	1920×1080P	1920×1080PsF	1920×1080i
		720×576i	720×576i
	1280×720P	1280×720P	1280×720P
		720×576i	720×576i

a) Wechselt zu 1920×1080i, wenn Proxy-Aufzeichnung oder WLAN-Verbindungsfunktion aktiviert ist.

Ausgabeformate des Anschlusses VIDEO

Die Signale, die am Anschluss VIDEO ausgegeben werden können, sind in der folgenden Tabelle in Abhängigkeit von der Einstellung „Operation >Format“ im Konfigurationsmenü aufgeführt.

Menü „Operation“		VIDEO OUT-Signalformat	
Format			
Frequency	Rec Format (ohne Codec)	Proxy-Aufzeichnung/WLAN-Verbindungsfunktion	
		OFF	ON
59.94	1920×1080P	HD-Y	HD-Y
		HD-Y	HD-Y
		HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1920×1080i	HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1440×1080i	HD-Y	HD-Y
		Composite	–
	1280×720P	HD Sync ^{a)}	HD Sync ^{a)}
		Composite	Composite ^{c)}
	720×480i	Composite	Composite ^{c)}
		Composite	HD-Y
29.97	1920×1080P	HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1280×720P	HD-Y ^{b)}	HD-Y ^{b)}
		Composite	Composite ^{c)}
23.98	1920×1080P	HD-Y	HD-Y
		HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1280×720P	HD-Y ^{b)}	HD-Y ^{b)}
		Composite	Composite ^{c)}

Menü „Operation“		VIDEO OUT-Signalformat	
Format			
Frequency	Rec Format (ohne Codec)	Proxy-Aufzeichnung/WLAN-Verbindungsfunktion	
		OFF	ON
50	1920×1080P	HD-Y	HD-Y
		HD-Y	HD-Y
		HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1920×1080i	HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1440×1080i	HD-Y	HD-Y
		Composite	–
	1280×720P	HD Sync ^{a)}	HD Sync ^{a)}
		Composite	Composite ^{c)}
25	720×576i	Composite	Composite ^{c)}
		Composite	HD-Y
	1920×1080P	HD-Y	HD-Y
		Composite	Composite ^{c)}
	1280×720P	HD-Y ^{b)}	HD-Y ^{b)}
		Composite	Composite ^{c)}

a) Ausgabe eines 1080i-Synchronisationssignals.
b) Ausgabe eines 1080PsF-Signals.
c) Textinformationen (eingblendet) werden synchron mit der SDI OUT2/HDMI-Textinformationsanzeige aktiviert/deaktiviert.

Einstellung des Schwarz- und Weißabgleichs

Damit bei der Aufzeichnung mit dem Camcorder eine optimale Bildqualität garantiert ist, müssen auf Grund der äußeren Verhältnisse gegebenenfalls der Schwarz- und der Weißwert eingestellt werden.
Die automatisch vom Camcorder eingestellten Werte für den Schwarz- und Weißabgleich sowie andere Einstellungen werden im Camcorder gespeichert und bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.

Einstellung des Schwarzabgleichs

Der Schwarzabgleich muss in folgenden Fällen eingestellt werden.

- Bei erstmaliger Verwendung des Camcorders
- Wenn der Camcorder länger nicht verwendet wurde
- Wenn der Camcorder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war
- Wenn die Werte des Wahlschalters GAIN (L/M/H/Turbo) mit Hilfe von „Operation >Gain Switch“ im Konfigurationsmenü geändert wurden.

Normalerweise muss der Schwarzabgleich nicht bei jeder Verwendung des Camcorders erneut eingestellt werden.

Im Modus für den automatischen Schwarzabgleich werden die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: Schwarzeinstellung und Schwarzabgleich. Im Konfigurationsmenü kann auch ein manueller Schwarzabgleich gewählt werden.

Der automatische Schwarzabgleich ist in folgenden Fällen deaktiviert.

- Während der Aufzeichnung
- In speziellen Aufnahmemodi
- Beim SLS-Belichtungsmodus

1 Stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf CAM.

2 Drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL zu BLACK hin und lassen Sie ihn wieder los. Die Meldung „Executing...“ erscheint während der Ausführung und wechselt zu „OK“, wenn die Einstellungen abgeschlossen sind. Einstellwerte werden automatisch abgespeichert.

- [Hinweise]
- Die Blende wird während der Einstellung des Schwarzabgleichs automatisch geschlossen.
 - Der Schaltkreis für die Verstärkungsauswahl wird während der Einstellung des Schwarzabgleichs automatisch aktiviert. Dadurch kann es zu einem Flimmern auf der Sucheranzeige kommen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Wenn die Einstellung des automatischen Schwarzabgleichs nicht möglich ist

Wenn der Schwarzabgleich nicht normal abgeschlossen werden kann, erscheint auf der Sucheranzeige etwa drei Sekunden lang eine Fehlermeldung.

Fehlermeldung	Bedeutung
NG: Iris not Closed	Die Objektivblende hat sich nicht geschlossen; Einstellung war unmöglich.
NG: Timeout	Die Einstellung konnte nicht in der Standardanzahl an Versuchen abgeschlossen werden.

Versuchen Sie den Schwarzabgleich erneut einzustellen, falls eine der oben stehenden Fehlermeldungen angezeigt wird. Sollte die Fehlermeldung erneut vorkommen, ist eine interne Überprüfung notwendig.

Einzelheiten zur internen Überprüfung finden Sie im Wartungshandbuch (optional).


- [Hinweis]
- Wenn das Objektivkabel nicht fest im Anschluss LENS steckt, könnte sich die Objektivblende nicht einstellen lassen. Sollte dies der Fall sein, wird ein falscher Schwarzabgleich eingestellt.

Einstellung des Weißabgleichs

Stellen Sie den Weißabgleich stets dann neu ein, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.

- 1 Stellen Sie die Schalter und Wahlschalter wie folgend dargestellt ein.
- Schalter GAIN: L (auf möglichst kleinen Verstärkungswert einstellen)
 - Schalter OUTPUT/DCC: CAM
 - Schalter WHITE BAL: A oder B ¹⁾
- 1) Die Einstellwerte werden nur dann in Speicher B abgespeichert, wenn „Operation >White Setting >White Switch “ im Konfigurationsmenü auf „Memory“ steht.
- 2 Stellen Sie den Regler FILTER folgendermaßen entsprechend den Lichtverhältnissen ein.
- 3 Richten Sie den Camcorder bei denselben Lichtverhältnissen wie bei der beabsichtigten Aufnahme auf eine weiße Testkarte, und stellen Sie den Zoom auf diese ein.
Sie können den Camcorder auch auf ein weißes Tuch oder eine weiße Wand richten. Im Folgenden wird die Mindestgröße der weißen Fläche beschrieben.

Rechteck in der Mitte der Sucheranzeige
Die Seitenlängen müssen mindestens 70% der Länge bzw. Breite der Sucheranzeige betragen. Mindestens 10% der Oberfläche des Bildes innerhalb des rechteckigen Bereiches müssen weiß sein.

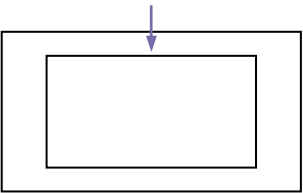

- [Hinweis]
- Innerhalb des Rechtecks dürfen sich keine hellen Lichtpunkte befinden.

- 4 Stellen Sie die Objektivblende ein.
Manuell eingestellte Blende: Blende entsprechend einstellen.
Mit Auto Iris eingestellte Blende: Stellen Sie den Schalter zur automatischen/ manuellen Blendeneinstellung am Objektiv auf Automatik ein.
- 5 Drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL zu WHITE hin und lassen Sie ihn wieder los. Die Meldung „Executing...“ wird während der Ausführung angezeigt und wechselt zu „OK: (color temperature of subject)“ wenn die Einstellung beendet ist.
Die Einstellwerte werden automatisch im Speicher abgespeichert, der in Schritt 1 gewählt wurde (A oder B).

- [Hinweis]
- Die Blende kann während der Einstellung Helligkeitsschwankungen ¹⁾ verursachen. Stellen Sie, um dies zu vermeiden, den Blendenverstärkungsregler (als IG, IS oder S bezeichnet) am Objektiv ein.
- 1) Helligkeitsschwankungen: Wiederholtes Aufhellen und Abdunkeln eines Bildes auf Grund der wiederholten Einstellvorgänge im Rahmen der automatischen Blendensteuerung.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

Wenn die Einstellung des automatischen Weißabgleichs nicht möglich ist

Wenn der Weißabgleich nicht normal abgeschlossen werden kann, erscheint auf der Sucheranzeige etwa drei Sekunden lang eine Fehlermeldung.

Fehlermeldung	Bedeutung
NG: Low Light	Der Videosignalpegel für Weiß ist zu niedrig. Öffnen Sie die Objektivblende oder erhöhen Sie die Verstärkung.
NG: High Light	Der Videosignalpegel für Weiß ist zu hoch. Schließen Sie die Objektivblende oder ändern Sie den ND-Filter.
NG: Color Temp. High	Die Farbtemperatur der Motivbeleuchtung ist zu hoch und konnte nicht angepasst werden. Stellen Sie die Farbtemperatur der Beleuchtung ein und aktualisieren Sie den Speicher.
NG: Color Temp. Low	Die Farbtemperatur der Motivbeleuchtung ist zu niedrig und konnte nicht angepasst werden. Stellen Sie die Farbtemperatur der Beleuchtung ein und aktualisieren Sie den Speicher.
NG: Out of Range	Wert konnte nicht angepasst werden, da die Differenz zwischen dem Zeitwert und dem Referenzwert den Einstellungsbereich überschreitet.
NG: Poor White Area	Die weiße Oberfläche des Motivs ist zu klein und konnte nicht angepasst werden.
NG: Timeout	Die Einstellung konnte nicht in der angegebenen Zeit abgeschlossen werden.

Versuchen Sie einen erneuten Weißabgleich, falls eine der oben stehenden Fehlermeldungen erscheint. Sollte die Fehlermeldung erneut vorkommen, ist eine interne Überprüfung notwendig.

Einzelheiten zur internen Überprüfung finden Sie im Wartungshandbuch.

Wenn keine Zeit für den Weißabgleich vorhanden ist

Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf PRST.

Ändern der Farbtemperatur bei Umschalten des ND-Filters

Sie können ND-Filtern elektrische CC (Farbkorrektur)-Filter zuweisen (Seite 5), sodass die Farbtemperatur automatisch geändert wird, wenn der ND-Filter umgeschaltet wird.

- 1 Setzen Sie „Maintenance >White Filter >ND Filter C.Temp“ im Konfigurationsmenü auf „On“ (Seite 116).
- 2 Um der Position 1 des Reglers FILTER einen elektrischen CC-Filter zuzuweisen, wählen Sie [ND FLT C.Temp<1>]. Um ihn den Positionen 2 bis 4 zuzuweisen, wählen Sie [ND FLT C.Temp<2-4>].
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Farbtemperatur zu wählen.
- 4 Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 so oft wie notwendig.

Umschalten zwischen elektrischen CC-Filtern mit Hilfe eines belegbaren Schalters

Sie können die Funktion, die es ermöglicht zwischen elektrischen CC-Filtern umzuschalten, einem belegbaren Schalter zuweisen. So können Sie mit jedem Tastendruck des belegbaren Schalters zwischen Farbtemperaturen (3200K/4300K/5600K/6300K) umschalten, die bis zu vier Positionen (A bis D) zugewiesen wurden.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >White Filter“.
- 2 Wählen Sie die Position, der ein CC-Filter zugewiesen werden soll, indem Sie eine Wahl der elektrischen Farbkorrekturfilter [Electrical CC <A>] bis [Electrical CC <D>] treffen, und drehen Sie dann den Regler MENU, um die gewünschte Farbtemperatur zu wählen. Wählen Sie „----“, während Electrical CC <C> oder <D> gewählt ist. Wenn der belegbare Schalter gedrückt ist, wird die Einstellung für diese Position nicht angezeigt. Wenn beispielsweise „----“ für eine Position eingestellt ist, erfolgt das Umschalten zwischen den anderen drei Positionen.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 nach Bedarf.
- 4 Weisen Sie die Umschaltfunktion zwischen den elektrischen CC-Filtern (ELECTRICAL CC) einem belegbaren Schalter zu (Seite 126).

Weißwertspeicher

Die Werte bleiben auch dann bis zum nächsten Weißabgleich gespeichert, wenn der Camcorder ausgeschaltet wird.

Der Camcorder hat zwei Weißwertspeicher A und B. Sie können die Einstellwerte für jeden ND-Filter im Speicher entsprechend der aktuellen Einstellung des Schalters WHITE BAL (A oder B) abspeichern. Der Camcorder verfügt über vier integrierte ND-Filter, die Ihnen ermöglichen, insgesamt acht Einstellwerte (4x2) zu speichern. Im folgenden Fall ist der Speicherinhalt jedoch nicht mit den ND-Filtereinstellungen verknüpft.

- Wenn die Anzahl der in A und B belegten Speicherplätze durch die Einstellung von „Operation >White Setting >Filter White Memory“ im Konfigurationsmenü auf „Off“ auf einen Speicherplatz eingeschränkt wurde. Außerdem wird, wenn „Operation >White Setting >White Switch“ im Konfigurationsmenü auf [ATW (Auto Tracing White Balance)] steht und der Schalter WHITE BAL auf B steht, die Funktion ATW aktiviert, um den Weißwert des aufgenommenen Bildes automatisch auf wechselhafte Lichtverhältnisse abzustimmen.

Einstellung der elektronischen Blende

Blendenmodi

Im Folgenden werden die Blendenmodi der elektronischen Blende und die wählbaren Belichtungszeiten aufgeführt.

[Hinweis]
Wenn eine Fernbedienung wie z. B. die RM-B170 angeschlossen ist, kann nur der Standardmodus (Geschwindigkeit) ausgewählt werden.

Standardmodus

Wählen Sie diesen Modus für Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven mit wenig Unschärfe.
Sie können für die Belichtungszeit einen der zwei Blenden-Modi setzen: Speed-Modus, bei dem die Geschwindigkeit in Sekunden festgelegt ist, und Angle-Modus, bei dem die Geschwindigkeit in Graden festgelegt ist.

Speed-Modus

Systemfrequenz	Belichtungszeit (Einheit: Sekunden)
59.94i	1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250,
59.94P	1/500, 1/1000, 1/2000
50i	
50P	
29.97P	1/40 ^{a)} , 1/50 ^{a)} , 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
25P	1/33 ^{a)} , 1/50 ^{a)} , 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
23.98P	1/32 ^{a)} , 1/48 ^{a)} , 1/50 ^{a)} , 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

a) Diese Geschwindigkeit kann nicht ausgewählt werden, wenn der Camcorder im Zeitlupen- & Zeitraffermodus ist und „Operation >Rec Function >Frame Rate“ im Konfigurationsmenü auf einen Wert eingestellt ist, der größer als die Systemfrequenz ist.

Winkel-Modus

180°, 90°, 45°, 22,5°, 11,25°

ECS-Modus (erweiterte klare Abtastung)

Wählen Sie diesen Modus für Bilder ohne horizontale Störstreifen bei der Aufnahme von Motiven wie z. B. Monitorbildschirmen.
Wie in folgenden Tabellen dargestellt, der Belichtungszeitenbereich, der eingestellt werden kann, variiert abhängig davon, ob die Zeitlupen- & Zeitrafferfunktion (S&Q) an oder aus ist.

Systemfrequenz	Belichtungszeit (Einheit: Hz)	
	S&Q: Aus	S&Q: Ein
59.94i	60,00 bis 7000	—
59.94P	60,00 bis 8000	60,00 bis 8000
29.97P	30,00 bis 8000	30,00 bis 8000
23.98P	23,99 bis 6000	30,03 bis 6000
50i	50,00 bis 7000	—
50P	50,00 bis 7000	50,00 bis 7000
25P	25,02 bis 7000	30,00 bis 7000

SLS-Modus (lange Verschlusszeit)

Dieser Modus wird zum Aufnehmen von Motiven bei geringer Beleuchtung verwendet. Die Anzahl der akkumulierten Einzelbilder, die im SLS-Modus aufgenommen wurden, kann in „Operation >Slow Shutter >Number of Frames“ im Konfigurationsmenü auf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 eingestellt werden.

- [Hinweise]**
- Der SLS-Modus kann nicht verwendet werden, wenn sich der Camcorder im Zeitlupen- und Zeitraffermodus befindet.
 - Während der Aufzeichnung kann der SLS-Modus nicht ein- oder ausgeschaltet und die Anzahl der akkumulierten Einzelbilder nicht geändert werden.

Auswählen des Blendenmodus und der Belichtungszeit

- [Hinweise]**
- Wenn die Blendenautomatik verwendet wird, öffnet sich die Blende bei kürzerer Belichtungszeit immer weiter. Dadurch wird die Schärfentiefe verringert.
 - Die einstellbaren Belichtungszeiten hängen von der aktuellen Systemfrequenz ab.


Umschalten zwischen Geschwindigkeits-Modus und Winkel-Modus

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Shutter >Mode“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Speed] oder [Angle] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler.

Auswählen des Blendenmodus und der Belichtungszeit (Standardmodus)

Wenn die Belichtungszeit ausgewählt wurde, bleibt sie auch bei ausgeschaltetem Camcorder gespeichert.

- 1 Drücken Sie den Schalter SHUTTER von ON zu SELECT hin.
Die aktuelle Blendeneinstellungsanzeige wird etwa drei Sekunden lang im Sucher angezeigt.
- 2 Bevor die Verschlusseinstellung in Schritt 1 ausgeblendet wird, drücken Sie den Schalter SHUTTER noch einmal nach unten zu SELECT. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der gewünschte Modus bzw. die gewünschte Belichtungszeit eingeblendet wird.
Wenn alle Modi und Belichtungszeiten angezeigt werden, ändert sich die Anzeige in folgender Reihenfolge.

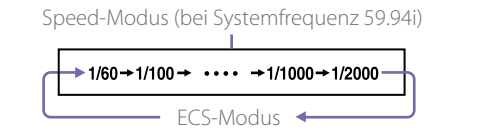

[Hinweis]
Bei bestimmten Einstellungen der Bildrate (Seite 54) stehen einige Belichtungszeiten im Zeitlupen- & Zeitraffer-Modus nicht zur Verfügung. Die Belichtungszeit wird dann auf die langsamste wählbare Belichtungszeit eingestellt.

Beispiel für Aufnahme mit XAVC-I 1080P/29.97P, Bildfrequenz 60 und Zeitlupe & Zeitraffer:
Die Belichtungszeit wird wie folgt angezeigt.

- Zeitlupen-/Zeitraffer-Modus: Off
1/40 -> 1/50 -> 1/60 -> 1/100 -> ...
- Zeitlupen-/Zeitraffer-Modus: On
1/60 -> 1/100 -> ...

Einstellen der Belichtungszeit (ECS-Modus)

- 1 Stellen Sie den Belichtungszeitmodus auf ECS (siehe den vorherigen Punkt).
- 2 Zur Wahl der gewünschten Frequenz oder der Anzahl der Einzelbilder drehen Sie den Regler MENU.

Einstellen der Belichtungszeit (SLS-Modus)

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Slow Shutter >Setting“ und stellen Sie den Blendenmodus auf „On“.
- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Slow Shutter >Number of Frames“ und wählen Sie die gewünschte Anzahl von Einzelbildern aus.

Einstellen der Blendenautomatik

Der Bezugswert der automatischen Blendeneinstellung kann geändert werden, um Gegenlichtaufnahmen von guter Qualität zu erzielen oder eine Überbelichtung zu verhindern.

Einstellen der Betriebsart für die Blendenautomatik

Stellen Sie die Betriebsart ein, die bei der Einstellung der Belichtung mit der Blendenautomatik verwendet werden soll.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Auto Iris >Mode“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um die Betriebsart auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Betriebsart	Beschreibung
Backlight	Betriebsart für Aufnahmen bei Gegenlicht.
Standard	Standardmodus
Spotlight	Betriebsart zur Verringerung von Überbelichtungen, wenn ein Motiv von Strahlern beleuchtet wird.

Stellen Sie den Ziel-Konvergenzwert für die Blendenautomatik ein

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Auto Iris >Level“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Wert zwischen -99 und +99 auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.

Konvergenzwert	Beschreibung
-99	Stellt die Blende um mindestens 2 Blendenstufen dunkler
±0	Referenzwert
+99	Stellt die Blende um mindestens 2 Blendenstufen heller

Einstellen der Blendenautomatik-Geschwindigkeit

Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, mit der die Belichtung mit der Blendenautomatik eingestellt werden soll.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Auto Iris >Speed“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um eine Geschwindigkeit zwischen -99 (am langsamsten) und +99 (am schnellsten) auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.

Ändern des Referenzwerts der Objektivblende

Der Bezugswert der Objektivblende kann in Hinblick auf den Standardwert innerhalb des folgenden Bereichs eingestellt werden.

- +0,25 bis +1 (Schrittweite 0,25): Ca. 0,25 bis 1 Stufe weiter geöffnet
 - -0,25 bis -1 (Schrittweite 0,25): Ca. 0,25 bis 1 Stufe weiter geschlossen
- Man kann auch den Bereich zur Lichtmessung einstellen.

- 1 Stellen Sie „Operation >Auto Iris >Iris Override“ im Konfigurationsmenü auf „On“.
- 2 Stellen Sie den Schalter MENU ON/OFF auf OFF.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um den Bezugswert zu ändern.

[Hinweis]
Achten Sie darauf, nicht ECS als Blendenmodus einzustellen.

Der aktuellen Referenzwert wird in der Blendenpositionsanzeige (Seite 16) auf dem Sucher angezeigt.

- Um die Blende etwas weiter zu öffnen, drehen Sie den Regler MENU von der Vorderseite des Camcorders gesehen gegen den Uhrzeigersinn.
Wählen Sie +0,25, +0,5, +0,75 oder +1.
- Um die Blende etwas weiter zu schließen, drehen Sie den Regler MENU von der Vorderseite des Camcorders gesehen im Uhrzeigersinn.
Wählen Sie -0,25, -0,5, -0,75 oder -1.


Der geänderte Bezugswert bleibt erhalten, bis der Camcorder ausgeschaltet wird. Auch wenn der Bezugswert geändert wurde, wird er mit jedem Einschalten des Camcorders wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.

Einstellungen für das Erkennungsfenster für die Blendenautomatik

- 1 Stellen Sie „Operation >Auto Iris >Detect Window Indication“ im Konfigurationsmenü auf „On“.

Das aktuelle automatische Blendenfenster erscheint auf der Sucheranzeige. Sollte die Anzeige des automatischen Blendenfensters nicht erwünscht sein, stellen Sie dies auf Off.

- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Auto Iris >Detect Window“.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, bis das gewünschte automatische Blendenfenster erscheint, und drücken Sie dann den Regler.

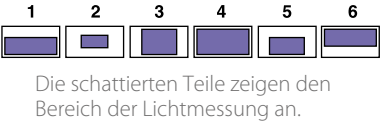

Wenn Sie „Var“ auswählen, werden die folgenden Punkte wirksam und Sie können das Fenster auf die gewünschte Größe einstellen. Stellen Sie „Operation >Auto Iris >Iris Var Width“, „Iris Var Height“, „Iris Var“, „Iris Var H Position“, und „Iris Var V Position“ im Konfigurationsmenü ein.

Menüpunkt	Einstellung
Iris Var Width	Breite des Fensters
Iris Var Height	Höhe des Fensters
Iris Var H Position	Horizontale Position des Fensters
Iris Var V Position	Vertikale Position des Fensters.

Wenn Sie das Menü verlassen, erscheint das automatische Blendenfenster, das in Schritt 3 gewählt wurde. Solange Sie dieses Fenster nicht benötigen, stellen Sie „Operation >Auto Iris >Detect Window Indication“ im Konfigurationsmenü auf „Off“.

Verringern des Effekts großer Überbelichtung

Falls das Motiv zu hell ist, könnte sich die Blende zu sehr schließen und das gesamte Bild zu dunkel werden. Dieser Zustand wird als „Clipped Blacks“ (Reinschwarzübergang) bezeichnet. In solchen Fällen begrenzt die Aktivierung der Clip-Überbelichtungsfunktion das Signal ab einem bestimmten Pegel und reduziert damit die Effekte der Blendenautomatik.

Stellen Sie „Operation >Auto Iris >Clip High Light“ im Konfigurationsmenü auf „On“.

Einstellen der Blendenverstärkung für das im Lieferumfang des PXW-X400KC enthaltene Objektiv

- 1 Stellen Sie den Blendenmodus-Schalter in die Position A (Automatik).
- 2 Öffnen Sie die Gummiabdeckung des Blendenverstärkungs-Abgleichtrimmers.
- 3 Stellen Sie durch Drehen des Blendenverstärkungs-Abgleichtrimmers mit einem Schraubendreher o. ä. die Verstärkung ein.
Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Verstärkung. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Verstärkung.
Beobachten Sie bei der Einstellung den Blendenring am Objektiv.
- 4 Bringen Sie die Gummiabdeckung wieder an.

Einstellen des Fokus

Dieser Abschnitt beschreibt die Scharfstellung bei Verwendung des im Lieferumfang des PXW-X400KF enthaltenen Objektivs.

[Hinweis]

Das Objektiv verfügt über einen Reservebereich in der Position „Unendlich“ (∞), um ein Driften des Fokus bei Temperaturschwankungen auszugleichen. Wenn Sie ein Motiv im Modus MF oder Full MF mit der Einstellung „Unendlich“ aufnehmen, überprüfen Sie beim Scharfstellen das Bild im Sucher.

Einstellung im Modus Full MF

Wenn Sie den Fokussiererring zum Camcorder hin zurückschieben, wird der Modus Full MF (vollständig manueller Fokus) aktiviert.

[Hinweis]

Wenn Sie den Fokussiererring wieder in die Ausgangsposition schieben, wird sofort die Markierungsposition scharfgestellt.

Stellen Sie das Bild durch Drehen des Fokussierings scharf, während Sie die Anzeige im Sucher beobachten.

Die Entfernungsangaben auf dem Ring gelten im Modus Full MF. Die Entfernungen, bei denen das Bild scharf ist, entsprechen den absoluten Positionen des Fokussierings.

Peaking

Drehen Sie am Regler PEAKING am Sucher, um die Peaking-Funktion zu verwenden. Im Monitorbild werden die Kanten betont, was die manuelle Fokussierung erleichtert.

Auf die aufgezeichneten Videosignale hat diese Einstellung keine Auswirkung.

Verwenden des Fokussierings

Stellen Sie das Bild durch Drehen des Fokussierings scharf, während Sie die Anzeige im Sucher beobachten.

Die Entfernungsangaben auf dem Ring sind im Modus MF ungültig.

Autofokus auf Knopfdruck

Drücken Sie die Taste PUSH AF. Der Autofokus wird vorübergehend aktiviert.

Der Autofokus auf Knopfdruck wird beendet, wenn das Motiv scharf gestellt ist.

MF-Assistent

Wenn MF-Assistent aktiviert ist (Seite 125), wird der Autofokus aktiviert, wenn Sie nicht mehr mit dem Fokussiererring scharfstellen, und führt eine Feineinstellung des Motivs in der Mitte des Bildschirms (Fokus-Nachverfolgung) aus.

Wenn die Feineinstellung abgeschlossen ist, wird die Autofokus-Funktion mit MF-Assistent beendet.

Einstellung im Modus AF

Wenn Sie den Fokussiererring nach vorne schieben und den Schalter FOCUS auf A (Auto) stellen, wird der Fokus in den AF-Modus umgeschaltet, in dem Autofokus ununterbrochen verfügbar ist.

Die Entfernungsangaben am Ring sind im AF-Modus nicht gültig.

Verwenden des Makromodus

Wenn der Fokusmodus MF oder AF aktiviert ist, stellen Sie den Schalter MACRO in die Position ON, um den Makromodus zu aktivieren. Der Makromodus ermöglicht die Scharfstellung innerhalb eines Bereichs, der den Makrobereich enthält.

Der Makromodus ist im Modus Full MF deaktiviert.


Einstellen des Audiopegels

Wenn Sie den Schalter AUDIO SELECT auf AUTO stellen, die Eingangspegel der analogen Audiosignale, die auf jedem Kanal aufgezeichnet sind, werden automatisch eingestellt. Sie können auch manuelle Einstellungen vornehmen.

[Hinweis]
Auch wenn Sie den Schalter AUDIO SELECT auf AUTO stellen, werden die Eingangspegel der digitalen Audiosignale nicht automatisch eingestellt.

Grenzaudiopegel für die manuelle Einstellung

Verwenden Sie -20 dB als Grenzpegel für die Einstellung.
Wenn auf der Audiopegelanzeige ein Höchstpegel von 0 dB erscheint, bedeutet das, dass der Audioeingangspegel zu hoch ist.

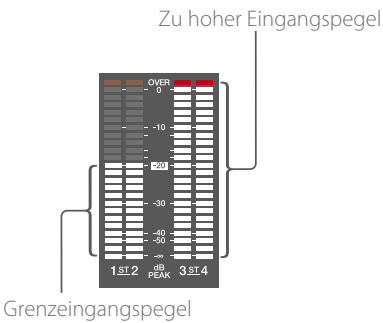

Manuelle Einstellung der Eingangspegel der Audiosignale von den Anschlüssen AUDIO IN CH-1/CH-2

- 1 Stellen Sie zur Einstellung des am Anschluss AUDIO IN CH-1 oder CH-2 eingespeisten Signals den Schalter AUDIO IN CH1 oder CH2 auf REAR.
Stellen Sie zur Einstellung beider Eingangssignale beide Schalter auf REAR.
- 2 Stellen Sie die/den Schalter AUDIO SELECT entsprechend des/der in Schritt 1 ausgewählten Audiokanals/-kanäle auf MANUAL.
- 3 Stellen Sie die/den LEVEL-Regler für den/die in Schritt 1 gewählten Kanal/Kanäle so ein, dass die Audiopegelanzeige für die normale Eingangslautstärke bis zu -20 dB anzeigt.

Auswählen des zum Einstellen des Aufzeichnungspegels verwendeten Reglers

Unter „Maintenance >Audio“ im Konfigurationsmenü können Sie einstellen, von welchem Audiopegelregler der in die Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2 eingespeiste Audioaufzeichnungspegel gesteuert wird. Es besteht folgendes Verhältnis zwischen den Reglern und den Einstellungen der Menüpunkte.

[Hinweis]
Wenn ein digitales AES/EBU-Audiosignal zugeführt wird, kann der Aufnahmepegel nicht mit dem Camcorder eingestellt werden.

Rear1/WRR Level: Aufzeichnungspegel Kanal 1

Einstellung	Regler
Side1	Regler LEVEL (CH1)
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side1	Regler LEVEL (CH1) und MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

Rear2/WRR Level: Aufzeichnungspegel Kanal 2

Einstellungen	Regler
Side2	Regler LEVEL (CH2)
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side2	Regler LEVEL (CH2) und MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

[Hinweis]
Wenn der Betrieb der Regler LEVEL (CH1/CH2) mit dem Regler MIC LEVEL verknüpft ist und der Regler MIC LEVEL auf 0 steht, können auf den Kanälen 1 und 2 keine Audiosignale aufgezeichnet werden. Überprüfen Sie daher die Einstellung des Reglers MIC LEVEL, bevor Sie die Regler LEVEL (CH1/CH2) einstellen.

Manuelle Einstellung des Audiopegels des Anschlusses MIC IN

- 1 Stellen Sie folgendermaßen einen oder beide Schalter AUDIO IN auf FRONT.
- 2 Stellen Sie die/den Schalter AUDIO SELECT des/der in Schritt 1 ausgewählten Kanals/Kanäle auf MANUAL.
- 3 Stellen Sie den Regler MIC LEVEL durch Drehen so ein, dass die Audiopegelanzeige für die normale Eingangslautstärke bis zu -20 dB anzeigt.

Auswählen des zum Einstellen des Aufzeichnungspegels verwendeten Reglers

Unter „Maintenance >Audio“ im Konfigurationsmenü können Sie einstellen, von welchem Audiopegelregler der Audioaufzeichnungspegel des Frontmikrofoneingangs gesteuert wird. Es besteht folgendes Verhältnis zwischen den Reglern und den Einstellungen der Menüpunkte.
MIC CH1 Level: Aufzeichnungspegel Kanal 1

Einstellungen	Regler
Side1	Regler LEVEL (CH1)
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side1	Regler LEVEL (CH1) und MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

MIC CH2 Level: Aufzeichnungspegel Kanal 2

Einstellungen	Regler
Side2	Regler LEVEL (CH2)
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side2	Regler LEVEL (CH2) und MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

[Hinweis]
Wenn der Betrieb der Regler LEVEL (CH1/CH2) mit dem Regler MIC LEVEL verknüpft ist und die Regler LEVEL (CH1/CH2) auf 0 stehen, können auf den Kanälen 1 und 2 keine Audiosignale aufgezeichnet werden. Überprüfen Sie daher die Einstellung der Regler LEVEL (CH1/CH2), bevor Sie den Regler MIC LEVEL einstellen.

Aufzeichnung auf den Audiokanälen 3 und 4

1 Sie können die auf den Audiokanälen 3 und 4 aufgezeichneten Audiosignale manuell über die Schalter AUDIO IN CH3/CH4 wählen.

Schalter CH3	Kanal 3 Aufzeichnungsziel
FRONT	Frontmikrofon
REAR	Audiosignaleingang zum Anschluss AUDIO IN CH1
WIRELESS	Drahtloses Mikrofon Audio

Schalter CH4	Kanal 4 Aufzeichnungsziel
FRONT	Frontmikrofon
REAR	Audiosignaleingang zum Anschluss AUDIO IN CH2
WIRELESS	Drahtloses Mikrofon Audio

2 Für die automatische Einstellung setzen Sie den Schalter AUDIO SELECT CH 3-4 auf AUTO. Für die manuelle Einstellung setzen Sie den Schalter AUDIO SELECT CH 3-4 auf MANUAL.

3 Wählen Sie die Regler, die die Audiopegel einstellen, mit den Punkten Audio CH3 Level und Audio CH4 Level unter Maintenance >Audio im Konfigurationsmenü.

Audio CH3 Level: Aufzeichnungspegel Kanal 3

Einstellungen	Regler
Side3	Regler LEVEL (CH3)
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side3	Regler LEVEL (CH3) und Regler MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

Audio CH4 Level: Aufzeichnungspegel Kanal 4

Einstellung	Regler
Side4	Regler LEVEL (CH4)

Einstellung	Regler
Front	Regler MIC LEVEL
Front+Side4	Regler LEVEL (CH4) und Regler MIC LEVEL (abgestimmter Betrieb)

Sie können jetzt die Pegel der Audiokanäle 3 und 4 mit den hier ausgewählten Reglern einstellen.

Einstellung der Zeitdaten

Einstellung des Zeitcodes

Der Einstellungsbereich für den Zeitcode liegt zwischen 00:00:00:00 und 23:59:59:29 (Stunden:Minuten:Sekunden:Einzelbilder).

- 1 Drücken Sie die Taste DISP SEL/EXPAND, um den LCD-Monitor auf Statusanzeige zu stellen.
- 2 Stellen Sie den Schalter DISPLAY auf TC.
- 3 Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET.
- 4 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf SET.
Die erste Stelle (ganz links) des Zeitcodes blinkt.
- 5 Ändern Sie die Werte mit den Hoch-/Herunter-Pfeiltasten und verschieben Sie die blinkende Stelle mit den Rechts-/Links-Pfeiltasten.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Stellen eingestellt sind.
Um den Wert auf 00:00:00:00 zurückzusetzen, drücken Sie die Taste RESET/RETURN.
- 6 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf F-RUN oder R-RUN.
F-RUN: Freilauf (der Zeitcodegenerator zählt normal weiter)
R-RUN: Aufzeichnungsbetrieb (der Zeitcodegenerator läuft nur während der Aufzeichnung)

[Hinweis]

Wenn der Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus aktiviert ist, können die Zeitdaten nicht durch Umschalten des Schalters F-RUN/SET/R-RUN auf SET festgelegt werden. Schalten Sie zum Festlegen der Zeitdaten den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus aus.

Umschalten zwischen DF und NDF

Sie können den Drop-Frame-Modus (DF) oder den Non-Drop-Frame-Modus (NDF) mit „Maintenance >Timecode>DF/NDF“ im Konfigurationsmenü einstellen.

Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes

Wenn der Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN steht und mehrere Szenen auf dem Medium aufgezeichnet werden, wird normalerweise ein kontinuierlicher Zeitcode erstellt. Wenn Sie das Medium jedoch herausnehmen und dessen Inhalt auf einem anderen Medium aufzeichnen, ist der Zeitcode bei erneuter Verwendung des ersten Mediums zur Aufzeichnung nicht mehr kontinuierlich.

Stellen Sie in diesem Fall zur Erstellung eines kontinuierlichen Zeitcodes den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf REGEN.

Speichern der Echtzeit im Zeitcode

Wenn Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf CLOCK stellen, wird die echte Uhrzeit im Zeitcode gespeichert. Die Zeit der internen Uhr des Camcorders wird als Echtzeit angewendet.

Einzelheiten zum Einstellen der internen Uhr siehe „Einstellen von Datum und Uhrzeit der internen Uhr“ (Seite 27).

Einstellung der Benutzerbits

Durch die Einstellung der Benutzerbits (Hexadezimalzahl mit bis zu 8 Stellen) können Sie Benutzerinformationen wie Datum, Uhrzeit oder Szenennummer auf der Zeitcodespur aufzeichnen.

- 1 Drücken Sie die Taste DISP SEL/EXPAND, um den LCD-Monitor auf Statusanzeige zu stellen.

- 2 Stellen Sie den Schalter DISPLAY auf U-BIT.
- 3 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf SET.
Die erste Stelle (ganz links) blinkt.
- 4 Ändern Sie die Werte mit den Hoch-/Herunter-Pfeiltasten und verschieben Sie die blinkende Stelle mit den Rechts-/Links-Pfeiltasten.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Stellen eingestellt sind.
Um den Wert auf 00 00 00 00 zurückzusetzen, drücken Sie die Taste RESET/RETURN.
- 5 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN je nach gewünschtem Betriebsmodus für den Zeitcodegenerator auf F-RUN oder R-RUN ein.


Benutzerbit-Speicherfunktion

Die Benutzerbiteinstellung wird (neben der Echtzeit) automatisch gespeichert und bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.

Synchronisieren des Zeitcodes mit einer externen Quelle


Sie können den internen Zeitcodegenerator dieses Camcorders mit einem externen Generator synchronisieren. Sie können auch die Zeitcodegeneratoren anderer Camcorder/Videorecorder mit dem internen Generator dieses Camcorders synchronisieren.

- 1 Schließen Sie das Referenz-Videosignal und den externen Zeitcode wie unten dargestellt an.
Beispiel 1: Synchronisierung mit einem externen Signal

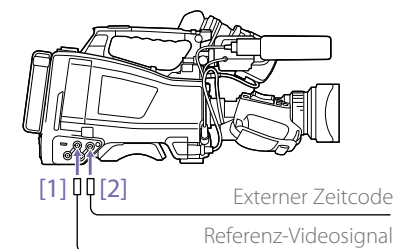

- [1] Anschluss GENLOCK IN
- [2] Anschluss TC IN

Beispiel 2: Zusammenschalten mehrerer Camcorder mit einem Camcorder als Referenzgerät

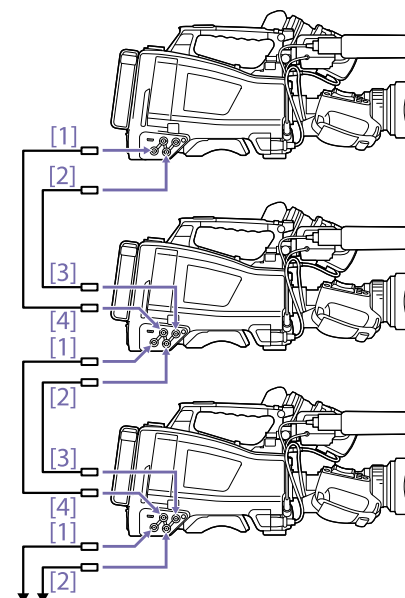

Zum nächsten Camcorder

- [1] Anschluss VIDEO OUT
- [2] Anschluss TC OUT
- [3] Anschluss TC IN
- [4] Anschluss GENLOCK IN

- 2 Schalten Sie den Schalter POWER ein.
 - 3 Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET.
 - 4 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf F-RUN.
 - 5 Stellen Sie den Schalter DISPLAY auf TC.
 - 6 Legen Sie am Anschluss TC IN sowie am Anschluss GENLOCK IN ein Zeitcodesignal und ein Referenzvideosignal an, das dem Standard SMPTE entspricht und ein geeignetes Phasenverhältnis aufweist. Dadurch wird der interne Zeitcodegenerator mit dem externen Zeitcode synchronisiert. Wenn etwa 10 Sekunden nach dem Synchronisieren des Zeitcodes abgelaufen sind, bleibt der externe Synchronisierungszustand erhalten, selbst wenn die Verbindung zur externen Referenzzeitcodequelle unterbrochen wird.
- Um die externe Synchronisierung aufzuheben, stoppen Sie Sie zunächst den externen Zeitcodeeingang und stellen Sie dann den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN.

[Hinweise]

- Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird der interne Zeitcode sofort mit dem externen Zeitcode synchronisiert und auf der Zeitdatenanzeige erscheint der Wert des externen Zeitcodes. Warten Sie einige Sekunden mit dem Start der Aufzeichnung, bis sich der Synchronisierungsgenerator stabilisiert hat.
- Wenn die Frequenz des Referenzvideosignals nicht derjenigen des Camcorders entspricht, kann der Camcorder nicht korrekt taktsynchronisiert werden. In diesem Fall wird der Zeitcode nicht erfolgreich mit dem externen Zeitcode synchronisiert.

Benutzerbiteinstellungen während der Synchronisierung

Wenn der Zeitcode mit einem externen Signal synchronisiert wird, werden nur die Zeitdaten mit dem externen Zeitcodewert synchronisiert.

Hinweis zum Wechseln von der Stromversorgung mit dem Akkusatz auf eine externe Stromquelle während der externen Synchronisierung

Damit die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, schließen Sie die externe Stromquelle an den Anschluss DC IN an, bevor Sie den Akkusatz abnehmen. Die externe Zeitcodesynchronisierung wird möglicherweise unterbrochen, wenn Sie den Akkusatz zuerst abnehmen.

Camcorder-Genlock während der externen Synchronisierung

Während der externen Synchronisierung erfolgt die Taktsynchronisierung des Camcorders mit dem Referenzvideosignal, das am Anschluss GENLOCK IN eingespeist wird.

Grundfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Verfahren für Aufnahmen und Aufzeichnungen. Prüfen Sie vor dem Aufnahmebeginn das Kamerasystem um zu bestätigen, dass es richtig arbeitet.

- 1 Bringen Sie einen vollständig geladenen Akkusatz an (Seite 23).
- 2 Setzen Sie eine oder zwei SxS-Speicherkarten ein (Seite 32).
Wenn zwei Karten eingesetzt sind, schaltet der Camcorder automatisch auf die zweite Karte um, wenn die gewählte Karte während der Aufzeichnung voll wird.
- 3 Stellen Sie den Schalter POWER des Camcorders (Seite 3) auf ON.
- 4 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.
Markierungsanzeige: On (Seite 100)
Blende: Auto (Seite 43)
Zoom: Auto
Kameraausgabe: Wählen Sie das aktuell aufgenommene Bild (Kamerabild) aus und schalten Sie die DCC-Funktion ein (Seite 6)
Zeitcode-Weiterlauf-Modus: F-RUN (Dauerbetrieb) oder R-RUN (Aufzeichnungsbetrieb) (Seite 48)
Wahl des Audioeingangskanals: Auto (Seite 9)
- 5 Drücken Sie zur Einstellung des Schwarzabgleichs den Schalter AUTO W/B BAL in die Stellung BLACK (Seite 40).
- 6 Wählen Sie einen Filter entsprechend den Lichtverhältnissen und stellen Sie den Weißabgleich ein (Seite 40).
- 7 Richten Sie den Camcorder auf das Motiv und stellen Sie Schärfe und Zoom ein.

- 8 Wenn Sie die elektronische Blende verwenden, wählen Sie einen angebrachten Blendenmodus und die Belichtungszeit (Seite 42).
- 9 Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
 - Drücken Sie die Taste REC START (Seite 4).
 - Drücken Sie die Taste VTR auf dem Objektiv.
 - Schalten Sie den belegbaren Schalter ein, dem die Rec-Funktion zugewiesen wurde (Seite 124).

Während der Aufzeichnung leuchten die TALLY-Anzeigen, die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers und die REC-Anzeige des Suchers. Stellen Sie den Zoom und den Fokus wie gewünscht ein.

[Hinweise]


- Entfernen Sie niemals während der Aufzeichnung des Camcorders den Akkusatz (während die Anzeige ACCESS auf der rechten Seite blau leuchtet und die Anzeige ACCESS im Speicherkartenbereich orange leuchtet). Wenn dies geschieht besteht die Gefahr des Verlustes von mehreren Sekunden Daten vor Beendigung der Aufzeichnung, da die interne Bearbeitung nicht normal beendet wird.
- Während der Aufzeichnung sind die Wiedergabefunktionstasten (EJECT, F REV, F FWD, NEXT, PREV, PLAY/PAUSE, STOP) deaktiviert.

- 10 Zum Beenden der Aufzeichnung führen Sie eine der in Schritt 9 aufgelisteten Funktionen aus.
Die TALLY-Anzeigen, die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers und die REC-Anzeige des Suchers erlöschen, und der Camcorder geht auf Aufzeichnungs-Standby (Stby)-Modus.
Es wird ein Video von den Audio- und Videodaten erstellt und die Metadaten zwischen den Schritten 9 und 10 aufgenommen.

Überprüfen der Aufzeichnung (Aufzeichnungskontrolle)

Drücken Sie einen belegbaren Schalter, dem die Rec Review-Funktion zugewiesen wurde, um die letzten zwei Sekunden des Clips in normaler Geschwindigkeit wiederzugeben, während sich der Camcorder im Aufzeichnungs-Standby-Modus befindet. Halten Sie einen belegbaren Schalter, dem die Rec Review-Funktion zugewiesen wurde, länger als eine Sekunde gedrückt, um die Wiedergabe von dem zwei Sekunden vor dem letzten Einzelbild befindlichen Einzelbild an mit vierfacher Geschwindigkeit rückwärts zu starten. Lassen Sie die Taste dann los, um den Clip von diesem Punkt an mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben. Der Clip wird bis zum Ende wiedergegeben, die Funktion Rec Review wird beendet, und der Camcorder kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn die Rec Review-Funktion der Taste RET auf dem Objektiv zugewiesen ist, können Sie auch mit der Taste RET eine Überprüfung durchführen.

- 11 Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 zum Fortsetzen der Aufzeichnung. Bei jeder Wiederholung wird ein anderer Clip auf der Speicherkarte erstellt.

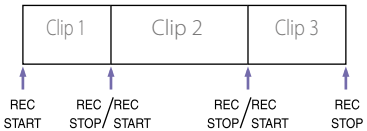

[Hinweise]

- Sie können die Aufzeichnung nach dem Stoppen der Aufzeichnung eine Sekunde lang nicht fortsetzen.
- Auf einer Speicherkarte können bis zu 600 Clips aufgezichnet werden. Auch wenn die Speicherkarte über ausreichend freie Kapazität zur Aufzeichnung weiterer Clips verfügt, kann nicht mehr aufgezeichnet werden, wenn 600 Clips aufgenommen wurden.
- Die längste durchgehende Aufnahmezeit über mehrere Speicherkarten hinweg beträgt 24 Stunden. Wenn 24 Stunden verstrichen sind, stoppt die Aufnahme.

Clipnamen

Acht-Schriftzeichen-Clipnamen (bestehend aus einem Vier-Schriftzeichen-Präfix und einer vierstelligen Zahl) werden automatisch für Clips, die mit diesem Camcorder aufgenommen wurden, erstellt.
Beispiel: ABCD0001
Sie können auch über „Operation >Clip >Title Prefix“ im Konfigurationsmenü das Präfix des Clipnamens auf eine benutzerdefinierte Zeichenfolge einstellen (mit einer Länge von vier bis 46 Zeichen). (Ein benutzerdefiniertes Präfix kann nach der Aufnahme nicht mehr geändert werden.)
Die vierstellige Zahl am Ende der Clipnamen wird automatisch erzeugt, ansteigend mit der Anzahl der aufgenommenen Clips.

Abspielen der aufgezeichneten Clips

Wenn sich der Camcorder im Bereitschaftsmodus (Stby) befindet, können Sie den gesamten oder Teile des zuletzt aufgezeichneten Clips wiedergeben (Seite 50).

- 1 Setzen Sie die SxS-Speicherkarte für die Wiedergabe ein (Seite 32).
- 2 Drücken Sie die Taste PREV (Seite 8) oder die Taste F REV (Seite 8) zum Aufrufen des Clips für die Wiedergabe.
- 3 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE. Die Anzeige PLAY/PAUSE leuchtet und das Wiedergabebild erscheint im Sucher.

Unterbrechen der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE. Die Anzeige PLAY/PAUSE blinkt, während die Wiedergabe unterbrochen ist.

Drücken Sie erneut die Taste, um in den Wiedergabe-Modus zurückzukehren.

Hochgeschwindigkeitswiedergabe

Drücken Sie die Taste F FWD (Seite 8) oder die Taste F REV (Seite 8).

Zur Rückkehr zur Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste.

Anhalten der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste STOP: Die Wiedergabe wird angehalten und der Camcorder wechselt in den E-E-Modus.

Drücken Sie die Taste THUMBNAİL: Die Wiedergabe wird beendet und die Skizzenbilderanzeige (Seite 83) erscheint im Sucher.

Die Wiedergabe wird ebenfalls angehalten und der Zeitcodebildschirm erscheint im Sucher, wenn Sie während der Wiedergabe die Aufzeichnung beginnen und wenn Sie eine SxS-Speicherkarte auswerfen.

Umschalten zwischen Speicherkarten

Wenn zwei Speicherkarten eingelegt sind, drücken Sie die Taste SLOT SELECT, (Seite 33) um den aktiven Einschub zu wählen.

Bei der Wiedergabe ist es nicht möglich, zwischen den Speicherkarten hin- und herzuschalten.

Fortgeschrittene Funktionen

Aufzeichnen von Szenenmarkierungen

Bei diesem Camcorder stehen zwei Arten von Szenenmarkierungen zur Verfügung. Sie können sie an benutzerdefinierten Positionen aufzeichnen, um Bearbeitern das Aufrufen dieser Positionen zu erleichtern.

Pro Clip können maximal 999 Szenenmarkierungen verwendet werden.

Sie können auch das Menü „Thumbnail“ zum Hinzufügen und Löschen von Szenenmarkierungen in Clips verwenden. Einzelheiten siehe „Hinzufügen/Löschen von Inhaltmarkierungen in Clips“ (Seite 87).

Um Szenenmarkierungen aufzuzeichnen, schalten Sie einen belegbaren Schalter ein, dem die Funktion Shot Mark 1 oder Shot Mark 2 zugewiesen wurde.

Wenn eine Szenenmarkierung aufgezeichnet wird, erscheint die Anzeige „Shot Mark 1“ oder „Shot Mark 2“ ca. drei Sekunden lang im Sucher in der Nähe der Zeitcode-Angabe.

[Hinweis]

Unter Verwendung des Medienadapters MEAD-SD02 (Option) in einen SxS-Kartensteckplatz eingesetzte SD-Karten können nicht für Aufzeichnungen verwendet werden.

Setzen von Clipmarkierungen

Um Bearbeitern die Wahl guter Clips zu erleichtern, können Sie in aufgezeichnete Clips Clipmarkierungen setzen. Clipmarkierungen werden im Menü „Thumbnail“ eingestellt. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Hinzufügen von Clipmarkierungen zu Clips“ (Seite 87) und „Löschen einer Clipmarkierung“ (Seite 87).

[Hinweis]

Unter Verwendung des Medienadapters MEAD-SD02 (Option) in einen SxS-Kartensteckplatz eingesetzte SD-Karten können nicht für Aufzeichnungen verwendet werden.

Aufzeichnen retroaktiver Bilder (Bildpuffer-Aufzeichnungsfunktion)

Im internen Speicher des Camcorders ist beim Aufnehmen immer ein Puffer für Video- und Audiodaten für einen bestimmten Zeitraum (maximal 15 Sekunden) verfügbar, sodass Sie schon vor dem eigentlichen Beginn der Aufzeichnung mehrere Sekunden lang aufzeichnen können.

Einzelheiten zu den bei dieser Funktion unterstützten Videoformaten finden Sie im Abschnitt „Spezialaufnahmenunterstützung der Aufzeichnungsformate“ (Seite 164).

Zum Aufzeichnen im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus müssen der Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus und die Speicherzeit von Bildern im Speicher (Bildpuffer-Aufzeichnungszeit) im Voraus im Menü „Operation“ festgelegt werden. Beim Starten einer Aufnahme ist die Dauer des Bildmaterials, das retroaktiv aufgezeichnet werden kann, durch die Bildpuffer-Aufzeichnungszeit bestimmt. Der Zeitraum für die retroaktive Aufnahme kann unter einigen, im folgenden Abschnitt [Hinweise] beschriebenen, Umständen kürzer sein:

[Hinweise]

- Die Speicherung von Videodaten im Arbeitsspeicher beginnt, wenn der Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus ausgewählt wird. Wenn allerdings die Aufzeichnung sofort nach dem Auswählen dieses Modus gestartet wird, wird ein Teil der Bilder, die unmittelbar vor dem Auswählen des Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus aufgenommen wurden, nicht aufgezeichnet.
- Während einer Wiedergabe, Aufnahmekontrolle oder Skizzenbildanzeige werden Bilder nicht im Speicher gespeichert, deshalb wird die Aufzeichnung von Bildern in diesem Zeitraum nicht unterstützt.

Einstellen der Bildpuffer-Aufzeichnungszeit

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Picture Cache Rec“ aus.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.
- 3 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Cache Rec Time“ aus.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um die Einstellung für die Bildpuffer-Aufzeichnungszeit auszuwählen, und drücken Sie den Regler. Die Optionen hängen von der Einstellung für Aufzeichnungsformat und Systemfrequenz ab. Siehe „Aufzeichnung im Bildpuffermodus“ (Seite 165) im Anhang.

Der Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus bleibt ausgewählt, bis die Einstellungen geändert werden.

Anstatt mit den Schritten 1 und 2 können Sie den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus auch über einen belegbaren Schalter (Seite 124) auswählen, der der Bildpuffer-Aufzeichnungsfunktion zugewiesen wurde.

[Hinweise]

- Es kann gleichzeitig nur eine Spezial-Aufzeichnungsfunktion, z. B. Bildpuffer-Aufzeichnung, verwendet werden. Wenn eine andere Spezial-Aufzeichnungsfunktion aktiviert wird, während die Bildpuffer-Aufzeichnung verwendet wird, wird die Bildpuffer-Aufzeichnung automatisch deaktiviert.
- Beim Ändern der Systemeinstellungen (z. B. Videoformat) werden alle Bilder im Speicher gelöscht. Deshalb können Bilder, die unmittelbar vor dem Ändern von Einstellungen aufgenommen wurden, nicht aufgezeichnet werden, wenn die Aufzeichnung sofort nach dem Ändern der Einstellungen gestartet wird. Der Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus wird automatisch deaktiviert.
- Die Bildpuffer-Aufzeichnungszeit kann nicht während einer Aufzeichnung eingestellt werden.

Starten der Bildpuffer-Aufzeichnung

Führen Sie die Aufnahme wie unter „Grundfunktionen“ (Seite 50) beschrieben durch.

Wenn die Aufzeichnung startet, ändert sich die Anzeige „●Cache“ im Sucher zu „●Rec“. Die TALLY-Anzeigen und die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers leuchten wie bei einer normalen Aufzeichnung.

Zum Beenden des Bildpuffermodus beenden Sie die Aufzeichnung.

Beenden des Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus

Stellen Sie im Aufzeichnungs-Standby-Modus im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Picture Cache Rec“ auf „Off“.

Bedienung des Geräts bei Aufzeichnung im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus

Das Aufzeichnungsverfahren unterscheidet sich nur in den folgende Punkten vom Standardverfahren:

- Wenn die Aufzeichnung gestartet wird, während auf einen Datenträger zugegriffen wird, wird der tatsächliche Startpunkt der Aufzeichnung möglicherweise sogar länger als die festgelegte Bildpuffer-Aufzeichnungszeit verzögert. Die Verzögerung wächst mit der Anzahl der aufgezeichneten Clips, deshalb sollte das Stoppen und schnelle Neustarten einer Aufzeichnung im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus vermieden werden.
- Der Camcorder läuft ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN im Modus F-RUN.
- Im Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus können die Zeitdaten nicht durch Umschalten des Schalters F-RUN/SET/R-RUN auf SET festgelegt werden. Beenden Sie zum Einstellen von Zeitdaten zunächst den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus.

- Falls die verbleibende Aufzeichnungszeit auf dem Medium im aktuell gewählten Einschub kürzer als die Bildpuffer-Aufzeichnungszeit ist, werden die Bilder auf dem Medium im nicht ausgewählten Einschub gespeichert (sofern auf diesem ausreichend Aufzeichnungszeit vorhanden ist).
Es werden jedoch keine Bilder aufgezeichnet, wenn sich kein Medium im nicht ausgewählten Einschub befindet oder wenn auf dem Medium in dem Einschub nicht ausreichend verbleibende Aufzeichnungszeit vorhanden ist. (Auf dem Sucherbildschirm wird die Meldung eingeblendet, dass die verbleibende Aufnahmezeit nicht ausreicht.)
- Szenenmarkierungen werden nicht aufgezeichnet, selbst wenn sie vor dem Start der Aufzeichnung festgelegt werden.

Wenn der Camcorder während der Aufzeichnung ausgeschaltet wird


- Wenn der Schalter POWER am Camcorder auf die Position OFF gesetzt wird, wird mehrere Sekunden lang auf das Medium zugegriffen, um die im Speicher gespeicherten Bilder bis zu diesem Moment aufzuzeichnen, und dann wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
- Wenn während der Aufzeichnung der Akku entfernt, das Gleichstromkabel getrennt oder das Netzteil ausgeschaltet wird, werden die im Speicher gespeicherten Video- und Audiodaten gelöscht, und die Bilder bis zu dieser Stelle werden nicht aufgezeichnet. Gehen Sie beim Austauschen des Akkus mit Sorgfalt vor.

Aufzeichnen von Zeitraffer-Videodaten (Interval Rec-Funktion)

Mit der Interval Rec-Funktion des Camcorders können Sie Zeitraffer-Videodaten auf dem internen

Speicher des Camcorders aufnehmen. Diese Funktion ist besonders gut zur Aufnahme von sich langsam bewegenden Motiven geeignet. Wenn Sie mit der Aufzeichnung beginnen, zeichnet der Camcorder automatisch eine festgelegte Anzahl von Einzelbildern im festgelegten Zeitintervall auf. Diese Funktion ist aktiviert, wenn der Camcorder auf eines der folgenden Videoformate eingestellt ist (Seite 37):

- XAVC-I
- XAVC-L
- MPEG HD 422

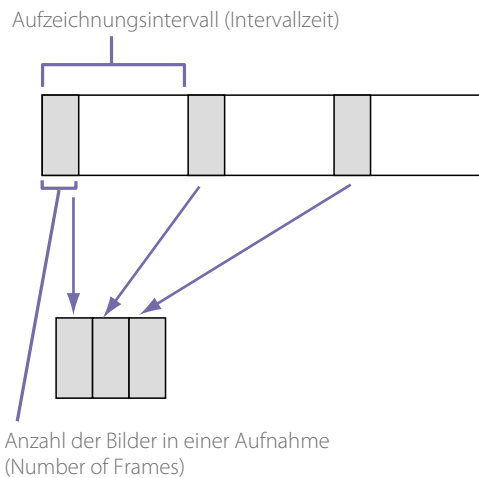

Wenn die Funktion „Intervall Rec“ aktiviert ist, ist eine Vorbeleuchtungsfunktion verfügbar. Diese Funktion schaltet automatisch die Videoleuchte ein, bevor die Aufzeichnung gestartet wird, sodass Sie Bilder unter stabilen Beleuchtungs- und Farbtemperaturbedingungen aufzeichnen können.

- [Hinweise]
- Es kann gleichzeitig nur eine Spezial-Aufzeichnungsfunktion, z. B. Aufzeichnung im „Interval Rec“-Modus, verwendet werden. Wenn eine andere Spezial-Aufzeichnungsfunktion aktiviert wird, während „Interval Rec“ verwendet wird, wird „Interval Rec“ automatisch deaktiviert.
 - Die Einstellungen der Funktion „Interval Rec“ können während der Aufzeichnung nicht geändert werden.

Einstellungen für den „Interval Rec“-Modus

- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Interval Rec“ aus.
- Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.
Der Camcorder wechselt in den Intervallaufzeichnungs-Modus und an der Position der REC-Anzeige im Sucher erscheint die Meldung „Int Stby“. (Die grüne Kontrollanzeige im Sucher der HDVF-Serie blinkt ebenfalls.)
- Wählen Sie [Number of Frames] aus, drehen Sie am Regler MENU, um die Anzahl der in einer Aufnahme aufzuzeichnenden Bilder auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Sie können beim Format 50P oder 59.9P den Wert 2, 6 oder 12 auswählen.
Sie können beim Format 23.98P, 25P, 29.97P, 50i oder 59.94i den Wert 1, 3, 6 oder 9 auswählen.
- Wählen Sie [Interval Time], drehen Sie den Regler MENU zur Wahl des gewünschten Intervalls und drücken Sie den Regler.
Sie können 1 bis 10/15/20/30/40/50 Sek., 1 bis 10/15/20/30/40/50 Min. oder 1 bis 4/6/12/24 Std. auswählen.
- Wählen Sie bei Bedarf [Pre-Lighting] aus, drehen Sie am Regler MENU zum Auswählen der Länge der Beleuchtungszeit vor dem Starten der Aufzeichnung und drücken Sie dann den Regler.
Sie können 2, 5, 10 Sekunden oder „Off“ auswählen.

- [Hinweise]
- Wenn Sie die Videoleuchte vor dem Starten der Aufzeichnung einschalten möchten, setzen Sie den Schalter LIGHT des Camcorders auf AUTO. Der Schalter der Videoleuchte muss ebenfalls eingeschaltet werden. Danach schaltet sich die Videoleuchte automatisch ein und aus. Die Videoleuchte schaltet sich allerdings nicht aus, wenn sie nur maximal fünf Sekunden ausgeschaltet wäre.
 - Wenn Sie den Schalter LIGHT auf MANUAL stellen und den Schalter der Videoleuchte einschalten, leuchtet diese ständig. (Die Videoleuchte schaltet sich nicht automatisch ein und aus.)

Der Camcorder verlässt beim Ausschalten den „Interval Rec“-Modus, aber die Einstellungen für die Anzahl der Bilder, das Zeitintervall und die Vorbeleuchtung bleiben gespeichert. Bei der nächsten Aufnahme im „Interval Rec“-Modus brauchen sie nicht erneut eingestellt zu werden.

Starten der Aufzeichnung im „Interval Rec“-Modus

Nehmen Sie die in „Grundfunktionen“ (Seite 50) beschriebenen Einstellungen vor, treffen Sie die entsprechenden Vorbereitungen, befestigen Sie den Camcorder so, dass er sich nicht bewegt und beginnen Sie dann mit der Aufnahme.

Wenn der „Interval Rec“-Modus auf „On“ eingestellt ist, wird an der REC-Position in der Sucheranzeige „Int Stby“ angezeigt. Wenn Sie mit der Aufzeichnung beginnen, werden abwechselnd „●Int Rec“ und „●Int Stby“ angezeigt. Die TALLY-Anzeigen und die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers leuchten wie bei einer normalen Aufzeichnung. (Die grüne Kontrollanzeige im Sucher der HDVF-Serie blinkt sehr schnell.)
Wenn Sie die Vorbeleuchtungsfunktion verwenden, schaltet sich die Videoleuchte vor dem Start der Aufnahme ein.

Zum Beenden des Bildpuffermodus beenden Sie die Aufzeichnung.

Nach Beendigung der Aufnahme werden die bis zu dieser Stelle im Speicher gespeicherten Videodaten auf das Speichermedium kopiert.

Abbrechen des „Interval Rec“-Modus

- Gehen Sie folgendermaßen vor.
- Stellen Sie den Schalter POWER auf OFF.
 - Stellen Sie im Aufzeichnungs-Standby-Modus im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Interval Rec“ auf „Off“.

[Hinweis]
Durch Neustarten des Camcorders wird der „Interval Rec“-Modus automatisch deaktiviert.

Beschränkungen während der Aufzeichnung

- Der interne Zeitcodegenerator läuft unabhängig von der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN immer im R-RUN-Betrieb weiter.
- Es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Überprüfen der Aufzeichnung (Rec Review) ist nicht möglich.
- Genlock ist nicht möglich.

Wenn der Camcorder während der Aufzeichnung ausgeschaltet wird

- Wenn der Schalter POWER am Camcorder auf die Position OFF gesetzt wird, wird mehrere Sekunden lang auf das Medium zugegriffen, um die im Speicher gespeicherten Bilder bis zu diesem Moment aufzuzeichnen, und dann wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, weil die Batterie entfernt wurde, das Gleichspannungsnetzkabel herausgezogen oder die Stromversorgung am Netzteil ausgeschaltet wurde, gehen die bis zu dieser Stelle aufgenommenen Video- und Audiodaten (maximal 10 Sekunden) möglicherweise verloren. Gehen Sie beim Austauschen des Akkus mit Sorgfalt vor.

Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahme

Sie können eine Aufzeichnungsbildrate angeben, die sich von der Wiedergabebildrate unterscheidet.

[Hinweis]
Verwenden Sie zum Aufnehmen im XAVC-Aufzeichnungsformat SxS-Speicherkarten vom Typ SxS Pro+.

Aufzeichnungs-format	Systemfrequenz	Zeitlupen-/Zeitraffer-Bildfrequenz
XAVC-I 1080P	59.94P/50P/ 29.97P/23.98P/ 25P	1 FPS bis 60 FPS (in Einheiten von 1 FPS)
XAVC-L 50 1080P	59.94P/50P/ 29.97P/23.98P/ 25P	
XAVC-L 35 1080P	59.94P/50P/ 29.97P/23.98P/ 25P	
HD422 50 1080P a)	29.97P	1 FPS bis 30 FPS (in Einheiten von 1 FPS)
	23.98P	
	25P	1 FPS bis 25 FPS (in Einheiten von 1 FPS)

a) exFAT- und UDF-Dateisysteme werden unterstützt. Für andere Aufnahmeformate wird nur exFAT unterstützt.

Durch die Aufnahme mit einer Bildfrequenz, die sich von der Wiedergabebildfrequenz unterscheidet, können Sie Zeitlupen- und Zeitraffereffekte erzielen, die sanfter sind als die langsame oder schnelle Wiedergabe von Material, das mit der normalen Bildfrequenz aufgezeichnet wurde.

Einstellungen für Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Slow & Quick Motion“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.
Die Zeitlupen- und Zeitrafferfunktion wird gestartet und im Sucher wird im Anzeigebereich für den Aufnahmestatus „S&Q Stby“ angezeigt.
Als nächstes stellen Sie die Bildfrequenz ein.
- 3 Wählen Sie im Konfigurationsmenü Operation Rec >Function >Slow & Quick Motion >Frame Rate aus.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um die Bildfrequenz auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Nach der Vornahme der Einstellungen erscheinen die Systemfrequenz und die Bildfrequenz oben auf der Sucheranzeige. Sie können die Bildfrequenz durch Drehen am Regler MENU ändern, während Sie die Anzeige im Sucher verfolgen.
Die Einstellungen des Zeitlupen- & Zeitraffermodus und die Bildfrequenz werden auch dann gespeichert, wenn der Camcorder ausgeschaltet wird.

- [Hinweise]**
- Es kann gleichzeitig nur eine Spezial-Aufzeichnungsfunktion, z. B. Zeitlupe und Zeitraffer, verwendet werden.
 - Wenn eine andere Spezial-Aufzeichnungsfunktion aktiviert wird, während Zeitlupe und Zeitraffer verwendet werden, werden Zeitlupe und Zeitraffer automatisch deaktiviert.
 - Zeitlupe und Zeitraffer können nicht während der Aufzeichnung bzw. Wiedergabe oder während der Anzeige der Skizzenbilderanzeige geändert werden.

- Zeitlupe und Zeitraffer können nicht festgelegt werden, wenn der langsame Blendenverschluss aktiviert ist.

Starten von Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen

Führen Sie die Aufnahme wie unter „Grundfunktionen“ (Seite 50) beschrieben durch.

Wenn die Aufzeichnung beginnt, ändert sich die Anzeige „S&Q Stby“ im Sucher zu „S&Q Rec“. Die TALLY-Anzeigen und die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers leuchten wie bei einer normalen Aufzeichnung.

Zum Beenden des Bildpuffermodus beenden Sie die Aufzeichnung.

[Hinweis]
Das Beenden der Aufzeichnung dauert länger als gewöhnlich, wenn die Bildfrequenz auf einen niedrigen Wert (eine niedrige Bildfrequenz) eingestellt ist.

Abbrechen des Zeitlupen-/Zeitraffer-Modus

Stellen Sie „Operation >Rec Function >Slow & Quick“ im Konfigurationsmenü auf [Off], während sich der Camcorder im Aufzeichnungs-Standby-Modus befindet.

Beschränkungen während der Aufzeichnung

- Der interne Zeitcodegenerator läuft unabhängig von der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN immer im R-RUN-Betrieb weiter.
- Es kann kein Audio aufgezeichnet werden wenn die Bildfrequenz für Aufzeichnung und Wiedergabe unterschiedlich sind.
- Überprüfen der Aufzeichnung (Rec Review) ist nicht möglich.
- Wenn Sie die Aufzeichnungsbildfrequenz auf einen schnelleren Wert als die aktuelle Belichtungszeit zum langsamsten Wert geändert, bei dem die Aufzeichnung möglich ist. Beispiel: Wenn die Bildfrequenz 32 und die Belichtungszeit 1/40 beträgt, und Sie

die Bildfrequenz auf 55 ändern, wird die Belichtungszeit auf 1/60 geändert. Es ist nicht möglich, eine Belichtungszeit zu wählen, die langsamer als die Aufzeichnungsbildfrequenz ist.

- Genlock ist nicht möglich.

Aufnahme mit der Clip Continuous Rec-Funktion

Normalerweise wird mit jedem Starten und Stoppen der Aufnahme ein Clip in Form einer unabhängigen Datei erstellt. Diese Funktion ermöglicht jedoch, die Aufnahme zu starten und zu stoppen und dabei ein und denselben Clip fortlaufend aufzuzeichnen, so lange diese Funktion aktiviert ist. Dies ist von großem Nutzen, wenn Sie keine große Menge kurzer Clips erstellen möchten und wenn Sie aufnehmen möchten, ohne Gefahr zu laufen, die Clip-Grenze zu überschreiten. Dabei kann man dennoch bequem die Aufzeichnungs-Startpunkte auffinden, da bei jedem erneuten Start der Aufnahme eine Rec Start-Inhaltsmarkierung aufgezeichnet wird. Diese Funktion ist aktiviert, wenn der Camcorder auf eines der folgenden Videoformate eingestellt ist (Seite 37):

- XAVC-I
- XAVC-L
- MPEG HD 422

Einstellungen für Clip Continuous Rec

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Clip Continuous Rec“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.

Im Sucher erscheint „Cont Stby“ und die Funktion wird aktiviert.

- [Hinweise]
- Es kann gleichzeitig nur eine Spezial-Aufzeichnungsfunktion, z. B. Clip Continuous Rec, verwendet werden.
 - Wenn eine andere Spezial-Aufzeichnungsfunktion aktiviert wird, während Clip Continuous Rec verwendet werden, wird der ausgewählte Modus automatisch deaktiviert.

Sie können die Clip Continuous Rec-Funktion Ein/Aus einem der Schalter ASSIGN. 1/2/3, ASSIGNABLE 4/5 und der Taste Online zuweisen.

Einzelheiten siehe „Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter“ (Seite 124).

Starten der Aufzeichnung im „Clip Continuous Rec“-Modus

Führen Sie die Aufnahme wie unter „Grundfunktionen“ (Seite 50) beschrieben durch. Wenn die Aufzeichnung beginnt, ändert sich die Anzeige „Cont Stby“ im Sucher zu „●Cont Rec“. Die TALLY-Anzeigen und die Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Suchers leuchten wie bei einer normalen Aufzeichnung.

- [Hinweis]
- Wenn Sie während der Aufzeichnung oder im Aufzeichnungs-Standby-Modus (wenn die Anzeige „Cont Stby“ angezeigt wird), das Medium, die Batterie oder die Stromquelle entfernen, muss das Medium wiederhergestellt werden. Medien können nicht mit einem anderen Camcorder als mit diesem wiederhergestellt werden. Verlassen Sie den Clip Continuous Rec-Modus (Seite 55) und entfernen Sie das Medium. Wenn die Anzeige „Cont Stby“ blinkt (ein Mal pro Sekunde), können Sie das Medium entfernen.

- Zum Beenden des Bildpuffermodus beenden Sie die Aufzeichnung.
- [Hinweis]
- Beenden Sie die Aufzeichnung nach Aufzeichnung von mehr als zwei Sekunden.

Abbrechen des „Clip Continuous Rec“-Modus

Stellen Sie „Operation >Rec Function >Clip Continuous Rec“ im Konfigurationsmenü auf „Off“, während sich der Camcorder im Aufzeichnungs-Standby-Modus befindet.

Beschränkungen während der Aufzeichnung

- Es kann kein fortlaufender Clip erstellt werden, wenn Sie eine der folgenden Funktionen nutzen, während der Camcorder sich im Aufzeichnungs- oder im Aufzeichnungs-Standby-Modus befindet. (Es wird dann beim nächsten Start einer Aufzeichnung ein neuer Clip erstellt.)
- Arbeit mit einem Clip (Sperren, Löschen oder Umbenennen eines Clips)
 - Wechsel der Einschübe
 - Änderung des Aufzeichnungsformats
 - Den Schalter POWER ausschalten
 - Wiedergabe
 - Zur Skizzenbilderanzeige wechseln

Aufzeichnung von Video auf zwei SxS-Speicherkarten gleichzeitig (Simul Rec)

Wenn für das Videoformat (Seite 37) eine der in der folgenden Tabelle aufgeführten Optionen festgelegt wurde, können Sie das gleiche Videosignal auf zwei SxS-Speicherkarten aufzeichnen. Diese Funktion ist zum Anfertigen einer Video-Sicherheitskopie während der Aufnahme nützlich.

- [Hinweise]
- Es wird empfohlen, beide SxS-Speicherkarten vor dem Gebrauch mit dem Camcorder zu formatieren (initialisieren).
 - Die gleichzeitige Aufzeichnung wird nicht unterstützt, wenn das Dateisystem UDF ist.
 - SD-Karten können nicht verwendet werden.

„Operation >Format >Rec Format“ im Konfigurationsmenü	„Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü
XAVC-I 1920×1080P	59.94/59/29.97/25/23.98
XAVC-I 1920×1080i	59.94/50
XAVC-I 1280×720P	59.94/50
XAVC-L 50 1920×1080P	59.94/50/29.97/25/23.98
XAVC-L 50 1920×1080i	59.94/50
XAVC-L 50 1280×720P	59.94/50
XAVC-L 35 1080P	59.94/50/29.97/25/23.98
XAVC-L 35 1080i	59.94/50
XAVC-L 25 1080i	59.94/50
HD 422 50 1080P	29.97/25/23.98
HD 422 50 1080i	59.94/50
HD 422 50 720P	59.94/50/29.97/25/23.98
HQ 1920×1080P	29.97/25/23.98
HQ 1920×1080i	59.94/50
HQ 1440×1080i	59.94/50
HQ 1280×720P	59.94/50

Einstellungen für den „Simul Rec“-Modus

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Rec Function >Simul Rec“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.

- [Hinweise]
- Es kann gleichzeitig nur eine Spezial-Aufzeichnungsfunktion, z. B. Simul Rec, verwendet werden.
 - Wenn ein anderer Spezial-Aufzeichnungsmodus aktiviert wird, während Simul Rec verwendet wird, wird Simul Rec automatisch deaktiviert.
 - Simul Rec kann nicht während der Aufzeichnung bzw. Wiedergabe oder während der Anzeige der Skizzenbilderanzeige geändert werden.

Starten der Aufzeichnung im „Simul Rec“-Modus

- 1 Setzen Sie SxS-Speicherkarten in die Einschübe A und B ein.
Die Anzeigen ACCESS für die SxS-Einschübe A und B leuchten auf. Außerdem werden im Sucher Symbole für die SxS-Einschübe A und B angezeigt (Seite 18).
- 2 Führen Sie die Aufnahme wie unter „Grundfunktionen“ (Seite 50) beschrieben durch.

[Hinweise]

- Gleichzeitige Aufzeichnung ist nicht möglich, wenn eines der Medien defekt ist oder wenn das Medium schreibgeschützt ist.
- Wenn bei gleichzeitiger Aufzeichnung eines der Medien vollständig beschrieben wird oder ein Fehler auftritt und die Aufzeichnung nicht fortgesetzt werden kann, wird die Aufzeichnung auf diesem Medium gestoppt, aber jene auf dem anderen Medium fortgesetzt.

Zum Beenden des Bildpuffermodus beenden Sie die Aufzeichnung.


Abbrechen des „Simul Rec“-Modus

Stellen Sie im Aufzeichnungs-Standby-Modus im Konfigurationsmenü „Operation > Rec Function > Simul Rec“ auf „Off“.

Proxy-Daten

Proxy-Daten bestehen aus Videodaten mit niedrigerer Auflösung (H.264) und Audiodaten (AAC-LC). Diese kleineren Proxy-Daten können auf dieselbe Weise wie die Originaldaten verwendet werden, sie können jedoch schneller übertragen werden und ermöglichen somit effizienteres Anzeigen und Bearbeiten.

Während der Aufzeichnung von Clips werden auf der SD-Karte im Proxy SD-Karteneinschub die Proxy-Daten aufgezeichnet.

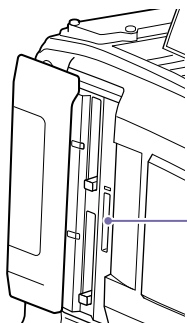

SD-Karteneinschub PROXY

Durch das Importieren der auf der SD-Karte aufgezeichneten Proxy-Daten auf einen Computer können Sie schnell den aufgezeichneten Inhalt überprüfen oder schnelle Offline-Bearbeitungen durchführen.

Sie können Proxy-Daten nicht nur gleichzeitig mit der Aufnahme auf SxS-Speicherkarten aufnehmen, sondern auch unabhängig davon.

Proxy-Aufzeichnung mit dem Camcorder

- Bei der gleichzeitigen Aufnahme wird die Proxy-Aufzeichnung nur gestartet, wenn eine SxS-Speicherkarte eingesetzt ist.
- Ca. 35 Sekunden nach dem Einschalten des Camcorders ist im LCD-Monitor und in der Suchanzeige das Symbol (Medien-Statusanzeige für Proxy-SD-Karteneinschub) zu

sehen, das anzeigt, dass die Proxy-Aufzeichnung aktiviert ist.

Wenn Sie mit der Aufzeichnung beginnen, während das Symbol blinkt oder nicht leuchtet, werden keine Proxy-Dateien aufgezeichnet.

- Bevor Sie eine SD-Karte aus dem Camcorder entnehmen, stellen Sie stets sicher, dass die Anzeige ACCESS für den SD-Karteneinschub PROXY nicht leuchtet. Schalten Sie dann den Camcorder oder die Funktion Proxy-Aufzeichnung/WLAN-Verbindung aus. Um die Funktion Proxy-Aufzeichnung/WLAN-Anschluss zu deaktivieren, nehmen Sie im Konfigurationsmenü folgende Einstellungen vor.
 - Setzen Sie „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ auf „Off“.
 - Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „Off“.
- Beim Versuch, die SD-Karte zu entfernen, während die Proxy-Aufzeichnung oder WLAN-Verbindungsfunktion aktiviert ist, wird in einigen Fällen ein Warnhinweis (E91-1C0) angezeigt. Wenn die Warnung während einer Aufzeichnung eingeblendet wird, werden die Daten nach wie vor ordnungsgemäß auf den SxS-Speicherkarten aufgezeichnet, es werden aber keine Proxy-Dateien aufgezeichnet. Die Warnmeldung kann durch Aus- und Einschalten des Camcorders gelöscht werden.
- Die Proxy-Aufzeichnung wird nicht gestartet, wenn Picture Cache Rec, Interval Rec, Zeitlupe oder Zeitraffer bzw. Streaming aktiviert ist.

SD-Karten

Für das Speichern von Proxy-Daten unterstützte SD-Karten

- SDHC-Speicherkarten* (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 4 GB bis

32 GB)

- SDXC-Speicherkarten* (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 64 GB bis 256 GB)

* In diesem Handbuch als „SD-Karten“ bezeichnet.

Formatieren (Initialisieren) von SD-Karten

SD-Karten müssen bei der erstmaligen Verwendung im Camcorder formatiert werden. SD-Karten für die Verwendung im Camcorder müssen mit der Formatierungsfunktion des Camcorders formatiert werden. Wenn beim Einsetzen einer SD-Karte eine entsprechende Meldung angezeigt wird, formatieren Sie die SD-Karte.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.
- 3 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Format Media >SD Card (Proxy)“.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm mit der Frage, ob die Karte formatiert werden soll, wird angezeigt.
- 5 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Die Formatierung wird gestartet. Während der Formatierung wird eine Meldung und der Fortschritt (in %) angezeigt. Die Anzeige ACCESS leuchtet orange. Am Ende der Formatierung wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

[Hinweis]

Beim Formatieren einer SD-Karte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Die Daten auf der Karte können nicht wiederhergestellt werden.

Überprüfen der verbleibenden Aufzeichnungskapazität

Sie können die verbleibende Kapazität auf einer SD-Karte auf dem Bildschirm Media Status überprüfen (Seite 15).

Um eine im Camcorder formatierte SD-Karte im Einschub eines anderen Geräts zu verwenden

Erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie der Karte und formatieren Sie dann die Speicherkarte in dem anderen Gerät.

Aufzeichnung von Proxy-Daten

Gleichzeitige Aufzeichnung von Proxy-Daten

Gleichzeitig mit der Aufzeichnung auf SxS-Speicherkarten können Sie Proxy-Daten auf eine SD-Karte aufzeichnen.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um [On] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU.
- 3 Legen Sie eine SD-Karte zur Aufzeichnung von Proxy-Daten in den SD-Karteneinschub PROXY ein.
- 4 Beginnen Sie mit der Aufzeichnung. Die Proxydaten-Datei wird im Verzeichnis „/PRIVATE/PXROOT/Clip“ der SD-Karte

gespeichert, während die Originaldaten auf einer SxS-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung von Proxy-Daten wird beim Beenden einer Aufzeichnung automatisch beendet.

Aufzeichnen von Proxydaten Getrennt von der Aufzeichnung der Originaldaten

Unabhängig von den SxS-Speicherkarten können Sie Proxy-Daten auf eine SD-Karte aufzeichnen.

[Hinweise]

- Wenn die gleichzeitige Proxy-Aufzeichnung gestartet wird, während die unabhängige Proxy-Aufzeichnung ausgeführt wird, wird die Proxy-Aufzeichnung ohne Unterbrechung fortgesetzt. Wenn anschließend die gleichzeitige Aufnahme gestoppt wird, wird auch die Aufzeichnung von Proxy-Daten gestoppt.
- Während der gleichzeitigen Proxy-Aufnahme kann die Proxy-Aufnahme nicht unabhängig gestoppt werden.

Einschränkungen bei der Proxy-Aufzeichnung

Die Proxy-Aufzeichnung wird in den folgenden Fällen nicht unterstützt.

- Wenn Streaming aktiviert ist („Maintenance >Streaming >Setting“ im Konfigurationsmenü ist auf „On“ eingestellt).
- Während Interval Rec aktiviert ist („Operation >Rec Function >Interval Rec“ im Konfigurationsmenü ist auf „On“ eingestellt)
- Wenn Picture Cache Rec aktiviert ist („Operation >Rec Function >Picture Cache Rec“ im Konfigurationsmenü ist auf „On“ eingestellt)
- Bei Zeitlupe und Zeitraffer („Operation >Rec Function >Slow & Quick Motion“ im Konfigurationsmenü ist auf „On“ eingestellt)
- Wenn der Netzwerkclientmodus aktiviert ist („Maintenance >Network Client Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“ eingestellt) und „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ eingestellt ist.
- Wenn „Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü auf „23.98P“ eingestellt ist

und „Operation >Proxy Recording Mode >Size“ auf „HD Auto(9Mbps)“ oder „HD Auto(6Mbps)“ eingestellt ist

- Proxy-Aufzeichnung ist nicht möglich, wenn am Anschluss für externe Geräte Spannung anliegt („Operation >USB“ im Konfigurationsmenü).

Aufgezeichnete Dateien

- Die Dateinamenserweiterung ist „.mp4“.
- Gleichzeitig wird auch der Zeitcode aufgezeichnet.
- Gleichzeitig wird auch ein Standbild des ersten Einzelbilds aufgezeichnet.
- Ortsangaben und eine Protokolldatei werden gleichzeitig aufgezeichnet, wenn die GPS-Funktion aktiviert ist. Die Protokolldatei wird in „Root/PRIVATE/SONY/GPS“ gespeichert.

Abbrechen der Aufzeichnung von Proxy-Daten

Setzen Sie „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „Off“.

Wenn die verbleibende Kapazität auf einer SD-Karte nicht ausreicht

Eine Warnung, dass nicht genug freier Speicherplatz vorhanden ist, wird angezeigt.

Ändern der Einstellungen für die Proxy-Aufzeichnung

Wählen Sie im Konfigurationsmenü Operation Proxy Recording Mode >Size und Audio Channel aus, um die Einstellungen für die Größe des Proxy-Aufzeichnungsformats bzw. den Audiokanal für die Proxy-Aufzeichnung zu ändern.

[Hinweis]

Wenn „Operation >Proxy Recording Mode >Size“ im Konfigurationsmenü auf „HD Auto(9Mbps)“ oder „HD Auto(6Mbps)“ und die Systemfrequenz auf 29.97, 25 oder 23.98 eingestellt ist, wird die Bildgröße der Proxydaten auf 1920×1080 eingestellt, auch wenn die Bildgröße des Videoaufzeichnungsformats auf 1280×720 eingestellt ist.

Prüfen der Einstellungen für die Proxy-Aufzeichnung

Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Proxy Recording Mode >Frame Rate und Bit Rate“ aus, um die Einstellungen für die Video-Bildfrequenz bzw. die Video-Bitrate anzuzeigen.

Planungsmetadaten

Planungsmetadaten sind Informationen zu Aufnahme- und Aufzeichnungsplänen, die in einer XML-Datei gespeichert werden. Sie können Aufnahmen machen unter Verwendung von Clipnamen und Namen von Shot Marks, die im Voraus in einer Planungsmetadaten-Datei definiert wurden. Sie können mithilfe der Anwendung „Content Browser Mobile“ Planungsmetadaten senden und empfangen.

[Hinweis]
Verwenden Sie eine Schriftart, die mit der beim Definieren der Clipnamen und Szenenmarkierungsnamen über „Maintenance >Language“ im Konfigurationsmenü eingestellten Sprache kompatibel ist. Wenn Schriftarten für eine Sprache verwendet werden, die nicht zur Spracheinstellung des Camcorders passen, können Zeichen fehlerhaft angezeigt werden.

Laden einer Planungsmetadaten-Datei in den internen Speicher des Camcorders bei der Aufzeichnung eines Clips

- Speichern Sie im Voraus die Planungsmetadaten-Datei auf einer SxS-Speicherkarte. Planungsmetadaten-Dateien werden im Verzeichnis „General/Sony/Planning“ gespeichert.
- Setzen Sie eine SxS-Speicherkarte in den Einschub A oder B ein.
- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Planning Metadata >Load Media (A)“ oder „Load Media (B)“. Ein Bildschirm mit einer Dateiliste wird angezeigt.

- In der Liste werden bis zu 64 Planungs-Metadatendateien angezeigt.
- Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
 - Drehen Sie am Regler MENU, um [Load] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Wählen Sie dann [Execute] und drücken Sie den Regler MENU erneut.

[Hinweis]
Planungsmetadaten-Dateien können mithilfe eines optionalen Medienadapters MEAD-SD02 von SDXC-Karten geladen werden. Daten können jedoch nicht von SDHC-/SD-Karten geladen werden.

Anzeigen genauerer Informationen in den Planning Metadata

Nach dem Laden der Planungsmetadaten in den Camcorder können Sie genauere Informationen, die sie enthalten, aufrufen, wie etwa Dateinamen, Erstellungsdatum und -uhrzeit und Titel.

- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Planning Metadata >Properties“.
- Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU. Die Planungs-Metadateninformationen werden angezeigt.

Menüpunkt	Information
File Name	Dateiname
Assign ID	Identifikation zuweisen
Created	Erstellungsdatum und -uhrzeit
Modified	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

Menüpunkt	Information
Modified by	Name der Person, von der die Datei geändert wurde
Title	In der Datei festgelegter Titel 1 (Clipname im ASCII-Format)
Title2	In der Datei festgelegter Titel 2 (Clipname im UTF-8-Format)
Material Group	Anzahl der Materialgruppen ^{a)}
Shot Mark0 bis Shot Mark9	In der Datei definierte Namen für Shot Mark 0 bis Shot Mark 9

a) Materialgruppe: Eine Gruppe der mit denselben Planungsmetadaten aufgezeichneten Clips.

Drehen Sie am Regler MENU, um durch die Liste zu blättern.

Löschen der geladenen Planungsmetadaten

- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Operation >Planning Metadata >Clear Memory“.
- Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen und drücken Sie dann den Regler MENU. Der Löschvorgang beginnt. Die Meldung „Clear Planning Metadata File OK“ wird angezeigt, wenn der Löschvorgang beendet ist.

Definieren von Clipnamen in Planungsmetadaten

Die zwei folgenden Arten von Zeichenfolgen für Clip-Namen können in eine Planungsmetadaten-

- Datei eingetragen werden.
- Der im Sucher erscheinende Name im ASCII-Format
 - Der Name im UTF-8-Format, der tatsächlich als Name des Clips registriert wird

Unter „Operation >Planning Metadata >Clip Name Disp“ im Konfigurationsmenü können Sie auswählen, welche Art von Clipnamen angezeigt werden. Wenn ein Clipname mit Planungsmetadaten besetzt wird, wird der Clipname angezeigt.

[Hinweis]
Wenn Sie beide Namen im ASCII- oder UTF-8-Format mit Planungsmetadaten besetzen, wird die Zeichenfolge im UTF-8-Format als Zeichenfolge für den Clipnamen verwendet. Wenn Sie entweder Namen im ASCII- oder UTF-8-Format mit Planungsmetadaten besetzen, wird der definierte Formatname angezeigt, obwohl er nicht durch die Menüeinstellungen ausgewählt ist.

Beispiel für die Zeichenfolge eines Clipnamens

Ändern Sie in einem Text-Editor die zwei Felder im Tag <Title>, welche die Zeichenfolgen des Clipnamens enthalten. Die grau markierten Felder im Beispiel sind Zeichenfolgen eines Clipnamens. „Typhoon“ wird im ASCII-Format beschrieben (bis zu 44 Zeichen). „Typhoon_Strikes_Tokyo“ wird im UTF-8-Format beschrieben (bis zu 44 Bytes). „sp“ stellt ein Leerzeichen und ↵ eine Zeilenumschaltung dar.

```
<?xml:spversion="1.0"spencoding="UTF-8"?>↵
<PlanningMetadataasp:xmlns="http://xmlns.sony.net/pro/metadata/planningmetadata"sp:assignId="P0001"sp:creationDate="2016-11-30T17:00:00+09:00"sp:lastUpdate="2016-12-06T17:00:00+09:00"sp:version="1.00">↵
  <Propertiessp:propertyId="
```

```
assignment"_spupdate="
2016-12-06T17:00:00+09:00"_sp
modifiedBy="Chris">␣
  <Title_spusAscii="Typhoon"_sp
  xml:lang="de">Typhoon_Strikes_Tokyo
</Title>␣
</Properties>␣
</PlanningMetadata>␣
```

[Hinweise]

- Geben Sie beim Erstellen einer Datei jede Anweisung als einzelne Zeile ein mit einem CRLF erst nach dem letzten Zeichen in der Anweisungszeile, und geben Sie Leerzeichen nur an den dafür vorgesehenen Stellen ein.
- Als Clipname kann eine Zeichenfolge von bis zu 44 Bytes (oder Zeichen) eingegeben werden.

Wenn die Zeichenfolge im UTF-8-Format länger als 44 Bytes ist, werden die ersten 44 Bytes als Clipname verwendet.

Wenn nur ein Name im ASCII-Format angegeben wird, wird eine Zeichenfolge von 44 Zeichen für den Clipnamen verwendet.

Wenn weder eine Zeichenfolge für einen Namen im ASCII-Format noch im UTF-8-Format verwendet werden kann, wird der Clipname im Standardformat verwendet.

Einstellungen für Clipnamen

1 Laden Sie eine Planungsmetadaten-Datei mit Clipnamen in den Camcorder-Speicher (Seite 105).

2 Stellen Sie „Operation >Clip >Clip Naming“ im Konfigurationsmenü auf „Plan“.

Bei jeder Aufzeichnung eines Clips erstellt der Camcorder automatisch einen Namen, der aus dem in der Planungsmetadaten-Datei definierten Clipnamen besteht, mit der Ergänzung eines Unterstrichs (_) und einer fünfstelligen laufenden Nummer (00001 bis 99999).

Beispiele: Typhoon_Strikes_Tokyo_00001, Typhoon_Strikes_Tokyo_00002, ... Wenn die Zahl 99999 erreicht ist, wird beim nächsten Clip wieder 00001 verwendet.

[Hinweis]

Wenn Sie eine andere Planungsmetadaten-Datei laden, wird die laufende Nummer weiter erhöht. Sie können die Nummerierung mithilfe von „Operation >Clip >Number Set“ im Konfigurationsmenü ändern.

Auswählen des Anzeigeformats für den Clipnamen

Wenn Namen sowohl im ASCII- als auch im UTF-8-Format definiert werden, können Sie „Operation >Planning Metadata >Clip Name Disp“ im Konfigurationsmenü verwenden, um auszuwählen, welche der Namen auf dem LCD-Monitor und auf der Suchanzeige angezeigt werden sollen.

Namen im ASCII-Format anzeigen:

Wählen Sie Title1(ASCII).

Der Clipname wird zu „Typhoon_Strikes_Tokyo_SerialNumber“, aber „Typhoon_SerialNumber“ erscheint auf den Anzeigen.

Namen im UTF-8-Format anzeigen:

Wählen Sie Title2(UTF-8).

Der Clipname wird zu „Typhoon_Strikes_Tokyo_SerialNumber“, und derselbe Name erscheint auf der Anzeige.

Definieren von Namen von Shot Marks in Planungsmetadaten

Wenn Sie Planungsmetadaten verwenden, um Szenenmarkierungen zu setzen, können Sie Namen für Shot Mark 0 bis Shot Mark 9 definieren. Wenn Sie Szenenmarkierungen aufzeichnen, können Sie die in den Planungsmetadaten definierten Zeichenfolgen der Szenenmarkierungen hinzufügen.

[Hinweis]

Nur Shot Mark 1 und Shot Mark 2 können auf dem Camcorder aufgezeichnet werden.

Beispiel für die Zeichenfolge eines Shot Marks

Ändern Sie in einem Text-Editor die Felder im Tag <Meta name>.

Die grau markierten Felder im Beispiel sind Zeichenfolgen einer Inhaltsmarkierung. Namen können entweder im ASCII-Format (bis zu 32 Zeichen) oder im UTF-8-Format (bis zu 16 Zeichen) sein.

„sp“ stellt ein Leerzeichen und ␣ eine Zeilenumschaltung dar.

[Hinweis]

Wenn die Zeichenfolge für einen Namen auch nur ein Nicht-ASCII-Zeichen enthält, beträgt die maximale Länge der Zeichenfolge 16 Zeichen.

```
<?xml_spversion="1.0"_spencoding="
UTF-8"?>␣
<PlanningMetadata xmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata"_spassignId="
H00123"_spcreationDate="
2016-11-30T08:00:00Z"_splastUpdate="
2016-11-30T15:00:00Z"_spversion="
"1.00">␣
<Properties_sppropertyId=
"assignment"_spclass="original"_sp
update="2016-11-30T15:00:00Z"_sp
modifiedBy="Chris">␣
  <Title_spusAscii="Football
  Game"_spxml:lang="de">
  Football Game 30/11/2016</
  Title>␣
    <Meta_spname="_ShotMark1"_sp
    content="Goal"/>␣
    <Meta_spname="_ShotMark2"_sp
    content="Shoot"/>␣
    <Meta_spname="_ShotMark3"_sp
    content="Corner Kick"/>␣
    <Meta_spname="_ShotMark4"_sp
    content="Free Kick"/>␣
    <Meta_spname="_ShotMark5"_sp
    content="Goal Kick"/>␣
    <Meta_spname="_ShotMark6"_sp
    content="Foul"/>␣
```

```
<Meta_spname="_ShotMark7"_sp
content="PK"/>␣
<Meta_spname="_ShotMark8"_sp
content="1st Half"/>␣
<Meta_spname="_ShotMark9"_sp
content="2nd Half"/>␣
<Meta_spname="_ShotMark0"_sp
content="Kick Off"/>␣
</Properties>␣
</PlanningMetadata>␣
```

[Hinweis]

Geben Sie beim Erstellen einer Definitionsdatei jede Anweisung als einzelne Zeile ein mit einem CRLF erst nach dem letzten Zeichen in der Anweisungszeile, und geben Sie Leerzeichen nur an den dafür vorgesehenen Stellen ein, außer innerhalb von Zeichenfolgen des Namens von Inhaltsmarkierungen.


Abrufen von Ortsinformationen (GPS)

Wenn die Positionsbestimmung aktiviert ist, werden vom Camcorder Ort- und Zeitdaten des aufgenommenen Videos aufgezeichnet. Die GPS-Funktion ist werkseitig auf „Off“ gesetzt.

Unterstützte Formate für GPS-Aufnahme






GPS-Aufnahme wird in den Aufnahmeformaten XAVC-I und XAVC-L unterstützt. Wenn ein Aufnahmeformat festgelegt wird, das GPS-Aufnahme nicht unterstützt, können dennoch Standortinformationen an einem SDI-Ausgang abgenommen werden, wenn die SDI-Ausgabe auf On eingestellt wurde (Operation >Input/Output >SDI Out1 Output oder SDI Out2 Output auf On gesetzt).

[Hinweis]
Standortinformationen werden nicht ausgegeben, wenn das Format SD SDI ist. Sie werden ebenfalls nicht während der Wiedergabe ausgegeben.

- 1 Überprüfen Sie, dass sich der Camcorder im Ruhezustand befindet.
- 2 Stellen Sie „Operation >GPS“ im Einstellungsmenü auf „On“.  wird im Sucher angezeigt, wenn der Camcorder GPS-Satelliten sucht. Wenn die Positionsbestimmung abgeschlossen ist, werden beim Aufnehmen von Videos die Ortsinformationen aufgezeichnet.

Das im Sucher angezeigte Symbol variiert in Abhängigkeit vom Signalempfang von den GPS-Satelliten.

Status der Positionsbestimmung	Anzeige	GPS-Empfangsstatus
Off	Keine Anzeige.	GPS ist auf „Off“ gesetzt oder ein Fehler ist aufgetreten.

Status der Positionsbestimmung	Anzeige	GPS-Empfangsstatus
Positionsbestimmung nicht verfügbar		Standortinformationen konnten nicht ermittelt werden, da kein GPS-Signal nicht empfangen wurde. Begeben Sie sich an einen Ort mit freiem Blick auf den Himmel.
Suche nach Satelliten		Suche nach GPS-Satelliten. Es können mehrere Minuten vergehen, bis die Satelliten gefunden werden.
Positionsbestimmung		Ein schwaches GPS-Signal wird empfangen.
		Ein GPS-Signal wird empfangen. Ortsinformationen können abgerufen werden.
		Ein starkes GPS-Signal wird empfangen. Ortsinformationen können abgerufen werden.

- Nach dem Einschalten des Camcorders kann eine gewisse Zeit vergehen, bis die Ortsinformationen abgerufen werden.
- Wenn nach mehreren Minuten kein Positionsbestimmungssymbol angezeigt wird, ist möglicherweise der Signalempfang gestört. Beginnen Sie in diesem Fall die Aufnahmen ohne Ortsinformationen oder begeben Sie sich an einen Ort mit freiem Blick auf den Himmel. Wenn kein Positionsbestimmungssymbol angezeigt wird, werden bei der Aufnahme keine Ortsinformationen aufgezeichnet.
- In Gebäuden oder in der Nähe hoher Bauwerke kann unter Umständen kein GPS-Signal empfangen werden. Begeben Sie sich an einen Ort mit freiem Blick auf den Himmel.

- Auch wenn ein Positionsbestimmungssymbol angezeigt wird, sind in Abhängigkeit von der Stärke des empfangenen Signals Unterbrechungen bei der Aufzeichnung von Ortsinformationen möglich.

Vom Camcorder unterstützte Netzwerkfunktionen

Der Camcorder unterstützt verschiedene Netzwerkfunktionen. Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht und ausführliche Beschreibung der Netzwerkverbindungen und -funktionen.

Übersicht über die Netzwerkverbindungen

Anschluss von Geräten über WLAN

Wenn das mitgelieferte USB-WLAN-Modul IFU-WLM3 oder der optionale WLAN-Adapter CBK-WA02 mit dem Camcorder verwendet wird, kann dieser über WLAN mit Smartphones, Tablet-Computern und anderen Geräten verbunden werden.

- 1 Wählen Sie das für die WLAN-Verbindung verwendete Gerät.
USB-WLAN-Modul IFU-WLM3 (im Lieferumfang enthalten) ⇒ (Seite 63)
WLAN-Adapter CBK-WA02 (Option) ⇒ (Seite 63)
- 2 Wählen Sie den WLAN-Zugriffsmodus.
Wi-Fi-Access-Point-Modus ⇒ (Seite 64)
Wi-Fi-Stationsmodus ⇒ (Seite 65)

Herstellen der Verbindung zum Internet mit einem LAN-Kabel.

Verbinden Sie den Camcorder über einen Router unter Verwendung des Netzwerk-Anschlusses mit dem Internet.

- 1 Verbinden Sie den Camcorder und den Router mit einem LAN-Kabel.
⇒ (Seite 67)

Herstellen der Verbindung zum Internet unter Verwendung eines WLANs.

Stellen Sie die Verbindung zum Internet mit dem (mitgelieferten) USB-WLAN-Modul IFU-WLM3, einem optionalen WLAN-Adapter CBK-WA02 oder einem optionalen Modem her.

[Hinweis]

Der optionale Netzwerkadaptersatz CBK-NA1 wird benötigt, wenn Sie die Verbindung mit einem optionalen WLAN-Adapter CBK-WA02 oder einem optionalen Modem herstellen.

Bei Verwendung des IFU-WLM3 (im Lieferumfang enthalten)

- 1 Schließen Sie das IFU-WLM3 an den Camcorder an.
⇒ (Seite 63)
- 2 Stellen Sie als WLAN-Zugriffsmodus den Wi-Fi-Stationsmodus ein und stellen Sie die Verbindung zum Internet her.
⇒ (Seite 69)

Bei Verwendung des CBK-WA02 (Option)

- 1 Schließen Sie das CBK-WA02 an den Camcorder an.
⇒ (Seite 63)
- 2 Stellen Sie als WLAN-Zugriffsmodus den Wi-Fi-Stationsmodus ein und stellen Sie die Verbindung zum Internet her.
⇒ (Seite 69)

Unter Verwendung eines Modems

- 1 Bringen Sie den USB-Erweiterungsadapter des CBK-NA1 (Option) an.
⇒ (Seite 68)
- 2 Schließen Sie das Modem an.
⇒ (Seite 68)

Übersicht über die Netzwerkfunktionen

Übertragen von auf dem Camcorder gespeicherten Dateien auf einen Server im Internet

Sie können auf einer SD-Karte aufgezeichnete Proxy-Dateien und auf SxS-Speicherkarten aufgezeichnete Originaldateien auf einen Server im Internet übertragen, falls Sie über ein 3G/4G/LTE-Netzwerk, einen Access-Point oder einen kabelbasierten LAN-Router mit dem Internet verbunden sind.

⇒ (Seite 71)

Übertragen von Streaming Video und Audio

Sie können die mit dem Camcorder aufgenommenen/wiedergegebenen Video- und Audiodaten über das Internet oder ein lokales Netzwerk übertragen.

Streaming unter Verwendung der Streaming-Einstellungen am Camcorder

⇒ (Seite 73)

Streaming mit hoher Qualität mithilfe einer Sony Network RX Station (optional) als Connection Control Manager (CCM) oder unter Verwendung von XDCAM air

⇒ (Seite 74)

Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung

Sie können von einem Smartphone, Tablet-Computer oder einem anderen Gerät über eine WLAN-Verbindung auf die in den Camcorder integrierte Wi-Fi-Fernbedienung zugreifen.

⇒ (Seite 75)

Durchführen der Konfiguration mit dem Webmenü

Das Webmenü des Camcorders wird angezeigt, wenn mit einem Browser auf einem über eine WLAN-Verbindung verbundenen Gerät auf den Camcorder zugegriffen wird.

⇒ (Seite 77)

Unterstützte Netzwerkfunktionen und Funktionseinschränkungen

⇒ (Seite 82)

Anschluss von Geräten über WLAN

Wenn das mitgelieferte USB-WLAN-Modul IFU-WLM3 oder der optionale WLAN-Adapter CBK-WA02 mit dem Camcorder verbunden wird, kann dieser über WLAN mit Smartphones, Tablet-Computern und anderen Geräten verbunden werden. Zwischen dem Camcorder und den über WLAN verbundenen Geräten können die folgenden Funktionen ausgeführt werden.

[Hinweis]
Sie können keine anderen USB-WLAN-Module/Adapter als das IFU-WLM3 oder den CBK-WA02 verwenden.

Fernbedienung über WLAN
Der Camcorder kann über ein per WLAN angeschlossenes Smartphone, einen Tablet-Computer oder Computer ferngesteuert werden.

Datenübertragung WLAN
Auf der SD-Karte des Camcorders gespeicherte Proxydateien (Dateien mit niedriger Auflösung) und auf dem Camcorder aufgezeichnete Originaldateien (hochauflösende Dateien) können über WLAN auf einen Server übertragen werden.

Überwachung des Videos über WLAN
Mit der Anwendung „Content Browser Mobile“ können Sie einen Stream (H.264) des Kamerabilds oder Wiedergabebilds des Camcorders zur Überwachung von einem Gerät aus über WLAN erstellen.

„Content Browser Mobile“ ist eine Anwendung, mit der der Camcorder während des Streamens von Inhalten aus der Ferne vom Bildschirm des Geräts aus bedient und konfiguriert werden kann. Sie können auch einen ausgeschnittenen Teil einer Datei übertragen, indem Sie in In-/Out-Punkte in der Proxydatei festlegen (Seite 71). Stellen Sie sicher, dass Sie stets die neueste Version der Anwendung „Content Browser Mobile“ verwenden.

Ausführliche Informationen über die Anwendung „Content Browser Mobile“ erhalten Sie von Ihrem örtlichen Sony-Vertreter oder Kundendienst.




- [Hinweise]**
- Auf der SD-Karte des Camcorders aufgezeichnete Proxydateien (Dateien mit niedriger Auflösung) können über WLAN gestreamt werden.
 - Streaming wird nicht unterstützt, wenn das Videoformat auf MPEG-IMX oder DVCAM eingestellt ist.
 - Hindernisse und elektromagnetische Störeinflüsse zwischen dem Camcorder und dem WLAN-Zugangspunkt oder Endgerät oder die Umgebung (etwa Wandmaterialien) können die Übertragungsreichweite verkürzen oder eine Verbindung sogar unmöglich machen. Wenn diese Probleme auftreten, bringen Sie den Camcorder an einen anderen Ort oder bringen Sie den Camcorder und den Zugangspunkt/das Endgerät näher zueinander und prüfen Sie dann den Verbindungs-/Kommunikationsstatus.

Kompatible Geräte
Zur Bedienung und Konfiguration des Camcorders können Sie ein Smartphone, einen Tablet-Computer oder einen Computer verwenden. In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Geräte, Betriebssysteme und Browser angezeigt.

Gerät	Betriebssystem	Browser
Smartphone	Android 4.4/5.x/6.x/7.x/8.0	Chrome
	iOS 9.x/10.x/11	Safari
Tablet-Computer	Android 4.4/5.x/6.x/7.x/8.0	Chrome
	iOS 9.x/10.x/11	Safari
Computer	Microsoft Windows 7/	Chrome
	Microsoft Windows 8/	
	Microsoft Windows 10	
	Mac OS X 10.10/10.11/ macOS 10.12/10.13	

[Hinweis]
Je nach dem Betriebssystem des verwendeten Endgeräts und der Version des Browsers wird die Wiedergabe unter Umständen nicht unterstützt. Verwenden Sie in diesem Fall die Anwendung „Content Browser Mobile“.

Anbringen der IFU-WLM3

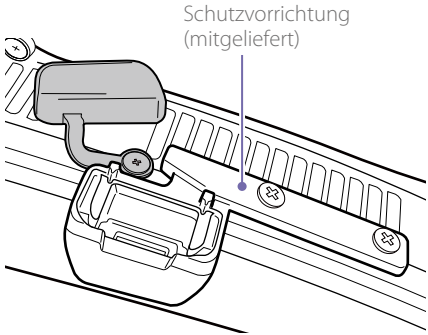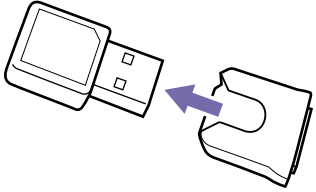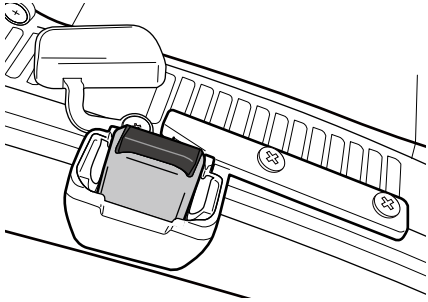- 1 Öffnen Sie die Abdeckung über dem Anschluss für das USB-WLAN-Modul.

- 2 Bringen Sie die Schutzkappe am IFU-WLM3 an.

- 3 Stecken Sie das IFU-WLM3 in den Anschluss.


- [Hinweise]**
- Schalten Sie den Camcorder vor dem Anschließen oder Entfernen des IFU-WLM3 stets aus.
 - Wenden Sie sich zum Anbringen der Schutzvorrichtung an eine Sony-Kundendienstvertretung.


Wenn das IFU-WLM3 nicht benutzt wird

Lösen Sie die zwei Schrauben, entfernen Sie die Schutzvorrichtung und schließen Sie die Abdeckung des Anschlusses.


Anbringen des CBK-WA02

- 1 Befestigen Sie die Halterung an der im folgenden Diagramm dargestellten Position am Griff. Wenden Sie sich zum Anbringen der Halterung (Zubehörteilenummer A-2092-367-) an eine Sony- Kundendienstvertretung.


- 2 Befestigen Sie den USB-Erweiterungsadapter, der mit dem optionalen CBK-WA02 geliefert wurde, an der Halterung.
- 3 Drehen Sie die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn, um den USB-Erweiterungsadapter festzuschrauben.

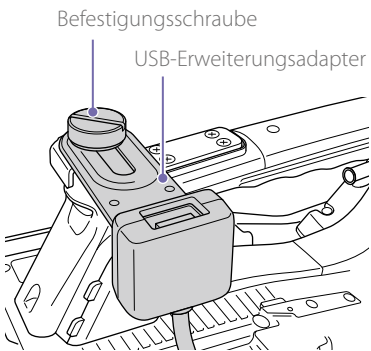


Sie können die Position des USB-Erweiterungsadapters in dem im folgenden Diagramm dargestellten Bereich ändern.

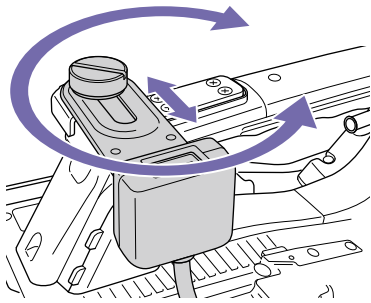


4 Setzen Sie die mitgelieferte Schutzkappe auf den USB-Stecker des USB-Erweiterungsadapters.

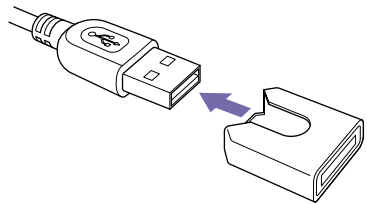


5 Öffnen Sie die Abdeckung über dem Anschluss für das USB-WLAN-Modul. Wenden Sie sich zum Anbringen der Schutzvorrichtung an eine Sony-Kundendienstvertretung.

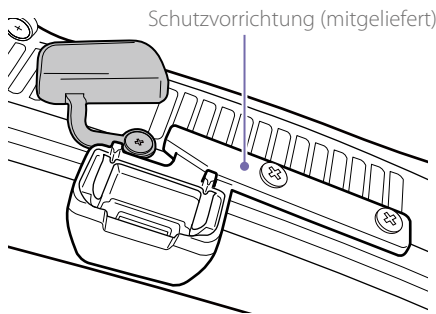

6 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Erweiterungsadapters in den Anschluss des USB-WLAN-Moduls.

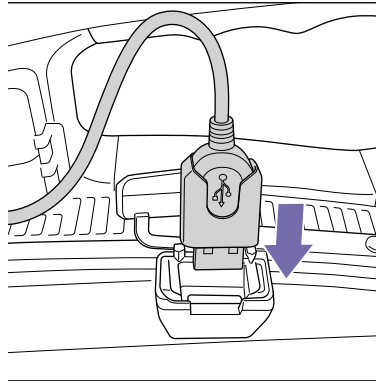

7 Stecken Sie den CBK-WA02 in den USB-Anschluss des USB-Erweiterungsadapters.

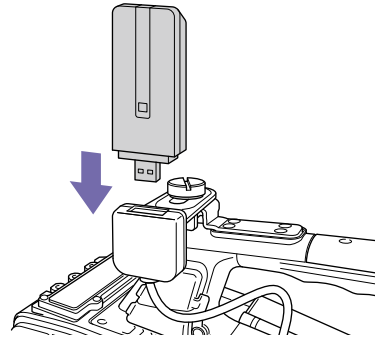

8 Legen Sie den WLAN-Kanal unter „Maintenance >Network >Channel“ im Konfigurationsmenü fest (Seite 117).

Ausführliche Informationen zur Verwendung des CBK-WA02 finden Sie in der mit dem CBK-WA02 gelieferten Bedienungsanleitung.



- [Hinweise]
- Schalten Sie den Camcorder vor dem Anschließen oder Entfernen des CBK-WA02 stets aus.
 - Nach dem Anbringen eines CBK-WA02 und Auswählen von „Wi-Fi Station“ unter „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“ im Konfigurationsmenü können Sie eine Verbindung mit einem 5-GHz-Accesspoint herstellen.
 - Die Einstellung „Auto(5GHz)“ im Wi-Fi-Access-Point-Modus kann abhängig vom verwendeten CBK-WA02 nicht angezeigt werden.
 - „Auto(5GHz)“ wird im Menü nicht angezeigt, wenn die Verwendung des CBK-WA02 im 5-GHz-Band im Freien in Ihrem Land oder Ihrer Region untersagt ist. Prüfen Sie, ob die Nutzung des CBK-WA02 in Ihrem Land oder Ihrer Region zugelassen ist. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des CBK-WA02.

Wenn das CBK-WA02 nicht verwendet wird

Lösen Sie die zwei Schrauben, entfernen Sie die Schutzvorrichtung und schließen Sie die Abdeckung des Anschlusses.

Herstellen von Verbindungen unter Verwendung eines WLAN-Access-Points (Wi-Fi-Access-Point-Modus)

Der Camcorder kann Verbindungen zu Geräten herstellen, die als Access Point eingerichtet sind.

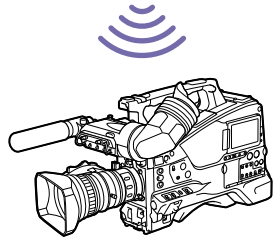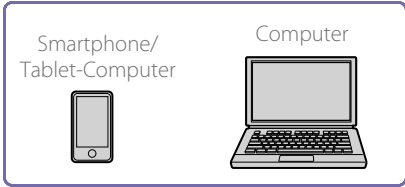



Installieren Sie „Content Browser Mobile“ auf dem anzuschließenden Gerät, bevor Sie die Verbindungskonfiguration vornehmen.


One-Touch-Verbindung mit NFC-Geräten

NFC-fähige Geräte können mithilfe der Nahfelderkennung durch eine Berührung verbunden werden.


1 Wählen Sie auf dem Gerät die Option [Settings] und aktivieren Sie die Funktion [NFC].

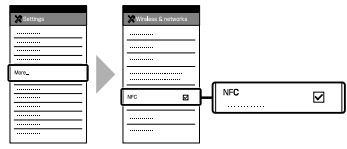

- 2 Schalten Sie den Camcorder ein und setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 3 Setzen Sie „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“ auf „Wi-Fi Access Point“.
- 4 Aktivieren Sie die NFC-Funktion. Stellen Sie den NFC-Verbindungsmodus ein, indem Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Network >NFC“ ausführen oder drei Sekunden lang einen belegbaren Schalter gedrückt halten, dem die NFC-Funktion zugewiesen wurde. Die NFC-Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn auf dem Bildschirm das Symbol  angezeigt wird.

[Hinweis]
Bis das Symbol  angezeigt wird, können 30 bis 90 Sekunden vergehen. Warten Sie, bis die WLAN-Netzwerkanzeige „AP“ (Access Point) (Seite 18) in der Suchanzeige aufhört zu blinken.

- 5 Halten Sie das Gerät an den Camcorder. Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem Camcorder her und „Content Browser Mobile“ wird gestartet.

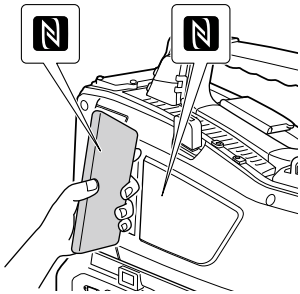

- [Hinweise]**
- Ein Gerät im Ruhezustand muss zuvor aktiviert werden und der Sperrbildschirm muss entsperrt werden.
 - Halten Sie das Gerät weiter an den Camcorder, ohne es zu bewegen, bis „Content Browser Mobile“ gestartet wird (1 bis 2 Sekunden).
 - Wenn bereits ein Gerät mit einer identischen SSID registriert wurde, kann das Gerät abhängig von der OS-

Version des Geräts möglicherweise nicht angeschlossen werden. In diesem Fall können Sie das Gerät anschließen, indem Sie die gespeicherte SSID vom Gerät löschen.

Herstellen einer Verbindung unter Verwendung von Geräten mit WPS

Geräte, die WPS unterstützen, können mithilfe von WPS angeschlossen werden.

- 1 Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 2 Setzen Sie „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“ auf „Wi-Fi Access Point“.
- [Hinweis]**
Bis zur Aktivierung des Access-Point-Modus können 30 bis 90 Sekunden vergehen. Warten Sie, bis die Netzwerkanzeige „AP“ (Access Point) (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher aufhört zu blinken.

- 3 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Network >WPS“.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
- 5 Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen oder Wi-Fi-Einstellungen des Geräts und aktivieren Sie Wi-Fi.
- 6 Wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerk-SSIDs die SSID des Camcorders, zeigen Sie die Optionen an und drücken Sie die Taste „WPS Push Button“.

[Hinweis]
Die genaue Schrittfolge hängt vom verwendeten Gerät ab.

Herstellen einer Verbindung unter Verwendung der SSID und des Kennworts auf dem Gerät

So stellen Sie die Verbindung durch Eingabe der SSID und des Passwort am Gerät her.


- 1 Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 2 Setzen Sie „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“ auf „Wi-Fi Access Point“.
- [Hinweis]**
Bis zur Aktivierung des Access-Point-Modus können 30 bis 90 Sekunden vergehen. Warten Sie, bis die Netzwerkanzeige „AP“ (Access Point) (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher aufhört zu blinken.
- 3 Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen oder Wi-Fi-Einstellungen des Geräts und aktivieren Sie Wi-Fi.
- 4 Wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerk-SSIDs die SSID des Camcorders und geben Sie dann das Kennwort für die Verbindung ein. Zum Einstellen der SSID des Camcorders und des Kennworts verwenden Sie „Maintenance >Network >SSID & Password“ (Seite 117) im Konfigurationsmenü.

[Hinweis]
Die genaue Schrittfolge hängt vom verwendeten Gerät ab.

Herstellen einer Verbindung im WLAN-Stationsmodus (Wi-Fi-Stationsmodus)

Der Camcorder kann als Client Verbindungen zu einem bestehenden WLAN-Access Point herstellen. Das Gerät stellt die Verbindung über den Access Point her. Die Verbindung kann mit dem Konfigurationsmenü oder dem Webmenü geändert werden. Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise unter Verwendung der WPS-Funktion im Konfigurationsmenü.

Informationen zum Herstellen der Verbindung unter Verwendung des Webmenüs finden Sie im Abschnitt „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point im Stationsmodus ohne WPS“ (Seite 79). Informationen zum Herstellen der Verbindung unter Verwendung der automatischen Netzwerkerkennung oder durch manuelle Eingabe finden Sie im Abschnitt „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point unter Verwendung des Konfigurationsmenüs“ (Seite 69).

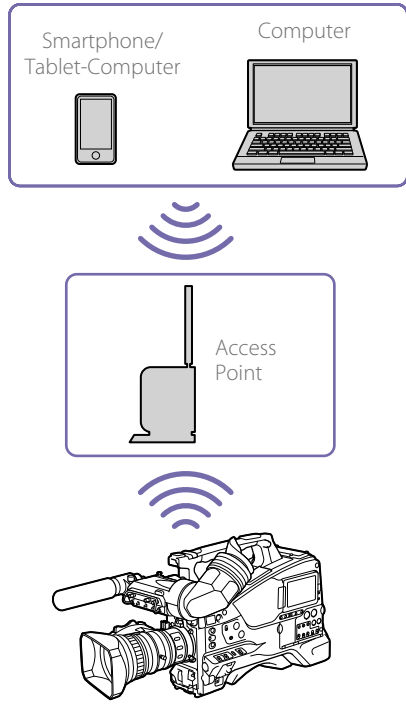

Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point über WPS

Wenn ein Access Point die WPS-Funktion unterstützt, können Sie die Verbindung mithilfe einer einfachen Einstellung herstellen.

- 1 Schalten Sie den Access Point ein.
- 2 Schalten Sie den Camcorder ein.
- 3 Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 4 Setzen Sie „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“ auf „Wi-Fi Station“.

[Hinweis]

Bis zur Aktivierung des Stationsmodus können 30 Sekunden bis 1 Minute vergehen. Warten Sie, bis das Symbol für die Anzeige der Netzwerksignalstärke (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher aufhört zu blinken.

- 5 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Network >WPS“.
- 6 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
- 7 Drücken Sie die WPS-Taste des Access Points. Weitere Informationen zur Bedienung der WPS-Taste finden Sie in der Bedienungsanleitung des Access Points. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das Symbol für die Anzeige der Netzwerksignalstärke (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher eine Stärke von 1 oder höher an.

[Hinweis]

Wenn die Verbindung fehlschlägt, beginnen Sie erneut bei Schritt 1.

- 8 Verbinden Sie das Gerät mit dem Access Point. Informationen zum Herstellen der Verbindung finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts.

Herstellen der Verbindung zum Internet

Sie können eine Verbindung zum Internet unter Verwendung eines kabelbasierten LAN oder eines WLAN herstellen.

Bei einem kabelbasierten LAN schließen Sie ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Netzwerkanschluss am Camcorder an, und verbinden Sie dieses über einen Router mit dem Internet.

Bei einem WLAN stellen Sie die Verbindung zum Internet mit dem mitgelieferten USB-WLAN-Modul IFU-WLM3, einem optionalen WLAN-Adapter CBK-WA02 oder einem optionalen Modem her.

Für die Netzwerkverbindung erforderliche Geräte

WLAN-Verbindung

Eines der folgenden Geräte wird benötigt:

- USB-WLAN-Modul IFU-WLM3 (im Lieferumfang enthalten)
- WLAN-Adapter CBK-WA02 (Option)
+ im Lieferumfang des optionalen Netzwerkadaptersatzes CBK-NA1 enthaltener USB-Erweiterungsadapter CBK-NA1E
- Optionales Modem + im Lieferumfang des optionalen Netzwerkadaptersatzes CBK-NA1 enthaltener USB-Erweiterungsadapter CBK-NA1E

Kabelbasierte LAN-Verbindung

- LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

[Hinweise]

- Das WLAN-Modul ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen erhältlich.
- Der Frequenzbereich des WLAN-Moduls wird von verschiedenen Geräten genutzt. Je nach der Betriebsumgebung verringern sich möglicherweise die Übertragungsgeschwindigkeit und die Reichweite oder die Kommunikationsverbindung wird getrennt, wenn Sie andere Geräte verwenden.
- Wenn Sie 3G/4G/LTE-Dienste nutzen wollen, müssen Sie einen Vertrag mit einem Mobilfunkunternehmen abschließen.
- Einzelheiten zu den kompatiblen Geräten, die für die Netzwerkverbindung benötigt werden, erhalten Sie bei Ihrem Sony-Händler oder einem Sony-Kundendienstmitarbeiter.

Einschränkungen der gleichzeitigen Verwendung von Netzwerkverbindungsfunktionen

Der Camcorder kann Verbindungen zu einem Netzwerk über WLAN oder kabelbasiertes LAN herstellen.

Es bestehen jedoch Einschränkungen der gleichzeitigen Verwendung dieser Verbindungsfunktionen.


Einzelheiten siehe „Einschränkungen der gleichzeitigen Verwendung von Netzwerkfunktionen“ (Seite 82).

Herstellen der Verbindung mit einem LAN-Kabel (kabelbasierte LAN-Verbindung)


Sie können eine Verbindung zum Internet unter Verwendung eines kabelbasierten LAN über einen mit dem Netzwerkanschluss des Camcorders verbundenen Router herstellen.

[Hinweise]

- Aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Peripheriegerät-Anschluss verbinden, der zu starke Spannung für diese Buchse haben könnte. Folgen Sie den Anweisungen für diese Buchse.
- Verwenden Sie beim Anschließen des LAN-Kabels des Geräts an ein Peripheriegerät ein abgeschirmtes Kabel, um Fehlfunktionen aufgrund von Störungen zu vermeiden.

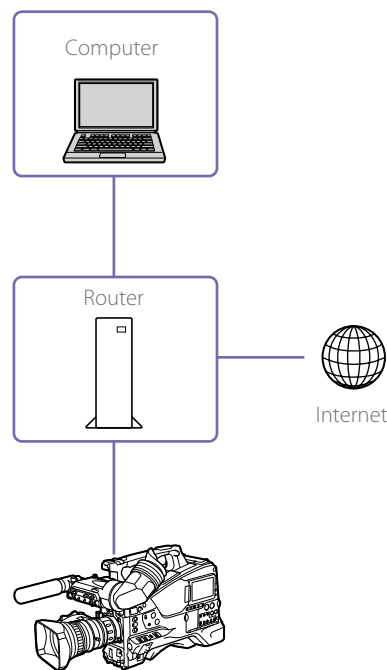

- 1 Verbinden Sie den Netzwerkanschluss des Camcorders und den Router mit einem LAN-Kabel.

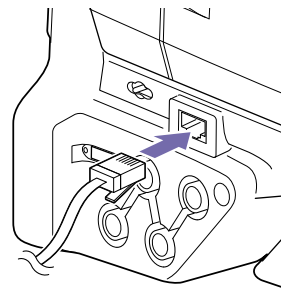

- 2 Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 3 Setzen Sie „Maintenance >Network >Wired LAN“ auf „Enable“.

Dem Camcorder wird automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.


[Hinweise]

- Bis zur Aktivierung der kabelbasierten LAN-Verbindung können 30 Sekunden bis 1 Minute vergehen. Warten Sie, bis das LAN-Symbol der Netzwerkstatusanzeigesymbol (Seite 18) auf dem LCD-Bildschirm oder im Sucher aufhört zu blinken.
- Um auf dem Camcorder aufgezeichnete Originaldateien/ Proxydateien zu übertragen, die Wi-Fi-Fernbedienung oder das Webmenü zu verwenden oder die Ausgabe mit der Anwendung „Content Browser Mobile“ zu überwachen, setzen Sie „Maintenance >Network >Wired LAN Remote“ im Konfigurationsmenü auf „On“ (Seite 118).
- Wenn Sie mit einem LAN-Kabel, das nicht für den Anschluss an das Internet verwendet wird, mit einem Netzwerk verbunden sind, wird empfohlen, die Option „Wired LAN Remote“ auf „On“ zu setzen, um einen unberechtigten Zugriff vom Internet aus zu verhindern. Wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, stellen Sie zuerst sicher, dass die Netzwerkverbindung gesichert ist.
- Eine kabelbasierte LAN-Verbindung ist nicht möglich, wenn ein Modem (Option) mit dem Anschluss für das USB-WLAN-Modul verbunden ist. Zum Herstellen einer kabelbasierten LAN-Verbindung entfernen Sie zunächst das Modem (Option).
- Wenn Sie im Wi-Fi-Stationsmodus mit dem Internet verbunden sind und das kabelbasierte LAN nicht mit dem Internet verbunden ist, kann ein Netzwerkfehler auftreten, sodass internetbasierte Funktionen unter Umständen nicht genutzt werden können. Setzen Sie in diesem Fall die Option „Wired LAN“ auf „Disable“ und stellen Sie die Verbindung zum Internet unter ausschließlicher Verwendung des Wi-Fi-Stationsmodus her.

Vorbereitung der Verbindung zum Internet unter Verwendung eines Modems.


Bringen Sie den im Lieferumfang des optionalen Netzwerkadaptersatzes CBK-NA1 enthaltenen USB-Erweiterungsadapter CBK-NA1E am Anschluss für das USB-WLAN-Modul am Camcorder an, wenn Sie die Verbindung zum Internet über ein 3G/4G-Netzwerk unter Verwendung des Anschlusses für ein USB-WLAN-Modul herstellen möchten.

- 1 Befestigen Sie die Halterung an der im folgenden Diagramm dargestellten Position am Griff. Wenden Sie sich zum Anbringen der Halterung (Zubehörteilenummer A-2092-367-) an eine Sony- Kundendienstvertretung.

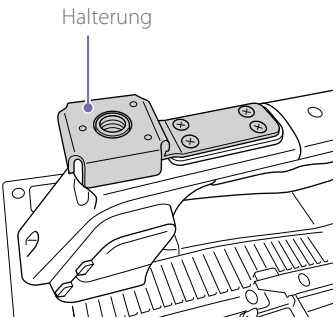


- 2 Befestigen Sie den USB-Erweiterungsadapter an der Halterung.


- 3 Drehen Sie die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn, um den USB-Erweiterungsadapter festzuschrauben.

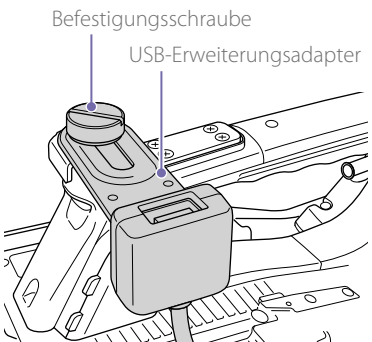


Sie können die Position des USB-Erweiterungsadapters in dem im folgenden Diagramm dargestellten Bereich ändern.

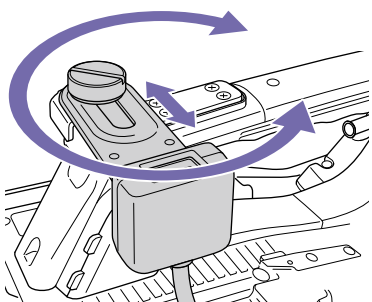


- 4 Setzen Sie die mitgelieferte Schutzkappe auf den USB-Stecker des USB-Erweiterungsadapters.

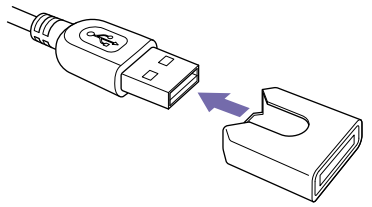

- 5 Öffnen Sie die Abdeckung über dem Anschluss für das USB-WLAN-Modul. Wenden Sie sich zum Anbringen der Schutzvorrichtung an eine Sony-Kundendienstvertretung.

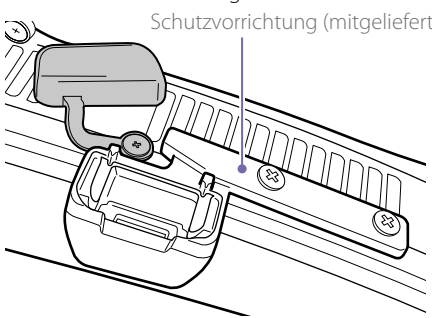


- 6 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Erweiterungsadapters in den Anschluss des USB-WLAN-Moduls.

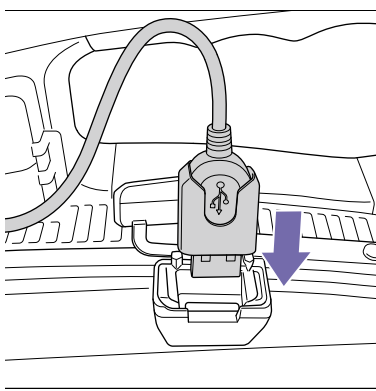


Verbinden mithilfe eines Modems

Sie können den Camcorder über ein 3G/4G-Netzwerk mit dem Internet verbinden, indem Sie ein optionales Modem mithilfe des optionalen Netzwerkadaptersatzes CBK-NA1 am Camcorder anbringen.

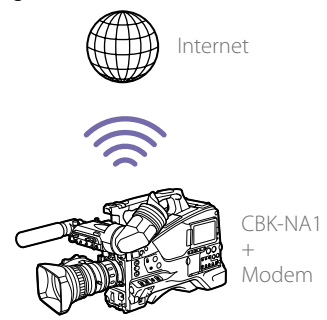

Anschluss

- 1 Verbinden Sie das Modem (optional) mit dem USB-Anschluss des USB-Erweiterungsadapters CBK-NA1E.

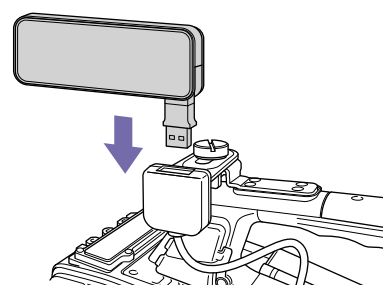

Ausführliche Informationen zum Anschließen eines Modems finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.


- 2 Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ auf „On“.
- 3 Setzen Sie „Maintenance >Network >Modem“ auf „On“.

- [Hinweise]
- Schalten Sie den Camcorder vor dem Anschließen oder Entfernen des CBK-NA1 und des Modems stets aus.
 - Bis zur Aktivierung des Modem-Modus können 30 Sekunden bis 1 Minute vergehen. Warten Sie, bis die Netzwerkstatusanzeige „3G/4G“ (Seite 18) auf dem LCD-Bildschirm oder im Sucher aufhört zu blinken.

Herstellen einer Verbindung im WLAN-Stationsmodus (Wi-Fi-Stationsmodus)

Sie können im Wi-Fi-Stationsmodus eine Verbindung mit dem Internet herstellen, indem Sie das mitgelieferte USB-WLAN-Modul IFU-WLM3 oder den optionalen WLAN-Adapter CBK-WA02 am Camcorder anbringen und einen optionalen 3G/4G/LTE-kompatiblen Access-Point oder Geräte-Tethering verwenden.

Ausführliche Informationen zum Anbringen der Geräte finden Sie unter „Anbringen der IFU-WLM3“ (Seite 63) und „Anbringen des CBK-WA02“ (Seite 63).

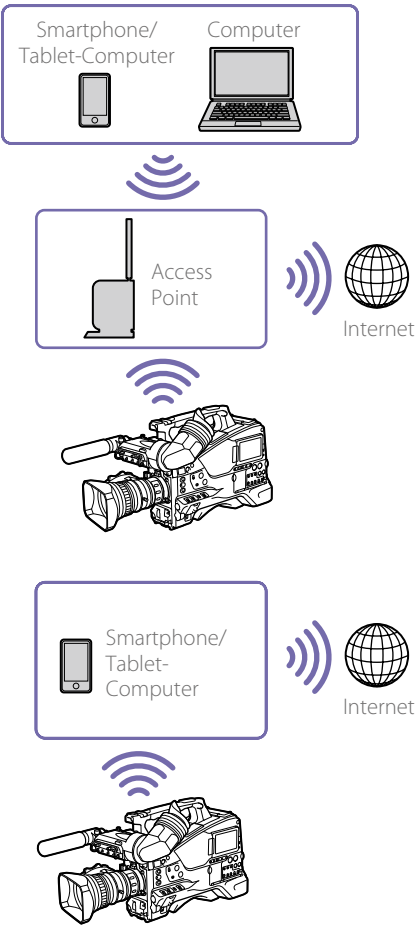

Anschließen unter Verwendung eines Geräts

Wenn der Access Point und das Gerät WPS unterstützen, stellen Sie die Verbindung mithilfe des Verfahrens in „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point über WPS“ (Seite 65) her. Wenn WPS nicht unterstützt wird, stellen Sie die

Verbindung mithilfe des Verfahrens in „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point im Stationsmodus ohne WPS“ (Seite 79) her. Schalten Sie zunächst den Access Point und das Gerät ein und konfigurieren Sie die Tethering-Funktion des Geräts, wenn Sie Tethering verwenden möchten.

Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point unter Verwendung des Konfigurationsmenüs

Die können die Verbindung zu einem Access Point unter Verwendung des Konfigurationsmenüs herstellen. Die Verbindung kann unter Verwendung der automatischen Netzwerkerkennung oder durch manuelle Eingabe hergestellt werden.

Herstellen der Verbindung unter Verwendung der automatischen Netzwerkerkennung

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point über WPS“ (Seite 65) aus.
- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Network >Wi-Fi Station Detail Settings >Scan Networks“ und dann [Execute]. Der Camcorder startet die Erkennung von Anschlusszielen. Die erkannten Anschlussziele werden in der Ergebnisliste „Scan Networks“ angezeigt.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um ein Verbindungsziel auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Bildschirm zur Kennworteingabe angezeigt.

- 4 Legen Sie im Bildschirm zur Kennworteingabe das Kennworts fest. Wenn im Geräteverlauf Informationen über ein zuvor verbundenes Ziel gespeichert sind, wird bei Auswahl der SSID für dieses Ziel das Kennworteingabefeld für diese SSID angezeigt.

- 5 Konfigurieren Sie im Bildschirm „Wi-Fi Station Detail Settings“ die folgenden Einstellungen.

Menüpunkt	Menüpunkt Beschreibung
DHCP	Aktiviert/deaktiviert DHCP. Wenn diese Option auf On gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf Off.
IP Address	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
Subnet mask	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
Gateway	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
DNS Auto	DNS-Adresse wird automatisch abgerufen. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.

Menüpunkt	Menüpunkt Beschreibung
Primary DNS Server	Geben Sie den primären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Secondary DNS Server	Geben Sie den sekundären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.

6 Wählen Sie zum Abschluss „Set >Execute“, um die Einstellungen anzuwenden.

- [Hinweise]
- Wenn die Verbindungseinstellungen geändert werden, wählen Sie stets „Set >Execute“. Wenn die Option „Execute“ nicht ausgewählt wird, werden die konfigurierten Einstellungen nicht angewendet.
 - Bis zur Aktivierung des Stationsmodus können 30 Sekunden bis 1 Minute vergehen. Warten Sie, bis das Symbol für die Anzeige der Netzwerksignalstärke (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher aufhört zu blinken.
 - Die Einrichtungsinformationen der Verbindungsstation werden im Verlauf gespeichert. Der Verlauf kann mithilfe von ALL Reset und Network Reset gelöscht werden.

Herstellen der Verbindung durch manuelle Eingabe

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 4 von „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point über WPS“ (Seite 65) aus.

2 Konfigurieren Sie im Konfigurationsmenü mit „Maintenance >Network >Wi-Fi Station Detail Settings“ die folgenden Verbindungseinstellungen.

Menüpunkt	Menüpunkt Beschreibung
SSID	Geben Sie die SSID für das Verbindungsziel ein.

Menüpunkt	Menüpunkt Beschreibung
Password	Geben Sie das Kennwort für das Verbindungsziel ein.
DHCP	Aktiviert/deaktiviert DHCP. Wenn diese Option auf On gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf Off.
IP Address	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
Subnet mask	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
Gateway	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf [Off] gesetzt ist.
DNS Auto	DNS-Adresse wird automatisch abgerufen. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.
Primary DNS Server	Geben Sie den primären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Secondary DNS Server	Geben Sie den sekundären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.

3 Wählen Sie zum Abschluss „Set >Execute“, um die Einstellungen anzuwenden.

- [Hinweise]
- Wenn die Verbindungseinstellungen geändert werden, wählen Sie stets „Set >Execute“. Wenn die Option „Execute“ nicht ausgewählt wird, werden die konfigurierten Einstellungen nicht angewendet.
 - Bis zur Aktivierung des Stationsmodus können 30 Sekunden bis 1 Minute vergehen. Warten Sie, bis das Symbol für die Anzeige der Netzwerksignalstärke (Seite 18) auf dem LCD-Monitor oder im Sucher aufhört zu blinken.

Übertragen von Dateien

Sie können auf einer SD-Karte aufgezeichnete Proxy-Dateien und auf SxS-Speicherkarten aufgezeichnete Originaldateien auf einen Server im Internet übertragen, falls Sie über ein 3G/4G/LTE-Netzwerk, einen Access-Point oder einen kabelbasierten LAN-Router mit dem Internet verbunden sind.

Vorbereitung für die Übertragung


- 1 Verbinden Sie den Camcorder mithilfe des Verfahrens in „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63) und „Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67) mit dem Internet.
- 2 Sie müssen zuerst einen Server registrieren, an den die Dateien übertragen werden sollen. Einzelheiten zum Registrieren eines Servers finden Sie unter „Registrieren eines neuen Zielservers“ (Seite 80).


Übertragen von Dateien

Sie können die Proxy-Dateien auf einer SD-Karte oder die Originaldateien auf SxS-Karten zur Übertragung auf einen Server auswählen.

Übertragen von Proxy-Dateien auf einer SD-Karte

- 1 Verbinden Sie den Camcorder und das Gerät über eine LAN-Verbindung und öffnen Sie auf dem Gerät einen Browser, um auf den Camcorder zuzugreifen.
- 2 Zeigen Sie einen Bildschirm mit einer Dateiliste zum Auswählen der Dateien an.


- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie [Media Info] und tippen Sie dann auf [SD Card]. Der Bildschirm SD Card wird angezeigt.

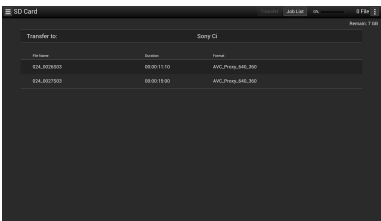

Mit der Anwendung „Content Browser Mobile“, Version 2.0 oder höher, können Sie schnell ein Skizzenbild für eine Proxydatei auf einer SD-Karte anzeigen, indem Sie das Standbild des ersten Einzelbilds verwenden.

- 4 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie übertragen möchten. Tippen Sie zum Auswählen auf eine Datei. Tippen Sie ein zweites Mal auf eine Datei, um die Auswahl aufzuheben. Sie können doppelt auf eine Datei tippen, um diese wiederzugeben und ihren Inhalt zu überprüfen.

- 5 Tippen Sie auf [Transfer]. Der in [Default Setting] angegebene Standard-Zielserver wird angezeigt (siehe „Registrieren eines neuen Zielservers“ (Seite 80)). Wenn Sie den Zielserver ändern möchten, tippen Sie auf den Zielserver, um eine Liste anzuzeigen, und wählen dann einen anderen Server aus. Geben Sie bei Bedarf auf dem Zielserver das Verzeichnis ein.

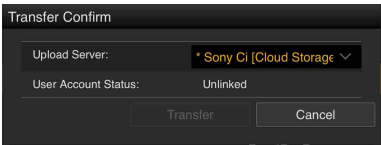

- 6 Tippen Sie auf [Transfer]. Die Übertragung der ausgewählten Dateien beginnt. Um die Dateiübertragung abzubrechen, tippen Sie auf [Cancel].

Automatisches Übertragen bei Aufnahmeende

Wenn „Maintenance >File Transfer >Auto Upload (Proxy)“ im Konfigurationsmenü zuerst auf „On“ eingestellt wird, wird die Datei automatisch auf den angegebenen Server hochgeladen, wenn die Proxy-Aufzeichnung abgeschlossen ist. Wenn eine zur Originaldatei gleich lange Proxy-Datei auf Grundlage von Planungsmetadaten aufgenommen wird und die Daten von dieser übernimmt, so wird ein Ordner am Übertragungsziel erstellt. Der Ordnername wird durch den Inhalt des <Title>-Tags der Planungsmetadaten-Datei bestimmt. Die Proxy-Datei wird in diesen Ordner übertragen. Bei der Übertragung wird die ID des Aufnahmemediums automatisch an den Namen der Planungsmetadaten-Datei angehängt.

Übertragen von Teilen von Proxydateien

Mit der Anwendung „Content Browser Mobile“, Version 2.0 oder höher, können Sie in Proxydateien In-/Out-Punkte für Ausschnitte festlegen und die ausgeschnittenen Teile übertragen. Sie können auch die ausgeschnittenen Teile mehrerer Dateien unter Verwendung des Storyboards übertragen.


[Hinweise]


- In der erstellten Datei werden Ränder von bis zu 15 Einzelbildern vor und nach dem Ausschnittsbereich hinzugefügt.
- Dateien, die mit Ausschnitten aus Proxydateien erstellt wurden, die mit Netzwerkfunktionssoftware (V. 1.25 oder früher) aufgezeichnet wurden, werden möglicherweise nicht in nicht-lineare Editoren importiert.
- Wenn Teile von Dateien mit dem Storyboard übertragen werden, wird in der Auftragsliste (Job List) die Datei angezeigt, mit der Storyboard-Informationen an ein nichtlineares Bearbeitungssystem gesendet werden.
- Bei der Übertragung wird auf der SD-Karte automatisch

der Ordner „General/Sony/tmp“ erstellt. Die Datei wird in diesem Ordner zwischengespeichert und nach dem Abschluss der Übertragung automatisch gelöscht.

Übertragen von Originaldateien auf SxS-Speicherkarten

- 1 Verbinden Sie den Camcorder und das Gerät über eine LAN-Verbindung und öffnen Sie auf dem Gerät einen Browser, um die Verbindung zum Camcorder herzustellen „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63).
- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >File Transfer >File Transfer“.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Der Dateiübertragungsmodus wird initiiert.
- 4 Zeigen Sie einen Bildschirm mit einer Dateiliste zum Auswählen der Dateien im Browser auf dem Gerät an.


- 5 Tippen Sie auf  und wählen Sie [Media Info], tippen Sie dann auf „Slot A“ (für Dateien auf Medien im Einschub A) oder auf „Slot B“ (für Dateien auf Medien in Einschub B). Der Bildschirm mit Einschub A oder Einschub B wird angezeigt. Beispiel: Bildschirm Einschub A

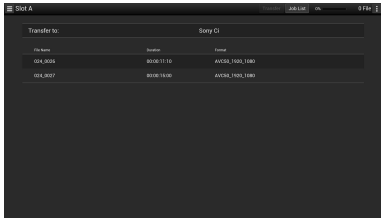

- 6 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie übertragen möchten.

Tippen Sie zum Auswählen auf eine Datei.
Tippen Sie ein zweites Mal auf eine Datei, um die Auswahl aufzuheben.

- 7 Tippen Sie auf [Transfer].
Der in [Default Setting] angegebene Standard-Zielsever wird angezeigt (siehe „Registrieren eines neuen Zielserver“ (Seite 80)).
Wenn Sie den Zielsever ändern möchten, tippen Sie auf den Zielsever, um eine Liste anzuzeigen, und wählen dann einen anderen Server aus.
Geben Sie in [Directory] das Verzeichnis auf dem Zielsever ein.

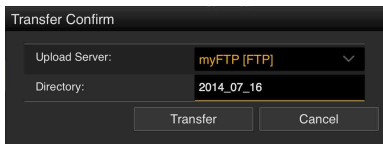

- 8 Tippen Sie auf [Transfer].
Die Übertragung der ausgewählten Dateien beginnt. Um die Dateiübertragung abzubrechen, tippen Sie auf [Cancel].
Wenn die Übertragung aller Dateien abgeschlossen ist, wird der Übertragungsmodus automatisch beendet und der Kamera-Aufzeichnungsbildschirm wird wieder angezeigt.

Wenn „Maintenance >File Transfer >Remote File Transfer“ im Konfigurationsmenü zuerst auf „Enable“ gesetzt wird, wird der Dateiübertragungsmodus automatisch initiiert, ohne Schritte 2 und 3 durchzuführen.

[Hinweis]

Unter den folgenden Bedingungen können keine Dateien übertragen werden.

- Während der Aufnahme, Wiedergabe, oder beim Anzeigen der Skizzenbilderanzeige
- Wenn „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode >Wi-Fi Access Point“ und „Wired LAN >Disable“ im Konfigurationsmenü werden auf „Disable“ gesetzt sind
- Wenn die Streaming-Funktion aktiviert ist („Maintenance >Streaming >Setting“ ist auf „On“ eingestellt)

Übertragen von Teilen von Originaldateien

Mit der Anwendung „Content Browser Mobile“, Version 2.0 oder höher, können Sie in den vom Camcorder aufgezeichneten Originaldateien In-/Out-Punkte für Ausschnitte festlegen und die ausgeschnittenen Teile übertragen.
Sie können auch die ausgeschnittenen Teile mehrerer Dateien unter Verwendung des Storyboards übertragen.
Die folgenden Formate von Originaldateien werden unterstützt.

- XAVC-I
- XAVC-L
- HD422 (exFAT/UDF)
- HD420HQ (exFAT/UDF)

[Hinweis]

Um einen Teil einer Originaldatei mit „Content Browser Mobile“ zu übertragen, wird eine Proxydatei benötigt, die den gleichen Namen wie die Originaldatei hat.
Aktivieren Sie vor Beginn der Aufzeichnung die Erstellung von Proxydateien.

Die relevanten Einstellungen werden im Folgenden angegeben.

- Setzen Sie „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „Off“.
- Wenn der Netzwerkclientmodus aktiviert ist, setzen Sie die Option „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Enable“.

Überwachen der Dateiübertragung

Tippen Sie im Bildschirm der SD Card, Slot A oder B auf [Job List], um den Bildschirm Job List zum Überprüfen des Status der Dateiübertragung anzuzeigen (Seite 81).

Übertragen von Streaming-Video- und Audiodaten

Sie können die mit dem Camcorder aufgenommenen/wiedergegebenen Video- und Audiodaten über das Internet oder ein lokales Netzwerk übertragen.

Vorbereitung für die Streaming-Übertragung

- 1 Verbinden Sie den Camcorder mithilfe des Verfahrens in „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63) und „Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67) mit dem Internet.
- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü unter „Maintenance > Streaming“ die Option „Preset1“ (oder „Preset2“, „Preset3“) aus. Der Bildschirm zum Einrichten des Ziels der Streaming-Verbindung wird eingeblendet.
- 3 Legen Sie „Size, Bit Rate, Type“ und andere Optionen entsprechend dem Type auf dem Bildschirm fest. Weitere Informationen hierzu und zu den Einschränkungen der Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Streaming-Einstellungen“ (Seite 78).
- 4 Wählen Sie im Konfigurationsmenü unter „Maintenance > Streaming > Preset Select“ die Option „Preset1“ (oder „Preset2“, „Preset3“) gemäß der Einstellung in den Schritten 1 und 2 aus.

Starten des Streaming-Vorgangs

- 1 Setzen Sie „Maintenance > Streaming > Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“. Der Streaming-Vorgang wird gemäß den Einstellungen gestartet. Sie können einem belegbaren Schalter die Funktion „Streaming“ zuweisen. Einzelheiten zur Zuweisung siehe „Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter“ (Seite 124).

[Hinweise]

- Unter den folgenden Menüeinstellungen kann der Streaming-Vorgang nicht gestartet werden.
 - Wenn „Maintenance > Network > Setting“ im Konfigurationsmenü auf „Off“ eingestellt ist
 - Wenn „Maintenance > Network Client Mode > Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“ eingestellt ist
 - Wenn „Maintenance > Network > Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“, jedoch „Maintenance > Network > Wi-Fi Mode“ auf „Off“ und „Maintenance > Network > Wired LAN“ auf „Disable“ gesetzt ist
- Nach dem Starten des Streaming-Vorgangs kann es einige zig Sekunden dauern, bis Video- oder Audiodaten übertragen werden.
- Sie können einen Streaming-Vorgang nicht starten, während Sie einen Clip im SD-Format wiedergeben.
- Wenn Sie das Streaming-Übertragungsziel falsch festlegen oder der Camcorder nicht mit dem Netzwerk verbunden wird, wird „X“ auf dem Bildschirm als Streaming-Statusanzeige eingeblendet.
- Streaming im Netzwerkclientmodus (Seite 74), Überwachen, Proxy-Aufzeichnung und Dateiübertragung sind nach dem Wechseln in den Streaming-Modus nicht mehr verfügbar.
- Wenn Sie beim Überwachen, während einer Proxy-Aufzeichnung oder beim Übertragen von Dateien einen Streaming-Vorgang starten, wird die entsprechende Funktion deaktiviert.

belegbaren Schalters, dem die Streaming-Funktion zugewiesen wurde, beendet werden.

Wenn der Camcorder über ein WLAN mit einem Gerät verbunden ist (Seite 63) oder im WLAN-Stationsmodus mit dem Internet verbunden ist (Seite 65), können Sie auch über das Webmenü das Streaming-Übertragungsziel festlegen und den Streaming-Vorgang starten bzw. beenden (Seite 77).

Beenden eines Streaming-Vorgangs

Setzen Sie „Maintenance > Streaming > Setting“ auf „Off“, um den Streaming-Vorgang zu stoppen. Wenn die Streaming-Funktion aktiviert ist, kann ein Streaming-Vorgang auch durch Drücken des

Streaming von Video in hoher Qualität

Streaming mit hoher Qualität unter Verwendung von QoS-Technologie von Sony wird unterstützt, indem der Netzwerkclientmodus aktiviert und eine Verbindung zu einer Sony Network RX Station (optional) als Connection Control Manager (CCM) oder zu XDCAM air hergestellt wird. Durch Verwendung von mehreren Netzwerken kann stabiles Streaming von höherer Qualität erzielt werden.

[Hinweise]

- Verwenden Sie für jedes Netzwerk eine eigene Dienstanbieterleitung, um stabil mithilfe von mehreren Netzwerken zu streamen.
- Bei Verwendung von mehreren Netzwerken kann die Zielbitrate je nach aufgenommenen Szene überschritten werden.
- XDCAM air ist ein Cloud-Dienst, der von Sony bereitgestellt wird. Wenn Sie diesen Dienst nutzen wollen, ist eine Registrierung erforderlich. XDCAM air wird in einigen Regionen nicht bereitgestellt. Ausführliche Informationen zu den Gebieten, in denen der Dienst bereitgestellt wird, finden Sie auf der folgenden Website.
<https://www.xdcam-air.com>
Einzelheiten zu der XDCAM air-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf den folgenden Seiten.
 - Geschäftsbedingungen
https://www.xdcam-air.com/site/tos_eu.html
 - XDCAM air-Datenschutzrichtlinie
<https://sony-imaging-products-solutions.co.jp/pp/sips/en/index.html>
 - Professional ID-Datenschutzrichtlinie
<https://www.pro-id.sony.net/#/privacyPolicy>
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an Vertriebsmitarbeiter von Sony Professional.

- 1 Verbinden Sie den Camcorder mit dem Netzwerk.
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63) und „Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67).
- 2 Konfigurieren Sie im Konfigurationsmenü mit „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3“ die Netzwerkeinstellungen des Verbindungsziels. Sie können die Netzwerkeinstellungen eines

Verbindungsziels als Voreinstellung unter Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 speichern.

Menüpunkt	Beschreibung
CCM Address	Geben Sie die IP-Adresse des zu verbindenden CCM ein. (Hostname oder IP-Adresse)
CCM Port	Geben Sie die Portnummer des zu verbindenden CCM ein.
User Name	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Password	Geben Sie das Kennwort ein.
NCM with Proxy	Aktiviert/deaktiviert bei einer Verbindung mit einem CCM die Proxy-Aufzeichnung.
Camera Control	Aktivieren/Deaktivieren der Kamerasteuerung, wenn ein CCM angeschlossen ist.
Camera Setting	Aktivieren/Deaktivieren der Verarbeitung von ALL-Dateien, wenn ein CCM angeschlossen ist.

[Hinweise]

- Der Netzwerkclientmodus kann nur aktiviert werden, wenn für alle Elemente Werte eingegeben werden.
- Wenn Sie „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Enable“ setzen, ist die Proxy-Aufzeichnung auch bei aktiviertem Netzwerkclientmodus aktiviert. Um die Einstellung „NCM with Proxy“ zu aktivieren, stellen Sie „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“.
- Wenn „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ gesetzt ist, wird die Proxy-Aufzeichnung angehalten, wenn der Netzwerkclientmodus während der Aufzeichnung auf „On“ gesetzt wird. Wenn die Aufzeichnung der Originaldatei fortgesetzt wird, setzen Sie beide Optionen auf „Off“, um die Proxy-Aufzeichnung neu zu starten.
- Wenn „Operation >Proxy Recording Mode >Proxy File >Size“ im Konfigurationsmenü auf „HD Auto(9Mbps)“ oder „HD Auto(6Mbps)“ gesetzt ist, kann „NCM with Proxy“ nicht aktiviert werden. Wenn „HD Auto(9Mbps)“ oder „HD Auto(6Mbps)“ eingestellt wird, nachdem „NCM with Proxy“ auf

„Enable“ eingestellt wird, bleibt die Einstellung erhalten, die Proxy-Aufzeichnung wird jedoch nicht ausgeführt.

- 3 Wählen Sie im Konfigurationsmenü mit „Maintenance >Network Client Mode >Preset Select“ eine der in Schritt 1 eingestellte Voreinstellung aus.
- 4 Setzen Sie „Maintenance >Network Client Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“. Der Netzwerkclientmodus wird aktiviert, und der Camcorder stellt eine Verbindung zur Network RX Station oder zu XDCAM air her. Der Live-Streaming-Vorgang wird als Reaktion auf die Bedienung der Netzwerk-RX-Station gestartet. Eine ALL-Datei kann auch per Fernbedienung des Geräts mithilfe der Network RX Station gespeichert/geladen werden. Einzelheiten zum Betrieb entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung für die Network RX Station oder der Hilfe zu XDCAM air. Sie können „Setting (On/Off)“ für „Network Client Mode“ einem belegbaren Schalter zuweisen. Einzelheiten zur Zuweisung siehe „Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter“ (Seite 124).

[Hinweise]

- Der Netzwerkclientmodus kann während des normalen Streamings (Seite 73) nicht geändert werden.
- Nach dem Aktivieren des Netzwerkclientmodus sind das normale Streaming (Seite 73) und die Überwachung nicht verfügbar.
- Wenn Sie beim Überwachen in den Netzwerkclientmodus wechseln, wird die Überwachung deaktiviert.
- Während des Streamings im Netzwerkclientmodus wird die Dateiübertragung nicht unterstützt. Nach der Beendigung des Streamings wird die Dateiübertragung unterstützt.
- Wenn das Streaming im Netzwerkclientmodus während einer Dateiübertragung gestartet wird, wird die Dateiübertragung angehalten. Nach der Beendigung des Streamings wird die Dateiübertragung neu gestartet.
- Die möglichen Streaming-Bitraten, die über die Netzwerk-RX-Station eingestellt werden können, sind abhängig

vom Proxy-Aufnahmeformat auf folgende Einstellungen beschränkt.

- Falls das Proxy-Aufnahmeformat 1280x720 9 Mbit/s/6 Mbit/s beträgt, wird die Streaming-Bitrate auf 1 Mbit/s oder weniger festgelegt.
- Falls das Proxy-Aufnahmeformat 640x360 3 Mbit/s beträgt, wird die Streaming-Bitrate auf 3 Mbit/s oder weniger festgelegt.
- Das Proxy-Format kann im Netzwerkclientmodus nicht geändert werden. Um das Format zu ändern, setzen Sie zunächst die Option „Network Client Mode“ auf „Off“.

Übertragen von Dateien im Netzwerkclientmodus

Sie können Dateien auf einen vom CCM festgelegten Server übertragen, indem Sie eine als CCM verwendete Netzwerk-RX-Station und den Camcorder im Netzwerkclientmodus anschließen.

- 1 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie übertragen möchten.
 - Zum Übertragen einer Proxy-Aufnahme: Führen Sie die Schritte 1 bis 4 der Anleitung „Übertragen von Proxy-Dateien auf einer SD-Karte“ (Seite 71) aus.
 - Zum Übertragen von Originaldateien: Führen Sie die Schritte 1 bis 6 der Anleitung „Übertragen von Originaldateien auf SxS-Speicherkarten“ (Seite 71) aus.
- 2 Tippen Sie auf [Transfer]. „NCM: RX Server“ wird als Ziel angezeigt. Geben Sie „NCM: RX Server“ als Ziel an.
- 3 Tippen Sie auf [Transfer]. Die Übertragung der ausgewählten Dateien auf den im CCM angegebenen Server wird gestartet.

[Hinweis]

Als Ziel kann auch „NCM: RX Server“ eingestellt werden, wenn sich der Camcorder nicht im Netzwerkclientmodus befindet. In diesem Fall wird die Dateiübertragung angehalten. Die Übertragung auf den im CCM angegebenen Server beginnt nach dem Herstellen der Verbindung zum CCM im Netzwerkclientmodus.

Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung

Sie können von einem Smartphone, Tablet-Computer oder einem anderen Gerät über eine WLAN-Verbindung auf die in den Camcorder integrierte Wi-Fi-Fernbedienung zugreifen. Mit der Wi-Fi-Fernbedienung können Sie den Camcorder von fern bedienen. Auf diese Weise können Sie von fern Aufnahmen starten oder stoppen oder Einstellungen konfigurieren. Dies ist nützlich bei Anwendungen, bei denen der Camcorder fest an einem entfernten Standort oder zum Beispiel auf einem Kran angebracht ist.

Anzeigen der Wi-Fi-Fernbedienung

Der Bildschirm Wi-Fi Remote wird automatisch an die Bildschirmgröße des angeschlossenen Geräts angepasst.

- 1
- Verbinden Sie den Camcorder mithilfe des Verfahrens in „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63) und „Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67) mit dem Internet.
- 2
- Öffnen Sie auf dem Gerät einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste die Adresse „http://<IP_address>/rm.html“ ein, wobei „<IP_address>“ die IP-Adresse des Camcorders ist („Maintenance >Network >IP Address (Wireless)“ im Konfigurationsmenü). Ist die IP-Adresse dieses Geräts beispielsweise „192.168.1.1“, geben Sie in die URL-Adressleiste „http://192.168.1.1/rm.html“ ein.
- 3
- Geben Sie auf dem Browser-Bildschirm den Benutzernamen und das Kennwort ein („Maintenance >Basic Authentication“) (Seite 117) im Konfigurationsmenü. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem Gerät der Bildschirm Wi-Fi Remote angezeigt.


Sie verwenden den Bildschirm der Wi-Fi-Fernbedienung, um den Camcorder zu bedienen. Sie können die Funktion der Taste REC deaktivieren, indem Sie den Regler Lock nach rechts schieben. Sie können die Wi-Fi-Fernbedienung auch mit der Option [Cam Remote Control] (Seite 77) des Webmenüs anzeigen.

[Hinweise]

- Um die Seite für ein Smartphone anzuzeigen, ändern Sie die Zeichenfolge „rm.html“ in der URL zu „rms.html“. Um die Seite für einen Tablet-Computer anzuzeigen, ändern Sie die Zeichenfolge „rm.html“ in der URL zu „rmt.html“. Wenn „rm.html“ eingegeben wird, schaltet die Seite automatisch zur Anzeige für das entsprechende Gerät um. Je nach dem verwendeten Gerät wird jedoch unter Umständen nicht die entsprechende Seite angezeigt.
- Der Bildschirm Wi-Fi Remote entspricht unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht den Camcorder-Einstellungen. Laden Sie in diesem Fall das Browserfenster neu.
 - Der Camcorder wurde während der Verbindung neu gestartet.
 - Der Camcorder wurde während der Verbindung direkt bedient.
 - Das Gerät wurde erneut angeschlossen.
 - Die Tasten Forward/Back des Browsers wurden verwendet.
- Die Wi-Fi-Fernbedienung funktioniert unter Umständen nicht, wenn sich die WLAN-Signalstärke verschlechtert.


Bildschirm der Wi-Fi-Fernbedienung (Smartphone)

Main-Bildschirm

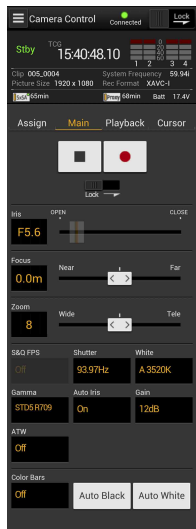


- Statusanzeige
- Aufnahmeeinstellungen
Iris, Focus, Zoom, S&Q FPS, Shutter, White, Gamma, Auto Iris, Gain, ATW, Color Bars, Auto Black, Auto White

Playback-Bildschirm

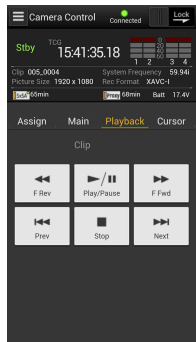


- Statusanzeige
- Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe
Schnellrücklauf, Wiedergabe/ Pause, Schnellvorlauf, Zurück, Stopp, Nächste

Cursor-Bildschirm

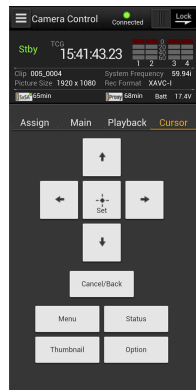

- Statusanzeigen
- Navigationstasten, Menü/ Statusanzeige
Nach oben, Nach links, Set, Nach rechts, Nach unten, Cancel/Back, Menü, Status, Thumbnail, Option (SHIFT + SET)


Assign-Bildschirm

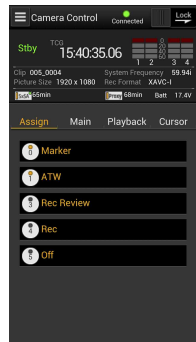

- Statusanzeige
- Belegbare Schalter
Belegbarer Schalter 0, 1, 3, 4, 5


Bildschirm der Wi-Fi-Fernbedienung (Tablet-Computer)

Main-Bildschirm

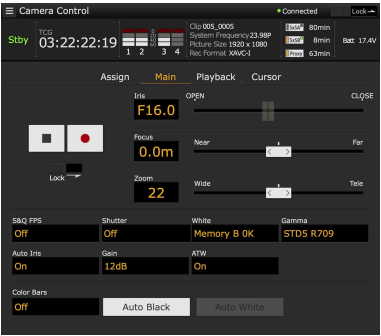


- Statusanzeige
- Belegbare Schalter
 - Belegbarer Schalter 0, 1, 3, 4, 5
- Aufnahmeeinstellungen
 - S&Q FPS, Shutter, White, Gamma, Auto Iris, Gain, ATW,
 - Color Bars, Auto Black, Auto White

Playback-Bildschirm

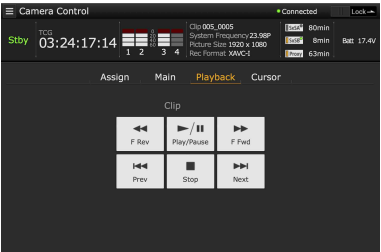


- Statusanzeige
- Schaltflächen zur Steuerung der Wiedergabe
 - Schnellrücklauf, Wiedergabe/Pause, Schnellvorlauf,
 - Zurück, Stopp, Nächste

Cursor-Bildschirm

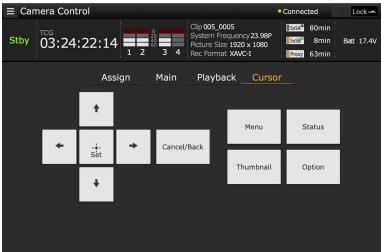

- Statusanzeige
- Navigationstasten, Menü/Statusanzeige
 - Nach oben, Nach links, Set, Nach rechts, Nach unten,
 - Cancel/Back, Menü, Status, Thumbnail, Option (SHIFT + SET)

Assign-Bildschirm

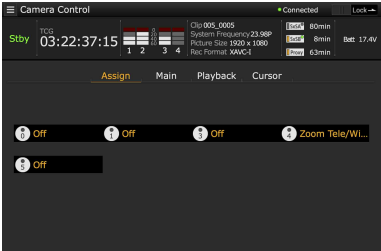

- Belegbare Schalter
 - Belegbarer Schalter 0, 1, 3, 4, 5

Durchführen der Konfiguration mit dem Webmenü


Das Webmenü des Camcorders wird angezeigt, wenn mit einem Browser auf einem über eine WLAN-Verbindung verbundenen Gerät auf den Camcorder zugegriffen wird. Mit dem Webmenü können Sie Einstellungen für drahtlose Funktionen konfigurieren, Dateien übertragen und andere Aktionen ausführen.

Anzeigen des Webmenüs

- 1
- Verbinden Sie den Camcorder mithilfe des Verfahrens in „Anschluss von Geräten über WLAN“ (Seite 63) und „Herstellen der Verbindung zum Internet“ (Seite 67) mit dem Internet.
- 2
- Öffnen Sie auf dem Gerät einen Webbrowser und geben Sie in das Adressfeld die Adresse „http://192.168.1.1:8080/index.html“ ein. Der Bildschirm zur Eingabe des Benutzernamens („User name“) und des Kennworts („Password“) wird angezeigt.
- 3
- Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein und wählen Sie [OK]. Zum Einstellen des Benutzernamens und des Kennworts für die Authentifizierung verwenden Sie „Maintenance >Basic Authentication“ (Seite 117) im Konfigurationsmenü.

Konfigurationsmenü

Öffnen Sie auf dem Gerät einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste die Adresse „http://<IP_address>:8080“ ein, wobei „<IP_address>“ die IP-Adresse des Camcorders ist („Maintenance >Network >IP Address im

Konfigurationsmenü“), um den Bildschirm „Media Info >SD Card“ des Camcorders anzuzeigen. Wenn Sie oben links im Webmenü auf  tippen, werden die Konfigurationsmenüs angezeigt. Tippen Sie auf den Menüpunkt, den Sie konfigurieren möchten. Das Menü enthält die folgenden Menüpunkte: Settings, Media Info, Job List und Cam Remote Control (Einstellungen, Medieninformationen, Auftragsliste, Kamerafernbedienung).

Einstellungen

Zum Konfigurieren des Camcorders. Dieser Bildschirm enthält die folgenden Menüpunkte.

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Wireless Module >Streaming Format	Einstellungen für das Streaming-Format	Einstellungen für das Streaming-Format (Seite 77)
Wireless Module >Proxy Format	Proxyformateinstellungen	Proxyformateinstellungen (Seite 78)
Wireless LAN >Station Settings	WLAN-Einstellungen	WLAN-Stationseinstellungen (Seite 78)
Wireless LAN >Status	Status der WLAN-Einstellungen	Überprüfen der WLAN-Einstellungen (Seite 79)
Wired LAN >Wired LAN Settings	Einstellungen für kabelbasiertes LAN	Einstellungen für kabelbasiertes LAN (Seite 79)
Wired LAN >Status	Status der Einstellungen für kabelbasiertes LAN	Überprüfen der Einstellungen für kabelbasiertes LAN (Seite 80)
Upload-Einstellungen	Übertragungseinstellungen	Übertragungseinstellungen (Upload) (Seite 80)

Media Info

Zeigt Medieninformationen an und dient zum Auswählen der Dateien, die von Medien übertragen werden sollen.

- SD Card: In den SD-Karteneinschub PROXY des Camcorders eingelegtes Medium. Durch einen Doppelklick auf eine Datei wird die Wiedergabe der ausgewählten Datei gestartet.

[Hinweis]
Je nach dem Betriebssystem des verwendeten Endgeräts und der Version des Browsers wird die Wiedergabe unter Umständen nicht unterstützt. Verwenden Sie in diesem Fall die Anwendung „Content Browser Mobile“.

- Slot A: In den Karteneinschub A des Camcorders eingelegtes Medium
- Slot B: In den Karteneinschub B des Camcorders eingelegtes Medium

Job List

Zeigt den Bildschirm Job List zur Verwaltung der Dateiübertragungen an (Seite 81).

Cam Remote Control

Zeigt den Bildschirm der Wi-Fi-Fernbedienung an (Seite 75).

OSS-Information

Zeigt Urheberrechtsinformationen an.

Einstellungen für das Streaming-Format


Sie können den Stream für die Überwachung nach Geräten konfigurieren und das Format und Übertragungsziel des Streams für das Streaming über das Internet oder lokale Netzwerk festlegen.

Video

- AVC/H.264 Hauptprofil 4:2:0 Long GOP
- Das Format wird in den folgenden Einstellungen ausgewählt.

Audio

- AAC-LC-Komprimierung
- Abtastfrequenz: 48 kHz
- Bitrate: 128 kbit/s für Stereo

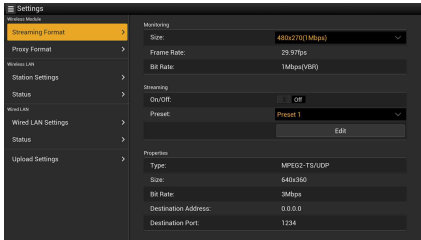

Überwachungseinstellungen

Sie können das Format zum Überwachen nach Geräten festlegen.

Menüpunkt	Beschreibung	Einstellung
Monitoring Size	Zum Einstellen des Videoformats und der Bitrate für die Überwachung.	480x270(1Mbps)/480x270(0.5Mbps)
Monitoring Frame Rate	Zeigt die Video-Bildfrequenz für die Überwachung an.	23.98fps/25fps/29.97fps/50fps/59.94fps
Monitoring Bit Rate	Zeigt die Video-Bitrate für die Überwachung an.	1Mbps(VBR)/0.5Mbps(VBR)

[Hinweise]

- Die Bitrate ist ein Mittelwert, der natürlich manchmal überschritten werden kann.
- Eine Video-Bildrate von 24 fps wird nicht unterstützt.
- 640x360 (3Mbps (VBR)) wird bei „Monitoring Size“ nicht unterstützt.

Streaming-Einstellungen

Sie können das Streaming-Format und -Übertragungsziel festlegen. Sie können bis zu drei Einstellungen im Voraus festlegen.

Menüpunkt	Beschreibung	Einstellung
On/Off	Schaltet die Streaming-Übertragung ein/aus.	On/Off
Preset	Zur Auswahl der Voreinstellung: Preset 1 bis Preset 3. Sie können die Voreinstellung durch Antippen von „Edit“ bearbeiten.	Preset1/Preset2/ Preset3
Type	Zum Auswählen der Art der zu streamenden Videodaten.	MPEG-2 TS/UDP/ MPEG-2 TS/ RTP
Size	Zum Festlegen des Formats der zu streamenden Videodaten. Wenn „HD Auto“ ausgewählt ist, ist das Format auf 1920×1080 oder 1280×720 festgelegt, je nach der Einstellung des Formats der Aufnahme auf der SxS-Speicherkarte oder des Formats des wiederzugebenden Clips.	HD Auto/ 1280×720/ 640×360/ 480×270/ 320×180

Menüpunkt	Beschreibung	Einstellung
Bit Rate	Zum Festlegen der Bitrate der zu streamenden Videodaten. Die auswählbare Bitrate hängt von der Einstellung des Formats (Size) ab.	9Mbps/6Mbps/ 3Mbps/2Mbps/ 1Mbps/0.5Mbps/ 0.3Mbps(Mono L)/ 0.3Mbps(Mono R)/ 0.2Mbps(Mono L)/ 0.2Mbps(Mono R)
Destination Address	Geben Sie hier die Adresse des Übertragungsziel-Servers zum Streamen von Daten ein.	Hostname oder IP-Adresse
Destination Port	Geben Sie hier die Portnummer des zum Streamen verwendeten Übertragungsziel-Servers ein.	1 bis 65535
Audio Channel Select	Auswahl der Audiokanäle für die Streaming-Ausgabe.	Ch-1 & Ch-2/ Ch-3 & Ch-4

[Hinweise]

- Wenn „Streaming“ auf „On“ gesetzt ist, kann die Überwachungsfunktion nicht verwendet werden.
- Audio-/Videodaten werden unverändert über das Internet übertragen. Möglicherweise können Dritte Zugriff auf die Daten erhalten. Prüfen Sie stets, ob das Übertragungsziel die Streaming-Daten empfangen kann. Die Daten werden möglicherweise an unbeabsichtigte Dritte gesendet, wenn die Adresse oder andere Einstellungen falsch konfiguriert sind.
- Je nach dem Status des Netzwerks werden möglicherweise nicht alle Einzelbilder wiedergegeben.
- Die Bildqualität verringert sich möglicherweise in Szenen mit übermäßiger Bewegung.
- Wenn für den Datenstrom ein großes Format und eine kleine Bitrate festgelegt wurden, werden möglicherweise nicht alle Einzelbilder wiedergegeben. Wählen Sie, um diesen Effekt zu verringern, ein kleineres Format für die Einstellung „Size“ aus.
- Wenn ein Netzwerk mit einer Bandbreite von weniger als 500 Kbit/s verwendet wird, sind Size und Bit Rate

folgendermaßen eingestellt.

- Wenn „Size“ auf 480×270 eingestellt wird, wird „Bit Rate“ auf 0.3Mbps(Mono L), 0.3Mbps(Mono R), 0.2Mbps(Mono L) oder 0.2Mbps(Mono R) gesetzt.
 - Wenn „Size“ auf 320×180 eingestellt wird, wird „Bit Rate“ auf 0.2Mbps(Mono L) oder 0.2Mbps(Mono R) gesetzt.
- In diesem Fall wird Video auf eine Bildrate von 10 fps und Audio auf eine Sampling-Frequenz von 48 kHz und eine Bitrate von 56 Kbit/s eingestellt.
- Wenn „Bit Rate“ auf 0.3Mbps(Mono L) oder 0.2Mbps(Mono L) gesetzt ist, wird „Audio Channel Select >Ch-1 & Ch-2“ auf „Ch-1“ oder „Ch-3 & Ch-4“ auf „Ch-3“ gesetzt. Wenn „Bit Rate“ auf 0.3Mbps(Mono R) oder 0.2Mbps(Mono R) gesetzt ist, wird „Audio Channel Select >Ch-1 & Ch-2“ auf „Ch-2“ oder „Ch-3 & Ch-4“ auf „Ch-4“ gesetzt.

Proxyformateinstellungen


Sie können das Format der auf der SD-Karte des Camcorders aufgezeichneten Proxydatei festlegen.

Video

- XAVC Proxy (AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 Long GOP)
- Das Format wird in den folgenden Einstellungen ausgewählt.

Audio

- AAC-LC-Komprimierung
- Abtastfrequenz: 48 kHz
- Bitrate: 128 kbit/s für Stereo

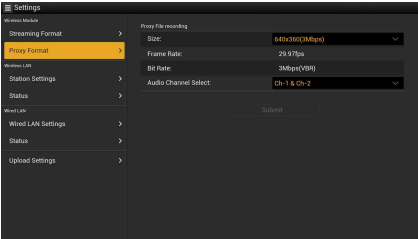

Menüpunkt	Beschreibung	Einstellung
Proxy File recording >Size	Zum Einstellen des Videoformats und der Bitrate für Proxy-Dateien.	HD Auto(9Mbps)/ HD Auto(6Mbps)/ 1280×720(9Mbps)/ 1280×720(6Mbps)/ 640×360(3Mbps)/ 480×270(1Mbps)/ 480×270(0.5Mbps)
Proxy File recording >Frame Rate	Zeigt die Video-Bildfrequenz für Proxy-Dateien.	23.98fps/ 25fps/ 29.97fps/ 50fps/ 59.94fps
Proxy File recording >Bit Rate	Zeigt die Video-Bitrate für Proxy-Dateien.	9Mbps(VBR)/ 6Mbps(VBR)/ 3Mbps(VBR)/ 1Mbps(VBR)/ 0.5Mbps(VBR)
Proxy File recording >Audio Channel Select	Zum Einstellen des Audiokanals für die Aufzeichnung der Proxy-Daten.	Ch-1 & Ch-2/ Ch-3 & Ch-4


[Hinweise]

- Die Bitrate ist ein Mittelwert, der natürlich manchmal überschritten werden kann.
- 24 fps (Bilder pro Sekunde) wird nicht unterstützt.
- Wenn in den Proxyformateinstellungen für „Size“ die Option „HD Auto“ ausgewählt wird, wird das Proxyformat entsprechend der Einstellung des Formats der Aufnahme auf der SxS-Speicherkarte oder des Formats des wiederzugebenden Clips eingestellt.
- Proxydateien, die aufgezeichnet werden, wenn die Option „Size“ in den Proxyformateinstellungen auf „HD Auto“ gesetzt wurde, können möglicherweise nicht in einem Browser oder in Content Browser Mobile wiedergegeben werden. Legen Sie SD-Karten mit aufgezeichneten Proxydateien zur Wiedergabe der Dateien in einen Computer ein.

WLAN-Stationseinstellungen

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um

Einstellungen für die Verbindung des Camcorders mit einem WLAN vorzunehmen.

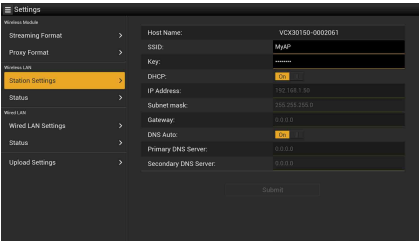

Menüpunkt	Beschreibung
Host Name	Name des Camcorders (kann geändert werden)
SSID	Zeigt die in [Access Point] ausgewählte SSID an.
Key	Geben Sie das Kennwort für den Access Point ein.
DHCP	Aktiviert/deaktiviert DHCP. Wenn diese Option auf [On] gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf [Off].
IP Address	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
Subnet mask	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
Gateway	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
DNS Auto	DNS-Adresse wird automatisch abgerufen. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.

Menüpunkt	Beschreibung
Primary DNS Server	Geben Sie den primären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Secondary DNS Server	Geben Sie den sekundären DNS-Server für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Submit	Wendet die WLAN-Einstellungen an.


Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point im Stationsmodus ohne WPS

- 1
- Verbinden Sie den Camcorder und das Gerät im Access-Point-Modus (Seite 64).
- 2
- Konfigurieren Sie die Einstellungen auf dem Einstellungsbildschirm. Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend den Einstellungen der Access-Point-Verbindung.
Weitere Informationen über Access-Point-Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Access Points.
- 3
- Tippen Sie auf [Submit]. Die angegebenen Einstellungen werden angewendet.
- 4
- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Maintenance >Network >Wi-Fi Mode“.
- 5
- Drehen Sie am Regler MENU, um [Wi-Fi Station] zu wählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Dieser Schritt verbindet den Camcorder mit dem Access Point im Stationsmodus. Gehen Sie zu Schritt 9 in „Herstellen einer Verbindung mit einem Access Point über WPS“ (Seite 65), um vom Gerät auf den Camcorder zuzugreifen.


Überprüfen der WLAN-Einstellungen

Verwenden Sie die Registerkarte „Wireless LAN >Status“, um den WLAN-Status zu überwachen. Die angezeigten Einstellungen variieren je nach dem WLAN-Modus des Camcorders.

Access-Point-Modus

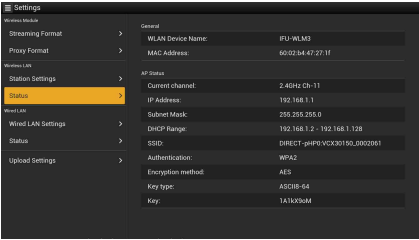


Stationsmodus

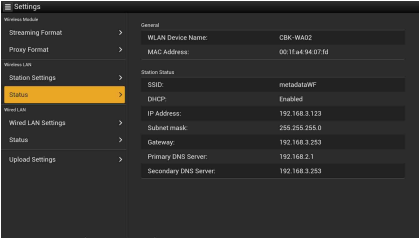

Einstellungen für kabelbasiertes LAN

Verwenden Sie diesen Bildschirm, um Einstellungen für die Verbindung des Camcorders mit einem kabelbasierten LAN vorzunehmen.

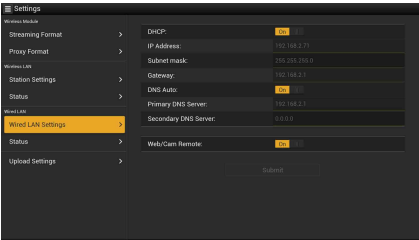


Menüpunkt	Beschreibung
DHCP	Aktiviert/deaktiviert DHCP. Wenn diese Option auf [On] gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf [Off].
IP Address	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
Subnet mask	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
Gateway	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Aktiviert, wenn „DHCP“ auf [Off] gesetzt ist.
DNS Auto	DNS-Adresse wird automatisch abgerufen. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.
Primary DNS Server	Geben Sie den primären DNS-Server des Routers ein. Aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Secondary DNS Server	Geben Sie den sekundären DNS-Server des Routers ein. Aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf [Off] gesetzt ist.
Web/Cam Remote	Aktiviert/deaktiviert den Zugriff auf das Webmenü und die Wi-Fi-Fernbedienung des Camcorders. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, ist der Zugriff aktiviert.

Menüpunkt	Beschreibung
Submit	Zum Vornehmen der Einstellungen für kabelbasiertes LAN.

[Hinweis]
Um den nicht autorisiertem Zugriff vom Internet auf das Gerät zu verhindern, wird empfohlen, die Option „Web/Cam Remote“ nur dann auf „On“ zusetzen, wenn das kabelbasierte LAN nicht mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, stellen Sie zuerst sicher, dass die Netzwerkverbindung gesichert ist.


Überprüfen der Einstellungen für kabelbasiertes LAN

Verwenden Sie die Registerkarte „Wired LAN >Status“, um den Status des kabelbasierten LAN zu überwachen.

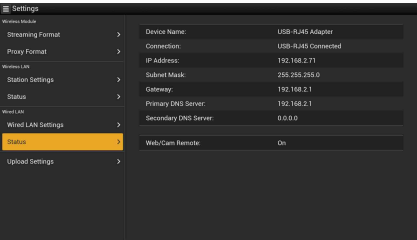

Übertragungseinstellungen (Upload)

Sie können Server für die Übertragung von auf dem Camcorder gespeicherten Proxy-Dateien oder Originaldateien einstellen und registrieren.

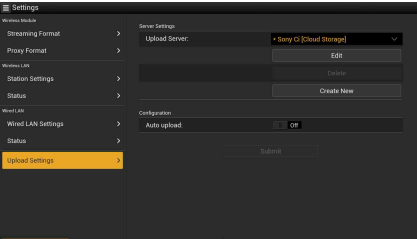

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Übertragung

Wenn [Auto Upload] auf [On] gesetzt ist und eine Internetverbindung besteht, werden die Proxy-Dateien nach der Aufzeichnung automatisch auf den Standard-Server hochgeladen, der auf der Registerkarte Upload Settings angegeben ist. Als Standardserver ist werkseitig „Sony Ci“ festgelegt. „Sony Ci“ ist der Medien-Cloud-Dienst von Sony. Sie können Dateien mit dem Cloud-Dienst „Sony Ci“ übertragen.

- [Hinweise]**
- Der Dienst ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.
 - Um den „Sony Ci“ Cloud-Dienst verwenden zu können, ist ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.SonyMCS.com/wireless. Einzelheiten zu der Sony Ci-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf den folgenden Seiten.
 - Geschäftsbedingungen <https://www.sonymcs.com/terms/>
 - Nutzungsrichtlinien <https://www.sonymcs.com/use/>
 - Datenschutzrichtlinie <https://www.sonymcs.com/privacy/>
 - Der Name des Übertragungs-Zielordners wird in [Destination Directory] angegeben. Wenn dieser nicht angegeben wird, wird das aktuelle Datum als Ordnername verwendet. Informationen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter „Ändern der Einstellungen registrierter Server“ (Seite 81).


Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich bei „Sony Ci“ anzumelden.

- Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte [Upload Einstellungen] „Sony Ci“ angezeigt wird, und klicken Sie auf [Edit]. Der Bildschirm für die Einrichtung von „Sony Ci“ wird angezeigt.
- Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein. Weitere Informationen finden Sie auf www.SonyMCS.com/wireless.

- Tippen Sie auf [Link]. Nach kurzer Zeit wird eine Abschlussmeldung angezeigt. Mit der Option [Link] wird der Benutzer dem Camcorder zugeordnet. Um [Link] auszuführen, wird eine Internetverbindung benötigt.
- Tippen Sie auf [OK]. Nach der Registrierung bei „Sony Ci“ wird auf dem Einstellungsbildschirm die Option [Unlink] angezeigt. Wenn Sie auf [Unlink] tippen, wird die Zuordnung des Benutzerkontos aufgehoben, sodass ihm andere Benutzerkonten zugeordnet werden können.

Registrieren eines neuen Zielservers

Tippen Sie auf [Create New], um einen Konfigurationsbildschirm anzuzeigen.

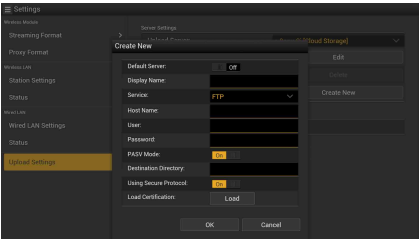

Tippen Sie zum Abschluss auf [OK], um die Einstellungen zu übernehmen. Tippen auf [Cancel] verwirft die Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Default Server	Setzen Sie diese Option auf [On], um den Server als Standarddateizielserver festzulegen. (Über der Serverliste für Dateiübertragungen angezeigt.)

Menüpunkt	Beschreibung
Display Name	Geben Sie in dieses Feld den Namen ein, unter dem der Server in der Liste angezeigt wird.
Service	Zeigt den Typ des Servers an. FTP: FTP-Server
Host Name	Geben Sie die Adresse des Servers ein. [Hinweis] Wenn eine andere Portnummer als die Standardnummer 21 verwendet wird, fügen Sie am Ende der Adresse einen Doppelpunkt und die Portnummer an (z. B. „:123“).
User	Geben Sie den Benutzernamen ein.
Password	Geben Sie das Kennwort ein.
PASV Mode	PASV-Modus aktivieren/deaktivieren
Destination Directory	Geben Sie das Zielverzeichnis ein. [Hinweis] Wenn ein ungültiges Zeichen im Verzeichnisnamen eingegeben wird, wird das Verzeichnis nicht erstellt und die Dateien werden in der obersten Ebene des Standard-Zielverzeichnisses der Übertragung gespeichert.
Using Secure Protocol	Legen Sie fest, ob Secure FTP verwendet werden soll.

Menüpunkt	Beschreibung
Load Certification	<p>Zwischen-CA-Zertifikat laden. Wird angezeigt, wenn „Using Secure Protocol“ auf ON gestellt ist.</p> <p>[Hinweise]</p> <ul style="list-style-type: none">Der Datenaustausch mithilfe von FTP ist nicht verschlüsselt. Die Verwendung von FTPS wird empfohlen.Ein Zwischen-CA-Zertifikat, das ein Wurzelzertifikat enthält, wird benötigt.Das zu ladende Zertifikat muss im PEM-Format vorliegen und im Stammverzeichnis der SD-Karte mit dem Dateinamen „certification.pem“ gespeichert sein.

[Hinweis]
Der Datenaustausch mithilfe von FTP ist nicht verschlüsselt. Die Verwendung von FTPS wird empfohlen.

Ändern der Einstellungen registrierter Server


Wählen Sie den Server, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, im Bildschirm Upload Settings aus und tippen Sie auf [Edit]. Ändern Sie die Einstellung auf dem angezeigten Konfigurationsbildschirm. Einzelheiten zu den Menüpunkten siehe „Registrieren eines neuen Zielservers“.

Löschen eines registrierten Servers

Wählen Sie den Server, den Sie löschen möchten, im Bildschirm Upload Settings aus und tippen Sie auf [Delete]. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung. Tippen Sie auf [OK], um den Server löschen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Überwachen von Dateiübertragungen (Auftragsliste)

Sie können den Status der Dateiübertragung überwachen, Dateien in der Dateiübertragungsliste verwalten und Dateiübertragungen starten bzw. stoppen. Der Camcorder unterstützt die FTP-Resume-Funktion (für die Fortsetzung unterbrochener Dateiübertragungen).

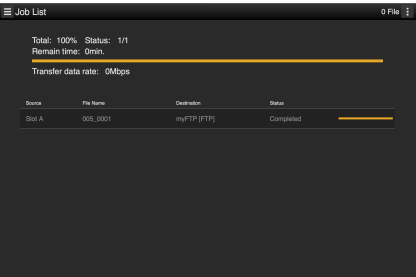

Menüpunkt	Beschreibung
Total	Fortschrittsanzeige der Übertragung aller Dateien
Status	Fortschrittsanzeige der übertragenen Datei
Remain time	Prognostizierte verbleibende Übertragungsdauer
Transfer data rate	Übertragungsrate

Stoppen/Neustarten der Dateiübertragung oder Löschen einer Datei aus der Übertragungsliste

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
- 2 Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf . Wählen Sie einen Menüpunkt.
 - Abort selected: Dateiübertragung stoppen.
 - Delete from list: Datei in der Übertragungsliste löschen.
 - Start selected: Dateiübertragung starten.

- Select All: Alle Dateien in der Liste auswählen.
- Clear completed: Alle übertragenen Dateien in der Liste löschen.

Unterstützte Netzwerkfunktionen und Funktionseinschränkungen

Netzwerkfunktionen und Netzwerkverbindungseinstellungen

Die unterstützten Netzwerkfunktionen und die entsprechenden Netzwerkverbindungseinstellungen („Maintenance >Network >Wi-Fi Mode, Modem, und Wired LAN-Einstellungen“) werden nachfolgend aufgeführt.
Setzen Sie „Maintenance >Network >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“.

Netzwerkfunktion	Maintenance >Network >Wi-Fi Mode			Maintenance >Network >Modem		Maintenance >Network >Wired LAN im Konfigurationsmenü	
	Wi-Fi Access Point	Wi-Fi Station	Off	On	Off	Enable	Disable
Proxy-Aufzeichnung ¹⁾ (Seite 57)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Proxy-Wiedergabe (Seite 77)	Ja ²⁾	Ja ²⁾	Nein	Nein	Nein	Ja ²⁾	Nein
Dateiübertragung (Seite 71)	Nein	Ja ²⁾	Nein	Ja ²⁾	Nein	Ja ²⁾	Nein
Streaming-Übertragung (Seite 73)	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Überwachungseinstellungen (Seite 77)	Ja ²⁾	Ja ²⁾	Nein	Nein	Nein	Ja ²⁾	Nein
Netzwerkclientmodus (Seite 74)	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Camcorder- Fernbedienung (Seite 75)	Ja ²⁾	Ja ²⁾	Nein	Nein	Nein	Ja ²⁾	Nein

1) Proxy-Aufzeichnung ist aktiviert, wenn „Operation >Proxy Recording Mode >Setting“ im Konfigurationsmenü auf „On“ gesetzt ist.
2) Unterstützt Funktionen von Camcorder und von über das Netzwerk verbundenen Geräten.

Einschränkungen der gleichzeitigen Verwendung von Netzwerkfunktionen


Für die gleichzeitige Verwendung von Netzwerkfunktionen gelten die folgenden Einschränkungen.

WLAN-Verbindung	Kabelbasierte LAN-Verbindung	Operation
Keine	Deaktiviert	Netzwerkfunktion angehalten
USB-WLAN-Modul	Deaktiviert	USB-WLAN-Modul in Betrieb
3G/4G/LTE-USB-Modem	Deaktiviert	3G/4G/LTE-USB-Modem in Betrieb
Keine	Aktiviert	Kabelbasiertes LAN in Betrieb
USB-WLAN-Modul	Aktiviert	USB-WLAN-Modul und kabelbasiertes LAN in Betrieb ¹⁾

1) Für Streaming und Dateiübertragung wird kabelbasiertes LAN verwendet. Das USB-WLAN-Modul ist für die Wi-Fi-Fernbedienungsfunktion reserviert.
[Hinweis]
Eine kabelbasierte LAN-Verbindung ist nicht möglich, wenn der USB-Erweiterungsadapter des im Lieferumfang des optionalen CBK-NA1 enthaltenen Ethernet-Adapters CBK-NA1R am USB-WLAN-Modul des Camcorders angeschlossen ist.

Clipfunktionen in der Skizzenbilderanzeige

Skizzenbilderanzeige

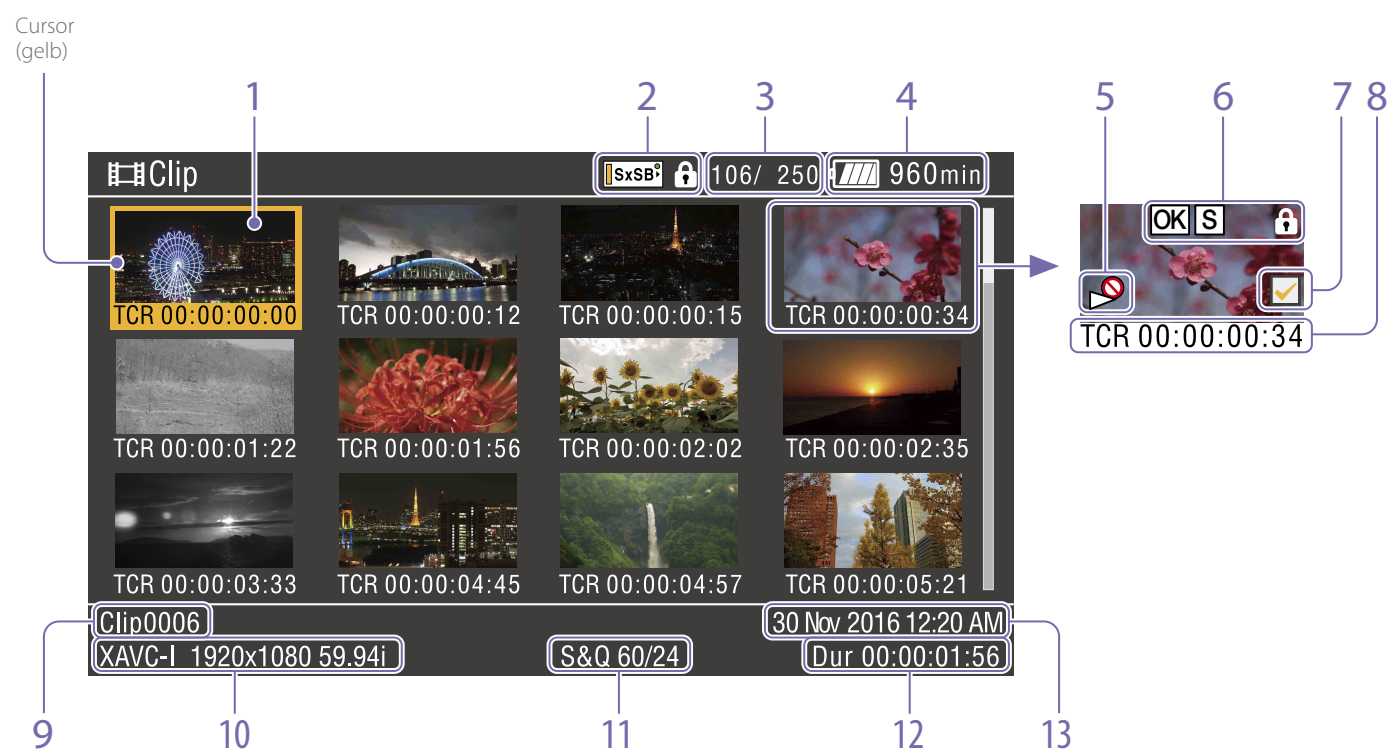

Die Skizzenbilderanzeige erscheint, wenn Sie die Taste THUMBNAIL im E-E- oder im Wiedergabemodus drücken. Skizzenbilderanzeigen zeigen Listen der auf SxS-Speicherkarten gespeicherten Clips in Form von Indexbildern an. Sie können jeden beliebigen Clip (Seite 84) in einer Skizzenbilderanzeige wählen und die Wiedergabe des Clips starten (Seite 84). Sie können auch jedem beliebigen Clip in der Skizzenbilderanzeige eine Clipmarkierung hinzufügen, um Clips nach Markierungen zu filtern. Sie können auch von der Skizzenbilderanzeige zur Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige wechseln

und jedem beliebigen Einzelbild in einem Clip Inhaltsmarkierungen (z. B. Szenenmarkierungen) hinzufügen.

Zum Ausblenden der Skizzenbilderanzeige drücken Sie die Taste THUMBNAIL.

1. Skizzenbild (Indexbild)
Wenn ein Clip aufgezeichnet wird, wird sein erstes Einzelbild automatisch als Indexbild angezeigt. Sie können jedes Einzelbild zum Indexbild ändern (Seite 88).

- 2. Symbol für ausgewählte Medien/ Medienstatus**
Bei geschützten Medien wird das Zeichen angezeigt.
Wenn zwei SxS-Speicherkarten in den Camcorder eingesetzt werden, können Sie mit der Taste SLOT SELECT zwischen ihnen umschalten.
- 3. Clip-Nummer/Gesamtclipzahl**
- 4. Batterie-/Spannungsstatus**
- 5. Anzeige „Wiedergabe deaktiviert“**

6. Clipstatus
Zeigt den Status des Clips mit einem Symbol an.

Symbol	Bedeutung
Symbole S, OK, NG, KP	Inhaltsmarkierung oder Clipmarkierung eines Clips
Sperr-Symbol	Der ausgewählte Clip ist gesperrt (geschützt)

7. Kontrollkästchen zur Clipauswahl
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Clip auszuwählen (Skizzenbild).

8. Skizzenbildinformationen

Zeigt Skizzenbildinformationen an. Die Anzeige variiert je nach Einstellung für „Customize View“ (Seite 89).

9. Clipname/Titel

Zeigt Namen oder Titel des ausgewählten Clips an.

10. Aufzeichnungs-Videoformat

11. Spezielle Aufzeichnungsinformationen

Zeigt den Aufzeichnungsmodus an, wenn der Clip in einem Spezial-Aufzeichnungsmodus aufgezeichnet wurde (Zeitlupe und Zeitraffer). Bei Zeitlupen- und Zeitrafferclips wird rechts die [Recording frame rate/Playback frame rate] angezeigt.

12. Cliplänge

13. Erstellungsdatum

Auswählen von Clips

Um ein Clip-Skizzenbild auszuwählen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den gelben Cursor zu dem Skizzenbild zu bewegen, das Sie auswählen möchten.

- Drücken Sie die Tasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow .
- Drehen Sie den Regler MENU.
- Drücken Sie die Taste PREV oder NEXT.

Auswählen des ersten Skizzenbildes

Halten Sie die Taste F REV gedrückt und drücken Sie die Taste PREV.

Auswählen des letzten Skizzenbildes

Halten Sie die Taste F FWD gedrückt und drücken Sie die Taste NEXT.

Abspielen von Clips nacheinander ausgehend vom gewählten Clip

- 1 Wählen Sie das Skizzenbild des Clips, den Sie zuerst abspielen wollen.
- 2 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE. Die Wiedergabe beginnt am Anfang des ausgewählten Clips.

Die Clips werden nacheinander ausgehend vom gewählten Clip wiedergegeben. Wenn die Wiedergabe des letzten Clips endet, schaltet der Camcorder auf das Kamerabild oder das externe Eingangssignal. Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um zur Skizzenbilderanzeige zurückzukehren.

[Hinweise]

- Es können nicht alle Clips nacheinander wiedergegeben werden, wenn die Clips auf den SxS-Speicherkarten mit verschiedenen Aufzeichnungsformaten aufgenommen wurden.
- Clips, für die in der Skizzenbilderanzeige ein „Wiedergabe deaktiviert“-Symbol (Seite 83) angezeigt wird, werden nicht wiedergegeben. Die entsprechenden Clips werden übersprungen, und die Wiedergabereihenfolge wird fortgesetzt.
- An der Grenze zwischen Clips kann es zu einem kurzzeitigen Bildabbruch oder zu einer Standbildanzeige kommen. Während dieser Zeit sind die Wiedergabesteuerungen und die Taste THUMBNAIL deaktiviert.
- Wenn Sie einen Clip in der Skizzenbilderanzeige wählen und die Wiedergabe starten, kann es zu einem kurzzeitigen Bildabbruch am Anfang des Clips kommen. Um den Anfang des Clips ohne Bildabbruch anzusehen, stellen Sie den Camcorder in den Wiedergabemodus

und dann auf Pause, kehren Sie mit der Taste PREV zum Anfang des Clips zurück und starten Sie die Wiedergabe erneut.

Unterbrechen der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE. Die Anzeige PLAY/PAUSE blinkt, während die Wiedergabe angehalten ist. Drücken Sie erneut die Taste, um in den Wiedergabe-Modus zurückzukehren.

Wiedergeben mit hoher Geschwindigkeit

Drücken Sie die Taste F FWD (Seite 8) oder die Taste F REV (Seite 8). Zur Rückkehr zur Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste.

Zum Anfang des aktuellen Clips zurückkehren

Drücken Sie die Taste PREV.

- Während der Wiedergabe wird dadurch der Anfang des aktuellen Clips aufgerufen und die Wiedergabe startet.
- Während F FWD wird dadurch der Anfang des aktuellen Clips aufgerufen und die Wiedergabe angehalten.
- Während F REV oder der Pause wird dadurch der Anfang des aktuellen Clips aufgerufen und ein Standbild angezeigt.
- Jedes nachfolgende Drücken der Taste ruft die vorherigen Clips auf.

Wiedergabe vom Anfang des ersten Clips starten

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten PREV und F REV. Dadurch springen Sie zum Anfang des ersten Clips auf der SxS-Speicherkarte.

Zum Anfang des nächsten Clips springen

Drücken Sie die Taste NEXT.

- Während der Wiedergabe wird dadurch der Anfang des nächsten Clips aufgerufen und die Wiedergabe startet.
- Während F FWD wird dadurch der Anfang des nächsten Clips aufgerufen und die Wiedergabe angehalten. Während der Wiedergabe des letzten Clips wird dadurch das Ende des Clips aufgerufen und die Wiedergabe angehalten.
- Während F REV oder Pause wird dadurch der Anfang des nächsten Clips aufgerufen und ein Standbild angezeigt.
- Bei jedem nachfolgenden Tastendruck gelangen Sie zum nächsten Clip.

Zum letzten Clip springen

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten F FWD und NEXT. Dadurch springen Sie zum letzten Einzelbild des letzten auf der SxS-Speicherkarte aufgezeichneten Clips.

Hinzufügen einer Szenenmarkierung während der Wiedergabe

Sie können während der Wiedergabe die Szenenmarkierungen zu den Clips auf die gleiche Weise wie während der Aufzeichnung hinzufügen (Seite 52).

[Hinweis]
Es ist keine Aufzeichnung von Szenenmarkierungen möglich, wenn die SxS-Speicherkarte schreibgeschützt ist.

Anhalten der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste STOP: Die Wiedergabe wird angehalten und der Camcorder wechselt in den E-E-Modus.
Drücken Sie die Taste THUMBNAIL: Die Wiedergabe wird beendet und die Skizzenbilderanzeige (Seite 83) erscheint im Sucher.


Die Wiedergabe wird auch dann beendet, wenn Sie die Speicherkarte entfernen. In diesem Fall erscheint das Kamerabild im Sucher.

Grundlegende Funktionen des Menüs „Thumbnail“

Das Menü „Thumbnail“ wird verwendet, um Clips zu schützen/zu löschen, Eigenschaften zu prüfen, Clipmarkierungen und Inhaltsmarkierungen zu Einzelbildern in Clips hinzuzufügen/zu löschen und andere Aufgaben auszuführen.

- 1 Drücken Sie die Taste THUMBNAIL. Die Skizzenbilderanzeige wird angezeigt.

- 2 Stellen Sie den Schalter MENU ON/OFF auf ON oder drücken Sie die Taste MENU. Der Menübildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Thumbnail] zu wählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Oder drücken Sie die Tasten \uparrow oder \downarrow , um [Thumbnail] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste SET.

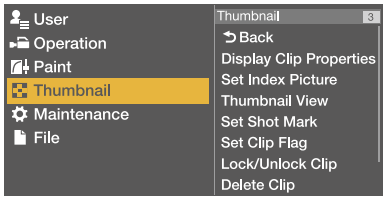

Zum Ausblenden des Menüs „Thumbnail“ drücken Sie erneut die Taste MENU.

- Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Menüpunkt/Unterpunkt.
- Drehen Sie den Regler MENU zur Auswahl des Punktes oder Unterpunktes und drücken Sie dann den Regler.
 - Drücken Sie die Pfeiltasten (\uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow) zum Auswählen des Punktes oder Unterpunktes und drücken Sie dann die Taste SET.

Entsprechend dem ausgewählten Punkt oder Unterpunkt wird eine Auswahlliste oder ein Bildschirm mit Clipseigenschaften angezeigt (Seite 87).
Drücken Sie zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm den Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE nach unten in die Position ESCAPE.

- [Hinweise]**
- Wenn eine SxS-Speicherkarte schreibgeschützt ist, können keine Clips kopiert, gelöscht oder geteilt, Indexbilder gewechselt und oder Clipmarkierungen und Szenenmarkierungen hinzugefügt oder gelöscht werden.
 - Einige Punkte können nicht gewählt werden, abhängig davon, in welchem Status des Camcorders das Menü angezeigt wurde.

Weitere Einzelheiten zum Aufbau der Skizzenbilderanzeige siehe „Menü „Thumbnail““ (Seite 89).

Schützen von Clips

Sie können einen bestimmten Clip oder alle Clips davor schützen, gelöscht zu werden.
 \mathcal{O} kennzeichnet die Skizzenbilder geschützter Clips.
Clips können in der Skizzenbilderanzeige oder in der gefilterten Clip-Skizzenbilderanzeige geschützt werden (Seite 87).

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

Schützen eines bestimmten Clips

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Select Clip“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Der Bildschirm zur Clipauswahl wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um einen zu schützenden Clip auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Dem ausgewählten Clip wird eine Markierung hinzugefügt.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig die Taste SET und die Taste SHIFT. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 5 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Der Clip wird geschützt, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.

- 6 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Schützen aller Clips

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Lock All Clips“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Alle Clips werden geschützt, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.

- 4 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Den Schutz aller Clips aufheben

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Unlock All Clips“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Alle Clips werden entsperrt, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.

- 4 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Kopieren von Clips

Sie können Clips auf eine andere SxS-Speicherkarte kopieren.

Clips werden mit den Namen der Originalclips auf SxS-Zielspeicherkarten kopiert.

[Hinweise]

- Wenn bereits ein Clip mit gleichem Namen auf der als Kopierziel gewählten SxS-Speicherkarte vorhanden ist, wird in Klammern eine einstellige Zahl zum ursprünglichen Namen hinzugefügt. Die Zahl in Klammern ist die kleinste, am Kopierziel noch nicht vorhandene Zahl.
Beispiel:
ABCD0002→ABCD0002(1)
ABCD0002(1)→ABCD0002(2)
ABCD0005(3)→ABCD0005(4)
- Wenn die Zahlen in Klammern (1) bis (999) am Kopierziel schon existieren, da ein Clip bereits öfter als 1000 mal kopiert wurde, können keine weiteren Clips unter diesem Namen kopiert werden.
- Wenn auf der SxS-Speicherkarte des Kopierziels nicht genug freier Speicherplatz verfügbar ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Ersetzen Sie die Karte durch eine mit mehr freiem Speicherplatz.
- Wenn auf der SxS-Speicherkarte der Quelle mehrere Clips aufgezeichnet sind, können Sie je nach den Speichermerkmalen und der Nutzung der Speicherkarten möglicherweise nicht alle Clips kopieren, auch wenn die Quell- und Zielspeicherkarten dieselbe Kapazität aufweisen.

Kopieren eines bestimmten Clips

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Copy Clip >Select Clip“ aus.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Der Bildschirm zur Clipauswahl wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um den zu kopierenden Clip auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Dem ausgewählten Clip wird eine Markierung hinzugefügt.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig die Taste SET und die Taste SHIFT.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 5 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Der Clip wird kopiert, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.
- 6 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Kopieren aller Clips

Sie können alle auf derselben SxS-Speicherkarte gespeicherten Clips gleichzeitig auf eine andere SxS-Speicherkarte kopieren.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Copy Clip >All Clips“ aus.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Alle Clips werden kopiert, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.

- 4 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Löschen von Clips

Sie können Clips von SxS-Speicherkarten löschen. Clips können in der Skizzenbilderanzeige oder in der gefilterten Clip-Skizzenbilderanzeige gelöscht werden (Seite 87).

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Delete Clip >Select Clip“ aus.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Der Bildschirm zur Clipauswahl wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um einen zu löschenden Clip auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Dem ausgewählten Clip wird eine Markierung hinzugefügt.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig die Taste SET und die Taste SHIFT.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 5 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Der Clip wird gelöscht, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.

- 6 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

In der Skizzenbilderanzeige rücken die Clips nach dem gelöschten Clip um eine Position nach oben.

Löschen aller Clips

Sie können alle auf derselben SxS-Speicherkarte gespeicherte Clips gleichzeitig löschen.


[Hinweise]

- Gelöschte Clips können nicht wiederhergestellt werden.
- Wenn das Medium oder der Clip geschützt sind, ist diese Funktion deaktiviert.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Delete Clip >All Clips“.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Alle Clips werden gelöscht, und es wird eine Abschlussmeldung angezeigt.
- 4 Drücken Sie den Regler MENU, um die Meldung zu verwerfen.

Anzeige der Clip-Eigenschaften

Der Clip-Eigenschaftenbildschirm für den ausgewählten Clip wird angezeigt, wenn Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Display Clip Properties“ auswählen.

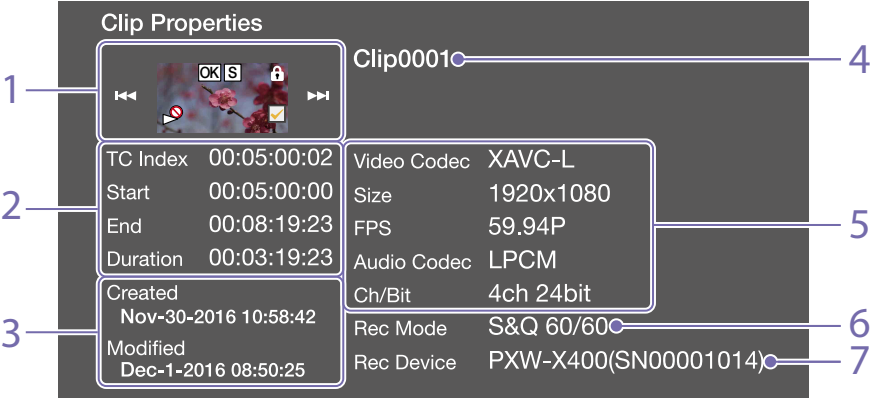

- 1. Bild des aktuellen Clips**
Zeigt Indexbild und Status des ausgewählten Clips an.
- 2. Anzeige des Zeitcodes**
TC Index: Zeitcode des angezeigten Bildes
Start: Zeitcode des Aufzeichnungsstartpunktes
End: Zeitcode des Aufzeichnungsendpunktes
Duration: Dauer zwischen Beginn und Endpunkt
- 3. Erstellungsdatum und Datum der Änderung**
- 4. Clipname**
- 5. Aufzeichnungsformat**
Video Codec: Videocodec
Size: Bildformat
FPS: Bildrate
Audio Codec: Audiocodec
Ch/Bit: Kanal der Audioaufnahme/Anzahl der Bits für die Audioaufnahme
- 6. Spezielle Aufzeichnungsinformationen**
- 7. Name des Aufzeichnungsgeräts**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bildschirm

mit den Clipseigenschaften auszublenden.
Drücken Sie die Taste RESET/RETURN: Damit kehren Sie zum Menübildschirm „Thumbnail“ zurück.
Drücken Sie die Taste THUMBNAIL: Der Camcorder wechselt in den E-E-Modus und das Kamerabild wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE: Die Wiedergabe des ausgewählten Clips beginnt.

Hinzufügen von Clipmarkierungen zu Clips

Sie können Clipmarkierungen (OK-, NG- oder KP-Markierungen) zu Clips hinzufügen, um Clips anhand der Clipmarkierungen zu filtern. Sie können diesen Vorgang in der Skizzenbilderanzeige oder der gefilterten Clip-Skizzenbilderanzeige ausführen (Seite 87).

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

- Wählen Sie das Skizzenbild des Clips, dem Sie eine Clipmarkierung hinzufügen möchten, und wählen Sie dann im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Set Clip Flag“.
- Drehen Sie am Regler MENU, um eine Clipmarkierung auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einstellung	Hinzugefügte Clipmarkierung
Add OK	OK
Add NG	NG
Add KEEP	KP

Die Clipmarkierung wird dem Skizzenbild des ausgewählten Clips hinzugefügt.

Sie können einen belegbaren Schalter verwenden, dem die Clipmarkierungsfunktion zugewiesen wurde, um Clipmarkierungen hinzuzufügen (Seite 124).

Löschen einer Clipmarkierung

- Wählen Sie das Skizzenbild des Clips, bei dem Sie eine Clipmarkierung löschen möchten, und wählen Sie dann im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Set Clip Flag >Delete Clip Flag“. Die Clipmarkierung wird gelöscht.

Filtern der angezeigten Clips unter Verwendung des gefilterten Clip-Bildschirms

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Filter Clips“.
- Drehen Sie am Regler MENU, um eine Clipmarkierung auszuwählen, die zum Filtern von Clips verwendet wird, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einstellung	Filter clip flag
OK	OK
NG	NG
KEEP	KP
None	(Clips werden nicht gefiltert)

Der Clip-Bildschirm wird mit den nach der ausgewählten Clipmarkierung gefilterten Clips angezeigt. Dieser Bildschirm wird als gefilterter Clip-Bildschirm bezeichnet.

Um die Filterung abzubrechen, gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie die Taste RESET/RETURN.
- Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Thumbnail View >All“.

Hinzufügen/Löschen von Inhaltsmarkierungen in Clips

Sie können jedem beliebigen Einzelbild in einem Clip Inhaltsmarkierungen (Szenenmarkierungen, Aufzeichnungs-Startmarkierungen) hinzufügen und aus diesem Einzelbild

löschen. Inhaltsmarkierungen können Sie in der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige hinzufügen/löschen.

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

Hinzufügen einer Szenenmarkierung

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail > Thumbnail View > Essence Mark Thumbnail“.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU zur Wahl von [All], und drücken Sie den Regler.
- 3 Wählen Sie in der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige das Skizzenbild für das Einzelbild, dem Sie eine Inhaltsmarkierung hinzufügen möchten, und wählen Sie dann im Konfigurationsmenü „Thumbnail > Set Shot Mark“.
- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einstellung	Operation
Add Shot Mark1	Fügt Szenenmarkierung 1 hinzu
Add Shot Mark2	Fügt Szenenmarkierung 2 hinzu

Die Szenenmarkierung wurde dem ausgewählten Einzelbild hinzugefügt.

Löschen einer Szenenmarkierung

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail > Thumbnail View > Essence Mark Thumbnail“.
- 2 Wählen Sie den Typ der zu löschenden Szenenmarkierung.

- 3 Wählen Sie in der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige das Skizzenbild für das Einzelbild, bei dem Sie eine Szenenmarkierung löschen möchten, und wählen Sie dann im Konfigurationsmenü „Thumbnail > Set Shot Mark“.

- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einstellung	Operation
Delete Shot Mark1	Löscht Szenenmarkierung 1
Delete Shot Mark2	Löscht Szenenmarkierung 2

Die Szenenmarkierung wurde dem ausgewählten Einzelbild gelöscht.

Filtern von Clips (Einzelbildern) unter Verwendung der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige

In der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige werden nur jene Einzelbilder eines Clips angezeigt, für die in der Skizzenbilderansicht eine Inhaltsmarkierung aufgezeichnet wurde. Rufen Sie die Skizzenbilderanzeige auf, und drücken Sie dann entweder die Taste ESSENCE MARK (Seite 9), oder gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige aufzurufen.

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Thumbnail View >Essence Mark Thumbnail“.

- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um eine Inhaltsmarkierung auszuwählen, die zum Filtern von Einzelbildern verwendet wird, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einstellung	Beschreibung
All	Anzeige aller Einzelbilder mit Inhaltsmarkierungen
Rec Start	Einzelbilder mit einer Aufzeichnungsbeginn-Markierung und das erste Einzelbild von Clips, die keine Aufzeichnungsbeginn-Markierung enthalten
Shot Mark0 bis Shot Mark9	Einzelbilder mit jeder Szenenmarkierung

Die Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige wird nach der ausgewählten Inhaltsmarkierung gefiltert angezeigt.

Wenn ein Clip mit Planungsmetadaten aufgezeichnet wird, die die Namen für die Szenenmarkierungen 0 bis 9 definieren, werden die Auswahloptionen in der Liste anhand der definierten Namen angezeigt.

Ändern des Indexbilds eines Clips

Sie können das in der Inhaltsmarkierungs-Skizzenbilderanzeige ausgewählte Einzelbild als Indexbild für den Clip festlegen. Wählen Sie das Skizzenbild des Einzelbildes, das Sie als das Indexbild für den Clip verwenden möchten, und wählen Sie dann im Konfigurationsmenü „Thumbnail >Set Index Picture“.

Menü „Thumbnail“


Standardwerte sind unterstrichen und **fett** formatiert.

Menüpunkt	Unterpunkteinstellung	Beschreibung
Display Clip Properties	–	Zeigt Clip-Eigenschaften an (Seite 87).
Set Index Picture	–	Einstellen/Ändern des Indexbildbilds eines Clips (Seite 88).
Thumbnail View Änderungen der angezeigten Skizzenbilderanzeige.	Essence Mark Thumbnail	Zeigt die Inhaltsmarkierungs- Skizzenbilderanzeige mit nach Inhaltsmarkierung gefilterten Clips an (Seite 88).
	All/Rec Start/Shot Mark1/ Shot Mark2/Shot Mark3/ Shot Mark4/Shot Mark5/ Shot Mark6/Shot Mark7/ Shot Mark8/Shot Mark9/ Shot Mark0	
Set Shot Mark Hinzufügen/Löschen von Szenenmarkierungen.	Clip Thumbnail	Zeigt die Skizzenbilderanzeige (Clip- Skizzenbilderanzeige) an.(Seite 83)
	Add Shot Mark1	Fügt einem Einzelbild Szenenmarkierung 1 hinzu (Seite 88).
	Delete Shot Mark1	Löscht Szenenmarkierung 1 (Seite 88).
	Add Shot Mark2	Fügt einem Einzelbild Szenenmarkierung 2 hinzu (Seite 88).
Set Clip Flag Hinzufügen/Löschen von Clipmarkierungen.	Delete Shot Mark2	Löscht Szenenmarkierung 2 (Seite 88).
	Add OK	Fügt einem Clip eine OK-Markierung hinzu (Seite 87).
	Add NG	Fügt einem Clip eine NG-Markierung hinzu (Seite 87).
	Add KEEP	Fügt einem Clip eine KP-Markierung (Keep) hinzu (Seite 87).
Lock/Unlock Clip Schützt/entsperrt einen Clip.	Delete Clip Flag	Löscht eine Clipmarkierung (Seite 87).
	Select Clip	Wahl des zu schützenden Videoclips (Seite 85).
	Lock All Clips	Schützt alle Clips auf dem Medium (Seite 85).
Copy Clip Kopiert Clips.	Unlock All Clips	Hebt den Schutz aller Clips auf dem Medium auf (Seite 85).
	Select Clip	Wahl des zu kopierenden Clips (Seite 86).
Delete Clip Löscht Clips.	All Clips	Kopiert alle Clips auf dem Speichermedium (Seite 86).
	Select Clip	Wahl des zu löschenden Videoclips (Seite 86).
	All Clips	Löscht alle Clips auf dem Medium (Seite 86).

Menüpunkt	Unterpunkteinstellung	Beschreibung
Filter Clips Filtert die Anzeige der Clips nach der Clipmarkierung.	OK	Filtert die Anzeige der Clips nach der OK- Markierung (Seite 87).
	NG	Filtert die Anzeige der Clips nach der NG- Markierung (Seite 87).
	KEEP	Filtert die Anzeige der Clips nach KP- Markierungen (Keep) (Seite 87).
	None	Clips werden nicht gefiltert (Seite 87).
Customize View	Thumbnail Caption	Wählt die unter den Skizzenbildern angezeigten Informationen. Date Time: Zeigt Datum und Uhrzeit an. Time Code: Zeigt den Zeitcode an. Duration: Zeigt die Dauer des Clips an. Sequential Number: Zeigt eine fortlaufende Nummer für jeden Clip an.
	Date Time/ <u>Time Code</u> / Duration/Sequential Number	

Konfigurationsmenüstruktur

Auf diesem Camcorder werden die Einstellungen für die Aufnahme und die Wiedergabe im Konfigurationsmenü vorgenommen, das im Sucher erscheint.
Dieses Konfigurationsmenü kann auch auf einem externen Videomonitor angezeigt werden (Seite 139).

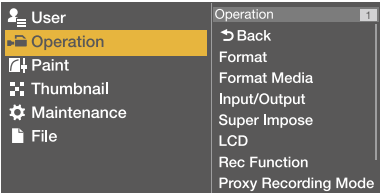

Menüstruktur

- Menü „User“**
Menü, in dem die Elemente des Konfigurationsmenüs in jeder gewünschten Reihenfolge angeordnet werden können (Seite 95).
- Menü „Operation“**
Menü für Aufnahmeeinstellungen (jedoch nicht für die Bildqualität).
- Menü „Paint“**
Menü für Einstellungen im Zusammenhang mit der Bildqualität.
- Menü „Thumbnail“**
Menü für Einstellungen im Zusammenhang mit Clip-Skizzenbildern (Seite 89).
[Hinweis]
Das Menü „Thumbnail“ kann nur benutzt werden, wenn eine Skizzenbilderanzeige (Seite 83) angezeigt wird. Es ist deaktiviert, wenn die Skizzenbilderanzeige nicht angezeigt wird.
- Menü „Maintenance“**
Menü für Einstellungen im Zusammenhang mit der Wartung des Camcorders und das Systemmanagement.
- Menü „File“**
Menü für Dateioperationen.

Menüpunkte

Menü „Operation“

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
Format	Systemeinstellungen	97
Format Media	Medienformateinstellungen	98
Input/Output	Einstellungen für Eingangs-/Ausgangssignale	98
Super Impose	Einstellungen für Einblendungen	98
LCD	LCD-Monitoreinstellungen	99
Rec Function	Einstellungen für den Spezial-Aufzeichnungsmodus	99
Proxy Recording Mode	Einstellungen für Proxy-Daten	99
Assignable Switch	Zuweisen von Funktionen zu belegbaren Schaltern	100
VF Setting	Sucher-Einstellungen	100
Marker	Marker-Einstellungen	100
Gain Switch	Verstärkungswert-Einstellungen	101
Auto Iris	Blendenautomatikeinstellungen	101
Zebra	Streifenmustereinstellungen	102
Display On/Off	Anzeigeelementeinstellungen für Sucher	102
“I” LED	„I“-Einstellungen für Sucher	103
White Setting	Weißabgleicheinstellungen	103
Offset White	Offset White-Einstellungen	104
Shutter	Verschlusseinstellungen	104
Slow Shutter	Einstellungen für langsamen Verschluss	104
Time Zone	Zeiteinstellungen	104
Clip	Clip-Einstellungen	105
Update Media	Medienverwaltungsinformationen aktualisieren	105

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
GPS	Einstellungen zu Ortsinformationen (GPS)	105
Planning Metadata	Einstellungen zu Planungsmetadaten	105
USB	Einstellungen für das Kopieren auf USB-Medien	105
Flash Band Reduce	Flashbandkorrektureinstellungen	106

Menü „Paint“

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
Switch Status	Einstellungen zum Ein- bzw. Ausschalten der Korrekturfunktionen und des Testsignals	106
White	Farbtemperatureinstellungen	106
Black	Schwarzpegelinstellungen	107
Flare	Streulichtkorrektureinstellungen	107
Gamma	Gammakorrektureinstellungen	107
Black Gamma	Schwarzgammakorrektureinstellungen	108
Knee	Kniekorrektureinstellungen	108
White Clip	Einstellungen für Weiß-Amplitudenbegrenzung	108
Detail	Detaileinstellungen	108
Detail(SD)	Detaileinstellungen	108
Aperture	Blendenkorrektureinstellungen	109
Skin Detail	Einstellungen für Oberflächenfarbdetailkorrektur	109
Matrix	Matrixkorrektureinstellungen	109
Multi Matrix	Multimatrixkorrektureinstellungen	110
V Modulation	Einstellungen für V-Modulations-Schattierungskorrektur	110
Low Key Saturation	Einstellungen für die Korrektur der Low Key-Sättigung	110
Saturation Mode	Einstellungen für die Sättigungskorrektur	110

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
Noise Suppression	Rauschunterdrückungseinstellungen	111

Wartungsmenü

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
White Shading	Einstellungen für Weißschattierungskorrektur	111
Black Shading	Einstellungen für Schwarzschat-tierungskorrektur	111
Battery	Akkueinstellungen	112
DC Voltage Alarm	Alar-meinstellungen für externe Gleichspannungsquelle	112
Audio	Audioeinstellungen	112
WRR Setting	Einstellungen für drahtlosen Tuner	113
Time Code	Zeitcode-Einstellungen	114
Essence Mark	Einstellungen für Inhaltsmarkierungen	114
Camera Config	Camcorder-Betriebseinstellungen	115
Preset White	Einstellungen für voreingestellten Weißwert	115
White Filter	Filtereinstellungen	116
DCC Adjust	DCC-Einstellungen	116
Flicker Reduce	Flimmerkorrektur-einstellungen	116
Genlock	Genlock-Einstellungen	116
Auto Shading	Einstellungen für automatische Schwarzschat-tierungskorrektur	117
APR	APR-Einstellungen	117
Basic Authentication	Einstellungen für Standardauthentifizierung	117
Network	Netzwerkverbindungseinstellungen	117
Network Client Mode	Einstellungen für den Netzwerkclientmodus	118
File Transfer	Wi-Fi-Übertragungseinstellungen	119
Streaming	Streaming-Einstellungen	119

Menüpunkt	Beschreibung	Seite
Clock Set	Einstellungen für interne Uhr	120
Language	Einstellungen für Anzeigesprache	120
Hours Meter	Einstellungen für digitalen Zeit-zähler	120
Network Reset	Netzwerk-Rücksetzung	120
Fan Control	Lüftersteuerungseinstellungen	120
VF Display Setting	Einstellungen für die Sucheranzeige	120
Version	Versionseinstellungen	120

Menü „File“


Menüpunkt	Beschreibung	Seite
User File	Einstellungen für Benutzerdateien	121
All File	Einstellungen für alle Dateien	121
Scene File	Einstellungen für Szenendateien	121
Reference File	Einstellungen für Referenzdateien	122
Lens File	Einstellungen für Objektivdateien	122
User Gamma	Einstellungen für Gammadateien	123

Grundlegende Konfigurationsmenü-Funktionen

Anzeigen des Konfigurationsmenüs

Stellen Sie den Schalter MENU ON/OFF auf ON oder drücken Sie die Taste MENU. Der Camcorder schaltet in den Menü-Modus, und auf der Anzeige erscheint die Menüliste.

Im folgenden Beispiel befindet sich der Cursor auf dem Menü „Operation“

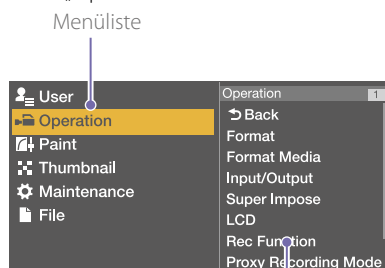

Wahlbereich für Menüpunkte

[Hinweis]

Das Konfigurationsmenü kann nicht benutzt werden, wenn der Camcorder im Fokusvergrößerungsmodus läuft. Verlassen Sie den Fokusvergrößerungsmodus durch Drücken des belegbaren Schalters, dem die Fokusvergrößerungs-Funktion zugeordnet wurde.


Vornehmen von Menüeinstellungen

1 Drehen Sie am Regler MENU oder drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um den Cursor auf das gewünschte Menü zu bewegen. Die zur Auswahl stehenden Menüpunkte werden im Wahlbereich rechts neben der Menüliste angezeigt.

2 Drücken Sie den Regler MENU oder die SET-Taste. Der Bildschirm zur Auswahl der Menüpunkte wird angezeigt.

Sie können den Bildschirm zur Auswahl der Menüpunkte auch durch Drücken der Taste \Rightarrow anzeigen.

- Im Wahlbereich für Menüpunkte werden höchstens sieben Zeilen angezeigt. Sie können durch Menüs mit mehr als sieben Zeilen blättern, indem Sie den Cursor nach oben und unten bewegen.

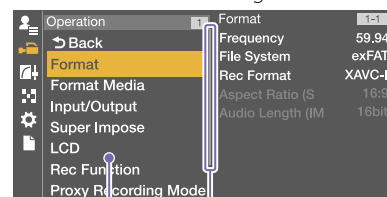


Wird angezeigt, wenn unten weitere Menüpunkte vorhanden sind.

Wahlbereich für Menüpunkte

- Wenn zum ausgewählten Punkt Unterpunkte gehören, werden diese auf der rechten Seite angezeigt.
- Wenn keine Unterpunkte vorhanden sind, wird auf der rechten Seite die aktuelle Einstellung angezeigt.
- Wählen Sie [Back], um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.


3 Drehen Sie am Regler MENU oder drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um den Cursor auf den Menüpunkt zu bewegen, den Sie einstellen möchten. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Reglers MENU oder der SET-Taste. Rechts neben dem Wahlbereich für Menüpunkte werden die Unterpunkte angezeigt, und der Cursor bewegt sich zum ersten Unterpunkt.

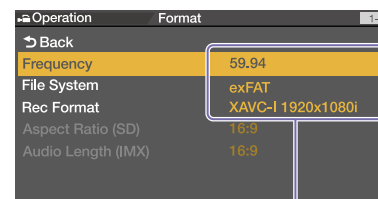

Bereich für Einstellungen

- Anzeige der Unterpunkte und ihrer aktuellen Einstellungen.
- Um zu der vorigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie [Back], drücken die Taste \leftarrow oder drücken den Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE nach unten in die Stellung ESCAPE.

4 Drehen Sie am Regler MENU oder drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um den Cursor auf den Unterpunkt zu bewegen, den Sie einstellen möchten. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Reglers MENU oder der SET-Taste. Die Einstellungen des ausgewählten Unterpunkts erscheinen, und der Cursor zeigt den aktuell eingestellten Wert an.

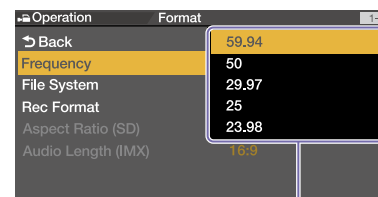

Bereich für Einstellungen


- Im Einstellungsbereich werden bis zu neun Zeilen angezeigt. Sie können durch Menüs mit mehr als neun Unterpunkten blättern, indem Sie den Cursor nach oben oder unten bewegen.
- Bei Unterpunkten mit einem großen Einstellbereich (z. B. -99 bis +99) wird der Einstellbereich nicht angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass der Wert geändert werden kann.

5 Drehen Sie am Regler MENU oder drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um den Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Reglers MENU oder der SET-Taste. Die Einstellung wird geändert, und in der Anzeige erscheint die neue Einstellung. Wenn Sie [Execute] als Befehlsoption auswählen, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.

Wenn ein Punkt vor der Ausführung bestätigt werden muss, wird durch die Auswahl des Punkts in Schritt 3 das Menü ausgeblendet und eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen in der Meldung zum Ausführen oder Abbrechen des Vorgangs.

Eingeben von Text

Wenn Sie ein Element, z. B. einen Dateinamen auswählen, der eine Zeicheneingabe erfordert, wird der Bildschirm zur Zeicheneingabe angezeigt.

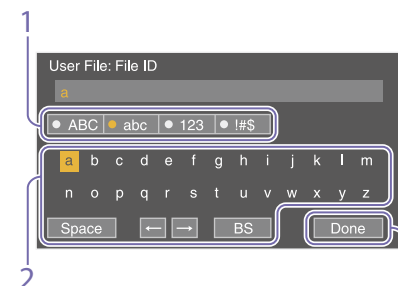

1 Drehen Sie den Regler MENU, um den Typ des einzugebenden Zeichens auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU oder die Taste SET.
ABC: Großbuchstaben
abc: Kleinbuchstaben
123: Numerische Zeichen
!#\$: Sonderzeichen

- 2
- Wählen Sie ein Zeichen aus dem ausgewählten Zeichentyp aus, und drücken Sie den Regler.

Der Cursor springt zum nächsten Feld.

Space: Gibt an der Cursorposition ein Leerzeichen ein.

←/→: Bewegt den Cursor.

BS: Löscht das Zeichen links vom Cursor (Rücktaste).

- 3
- Wählen Sie zum Abschluss [Done] und drücken Sie das Wahhrad.

Die Zeichenfolge wird bestätigt und der Bildschirm zur Zeicheneingabe wird ausgeblendet.

Abbrechen der Änderungen an den Einstellungen

- 1
- Drücken Sie den Schalter MENU CANCEL/ PRST/ESCAPE nach unten in die Stellung ESCAPE.

Verlassen des Menüs

- 1
- Stellen Sie den Schalter MENU ON/OFF auf OFF, oder drücken Sie die MENU-Taste.

Das normale Kamerabild erscheint wieder.

Sperren/Entsperren des Menüs

Sie können das Konfigurationsmenü sperren, sodass nur das Menü „User“ angezeigt wird.

Sperren des Menüs

- 1
- Halten Sie den Regler MENU gedrückt und drücken Sie den Schalter MENU ON/OFF herunter, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
- 2
- Zeigen Sie „Maintenance >Camera Config >User Menu with Lock“ im Konfigurationsmenü an.

- [Hinweise]
- Wenn Sie den Regler MENU gedrückt halten und den Schalter MENU ON/OFF herunter drücken, ändert sich die Option „Camera Config >User Menu Only“ zu „User Menu with Lock“.
 - Wenn Sie den Schalter MENU ON/OFF herunter drücken, ohne den Regler MENU zu drücken, oder wenn Sie die Taste MENU drücken, um das Menü anzuzeigen, wird „Camera Config >User Menu with Lock“ nicht angezeigt.

- 3
- Wählen Sie „On“ und drücken Sie den Regler MENU.

Die Sucheranzeige wechselt zum Eingabebildschirm für die Passcode-Nummer.
- 4
- Geben Sie eine beliebige Passcode-Nummer ein.

Der gültige Eingabebereich geht von 0000 bis 9999. Der Standardwert ist 0000.

Geben Sie eine Zahl ein und drücken Sie den Regler MENU, um den Cursor auf die nächste Stelle zu bewegen.

Wenn alle Ziffern eingegeben wurden, bewegen Sie den Cursor auf [Set].

- 5
- Wenn [Set] ausgewählt ist, drücken Sie den Regler MENU.

Die Eingabe wird angewendet.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Danach wird nur das Menü „User“ angezeigt.

- [Hinweise]
- Wenn das Menü gesperrt wird, ohne dass die folgenden Optionen des Konfigurationsmenüs im Menü „User“ registriert werden, ist es nicht möglich, die Menüfunktion einem belegbaren Schalter zuzuweisen.
 - Wenn einige der folgenden Optionen des Konfigurationsmenüs einem belegbaren Schalter zugewiesen sind, wird die Einstellung für die den belegbaren Schaltern zugewiesenen Funktionen zwangsweise auf „Off“ gesetzt, wenn das Menü gesperrt wird.

Konfigurationsmenü	Funktionen, die belegbaren Schaltern zugewiesen werden können
Operation >Rec Function >Picture Cache Rec	Picture Cache Rec
Operation >Rec Function >Clip Continuous Rec	Clip Continuous Rec
Operation >Rec Function >Slow & Quick Motion	Slow & Quick Motion
Operation >VF Setting >Color Mode	VF Mode
Operation >Display On/ Off >Video Signal Monitor	Video Signal Monitor
Operation >Display On/ Off >Lens Info	Lens Info
Operation >Auto Iris >Mode	Spotlight Backlight
Operation >Marker >Setting	Marker
Maintenance >Audio >Front MIC Select	Front MIC
Maintenance >Network Client Mode >Setting	Network Client Mode
Maintenance >File Transfer >Auto Upload (Proxy)	Auto Upload(Proxy)

Entsperren des Menüs

- 1
- Halten Sie den Regler MENU gedrückt und drücken Sie den Schalter MENU ON/OFF herunter, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
- 2
- Zeigen Sie „Display User >Camera Config >User Menu with Lock“ im Konfigurationsmenü an.

- [Hinweise]
- Wenn Sie den Regler MENU gedrückt halten und den Schalter MENU ON/OFF herunter drücken, ändert sich die Option „Camera Config >User Menu Only“ zu „User Menu with Lock“.
 - Wenn Sie den Schalter MENU ON/OFF herunter drücken, ohne den Regler MENU zu drücken, oder wenn Sie die Taste MENU drücken, um das Menü anzuzeigen, wird „Camera Config >User Menu with Lock“ nicht angezeigt.

- 3
- Wählen Sie „Off“ und drücken Sie den Regler MENU.

Die Sucheranzeige wechselt zum Eingabebildschirm für die Passcode-Nummer.
- 4
- Geben Sie die Passcode-Nummer ein, mit der das Menü gesperrt wurde.

Der gültige Eingabebereich geht von 0000 bis 9999.

Geben Sie eine Zahl ein und drücken Sie den Regler MENU, um den Cursor auf die nächste Stelle zu bewegen.

Wenn alle Ziffern eingegeben wurden, bewegen Sie den Cursor auf [Set].

- 5
- Wenn [Set] ausgewählt ist, drücken Sie den Regler MENU.

Die Eingabe wird angewendet.

Wenn die eingegebene Passcode-Nummer mit der zum Sperren des Menüs verwendeten übereinstimmt, wird eine

Bestätigungsnachricht angezeigt und die Anzeige aller Menüs aktiviert.

[Hinweise]

- Wenn die eingegebene Passcode-Nummer nicht mit der zum Sperren des Menüs verwendeten übereinstimmt, wird das Menü nicht entsperrt.
- Es empfiehlt sich, den Passcode für den Fall zu notieren, dass er vergessen wird. Wenn Sie die Passcode-Nummer vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Sony Handelsvertreter.

Bearbeiten des Menüs „User“

Mit der Funktion Edit User Menu können Sie das Menü „User“ bearbeiten, indem Sie zum Beispiel Menüpunkte hinzufügen, löschen und neu anordnen, um das auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können die Optionen in den Menüs „Operation“, „Paint“ und „Maintenance“ sowie einige Gegenstände im Menü „File“ auswählen und zum Menü „User“ hinzufügen. Bis zu 20 Elemente können im Menü „User“ registriert werden. In der Standardeinstellung sind bereits 6 Menüpunkte im Menü „User“ registriert, von denen einer stets vorhanden sein muss. Sie können also bis zu 19 neue Elemente hinzufügen.


[Hinweis]

Wenn das Menü gesperrt ist, sind keine Bearbeitungsfunktionen verfügbar.


Anzeigen des Bildschirms „Edit User Menu“

Sie bearbeiten das Menü „User“ im Bildschirm „Edit User Menu“.

- 1 Drehen Sie den Regler MENU, um „User > Edit User Menu“ auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

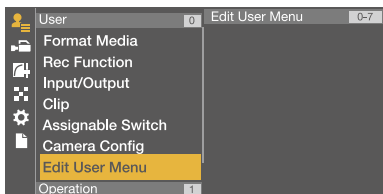


Der Bildschirm „Edit User Menu“ wird angezeigt.

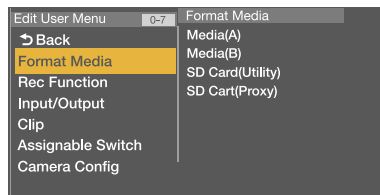

Hinzufügen von Menüpunkten und Unterpunkten

- 1 Drehen Sie den Regler MENU, um „Edit User Menu > Add Item“ auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Menüpunkte, die hinzugefügt werden können, werden angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU zur Auswahl eines Menüpunkts und drücken Sie dann den Regler. Ein Bildschirm zur Auswahl der hinzuzufügenden Unterpunkte wird angezeigt.

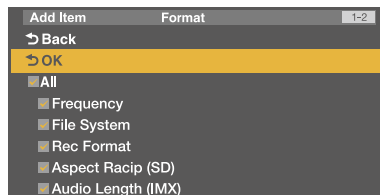

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Unterpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Markieren Sie das Kontrollkästchen „All“, um alle Unterpunkte hinzuzufügen. Markieren Sie einzelne Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Unterpunkte hinzugefügt werden sollen.

- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um [OK] zu wählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Die Menüpunkte bzw. Unterpunkte werden hinzugefügt.


[Hinweis]

Derselbe Menüpunkt oder Unterpunkt kann nicht zweimal registriert werden. Ebenso kann der Name des Menüpunkts oder Unterpunkts nicht geändert werden.


Bearbeiten von Unterpunkten

Hier können Sie die anzuzeigenden Unterpunkte angeben.

- 1 Zeigen Sie den Bildschirm „Edit User Menu“ an.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU zur Auswahl des zu bearbeitenden Punkts und drücken Sie dann den Regler. Die Liste zum Bearbeiten von Funktionen wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um die Option „Edit Sub Item“ auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.

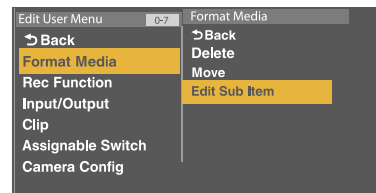

Der Menübildschirm „Edit Sub Item“ wird angezeigt.

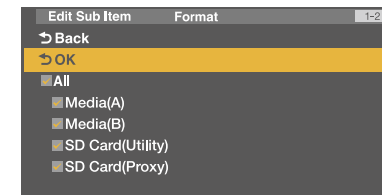


Beim ersten Öffnen des Bildschirms sind alle Unterpunkte ausgewählt (alle Unterpunkte werden angezeigt). Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Unterpunkte, die nicht im Menü „User“ angezeigt werden sollen.

- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um [OK] zu wählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Die Bearbeitung ist abgeschlossen.

Löschen von Menüpunkten


- 1 Zeigen Sie den Bildschirm „Edit User Menu“ an.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU zur Auswahl des zu bearbeitenden Punkts und drücken Sie dann den Regler. Die Liste zum Bearbeiten von Funktionen wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um in der Liste zum Bearbeiten der Funktionen die Option „Delete“ auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

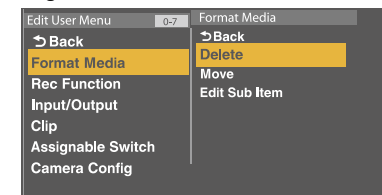


Der Menüpunkt wird gelöscht.

Verschieben von Menüpunkten

- 1 Zeigen Sie den Bildschirm „Edit User Menu“ an.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU zur Auswahl des zu verschiebenden Menüpunkts und drücken Sie dann den Regler. Die Liste zum Bearbeiten von Funktionen wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um in der Liste zum Bearbeiten der Funktionen die Option „Move“ auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

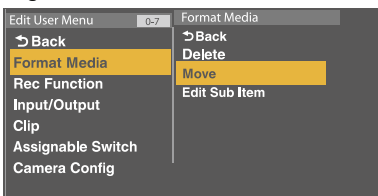


Der zu verschiebende Menüpunkt wird markiert, und ein Dreieck sowie eine Linie geben die Zielposition an.

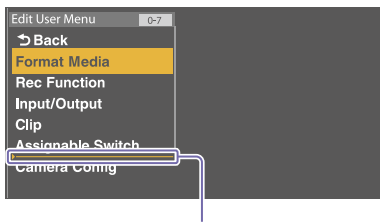

Dreieck und Linie geben Ziel an

- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um das Dreieck und die Linie zum gewünschten Ziel zu bewegen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Der Menüpunkt wird verschoben.

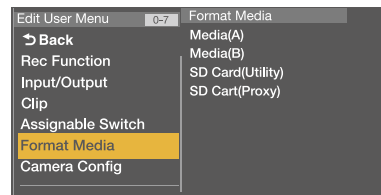

Wiederherstellen des Menüs „User“ auf die werkseitige Standardeinstellung

- 1 Drehen Sie den Regler MENU, um „Edit User Menu >Customize Reset“ auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Der Bildschirm „Customize Reset“ wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Reset] zu wählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU. Das Menü [User] wird auf die werkseitige Standardeinstellung zurückgesetzt.

Menüliste

Menü „User“ (werkseitige Standardeinstellung)

Das Menü „User“ besteht in der werkseitigen Standardeinstellung aus den folgenden Punkten.

- Format Media (Seite 98)
- Rec Function (Seite 99)
- Input/Output (Seite 98)
- Clip (Seite 105)
- Assignable Switch ¹⁾ (Seite 100)
- Camera Config ²⁾ (Seite 115)

1) ausgenommen Unterpunkt 0
2) enthält nur „User Menu Only“ als Unterpunkt

Einzelheiten zum Bearbeiten des Menüs „User“ finden Sie unter „Bearbeiten des Menüs „User““ (Seite 95).

Menü „Operation“

Standardwerte sind unterstrichen und **fett** formatiert.

Operation >Format		
Zum Einstellen der Systemfrequenz, des Dateisystems, des Aufzeichnungsformats und des Seitenverhältnisses für Aufzeichnungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Frequency	<u>59.94</u> /50/29.97/25/23.98	Wahl der Systemfrequenz (Ausführung durch Wahl von „Execute“).
File System	<u>exFAT</u> /UDF/FAT	Schaltet das Dateisystem um (ausführen durch Auswählen von „Execute“).

Operation >Format		
Zum Einstellen der Systemfrequenz, des Dateisystems, des Aufzeichnungsformats und des Seitenverhältnisses für Aufzeichnungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Rec Format	Einstellungen variieren je nach Einstellung der Systemfrequenz.	Wahl des Aufnahmeformats (Ausführen durch Wahl von „Execute“).
	XAVC-I 1920×1080P	Wenn das Dateisystem exFAT ist und die Systemfrequenz 59.94 oder 50 beträgt.
	<u>XAVC-I 1920×1080i</u>	
	XAVC-I 1280×720P	
	XAVC-L 50 1920×1080P	
	XAVC-L 50 1920×1080i	
	XAVC-L 50 1280×720P	
	XAVC-L 35 1080P	
	XAVC-L 35 1080i	
	XAVC-L 25 1080i	
	HD422 50 1080i	
	HD422 50 720P	
	HQ 1920×1080i	
	HQ 1440×1080i	
	HQ 1280×720P	
	MPEG IMX 50	
	DVCAM	
	<u>XAVC-I 1920×1080P</u>	Wenn das Dateisystem exFAT ist und die Systemfrequenz 29.97, 25 oder 23.98 beträgt.
	XAVC-L 50 1920×1080P	
	XAVC-L 35 1080P	
	HD422 50 1080P	
	HD422 50 720P	
	HQ 1920×1080P	Wenn das Dateisystem UDF ist und die Systemfrequenz 59.94 oder 50 beträgt.
	<u>HD422 50 1080i</u>	
	HD422 50 720P	
	HQ 1920×1080i	
	HQ 1440×1080i	
	HQ 1280×720P	Wenn das Dateisystem UDF ist und die Systemfrequenz 29.97, 25 oder 23.98 beträgt.
	MPEG IMX 50	
	DVCAM	
	<u>HD422 50 1080P</u>	
	HD422 50 720P	
	HQ 1920×1080P	Wenn das Dateisystem FAT ist und die Systemfrequenz 59.94 oder 50 beträgt.
	<u>HQ 1920×1080i</u>	
	HQ 1440×1080i	
	HQ 1280×720P	
	SP 1440×1080i	
	<u>HQ 1920×1080P</u>	Wenn das Dateisystem FAT ist und die Systemfrequenz 29.97, 25 oder 23.98 beträgt.

Operation >Format		
Zum Einstellen der Systemfrequenz, des Dateisystems, des Aufzeichnungsformats und des Seitenverhältnisses für Aufzeichnungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Aspect Ratio (SD)	16:9/4:3	Wahl des Seitenverhältnisses für den SD-Modus.
Audio Length	24bit/16bit	Wahl der Audio-Bitrate für die Aufzeichnung im IMX-Format.
Operation >Format Media		
Formatiert das Medium.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Media (A)	Execute/Cancel	Initialisiert die SxS-Speicherkarte in Einschub A (Ausführen durch Wahl von „Execute“).
Media (B)	Execute/Cancel	Initialisiert die SxS-Speicherkarte in Einschub B (Ausführen durch Wahl von „Execute“).
SD Card(Utility)	Execute/Cancel	Initialisiert die SD-Karte im SD-Karteneinschub UTILITY (ausführen durch Wahl von „Execute“).
SD Card(Proxy)	Execute/Cancel	Initialisiert die SD-Karte im SD-Karteneinschub PROXY (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Operation >Input/Output		
Zum Einstellen von Eingangs-/Ausgangs-Signalen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Output Format	Einstellungen variieren je nach Einstellung der Systemfrequenz.	Wahl des Ausgabeformats (ausführen durch Wahl von [Execute]). Einstellungen variieren je nach der Einstellung für das Aufzeichnungsformat (Seite 38).
Source Select	Camera/External	Auswahl des Kamerabildes (Camera) oder des Eingangssignals des Anschlusses SDI IN für die Videoeingabequelle.
SDI Out1 Output	On/Off	Schaltet das Ausgangssignal des Anschlusses SDI OUT1 ein bzw. aus.
SDI Out2 Output	On/Off	Schaltet das Ausgangssignal des Anschlusses SDI OUT2 ein bzw. aus.
HDMI Output	On/Off	Schaltet das Ausgangssignal des Anschlusses HDMI ein bzw. aus.
SDI Out2/HDMI Super	Off/On	Schaltet eingeblendete Textinformationen der Anschlüsse SDI OUT2 und HDMI ein bzw. aus.
Video Out Super	Off/On	Schaltet (eingeblendete) Textinformationen des Anschlusses VIDEO OUT ein bzw. aus.

Operation >Input/Output		
Zum Einstellen von Eingangs-/Ausgangs-Signalen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Down Converter	Edge Crop/Letter Box/Squeeze	Hier wird der Signalkonvertierungsmodus für die Ausgabe von SD-Signalen bestimmt. Edge Crop: Beschneidet die Ränder des 16:9-Bildes für die Ausgabe als 4:3-Bild. Letter Box: Maskiert den oberen und unteren Bereich des 4:3-Bildes und zeigt ein 16:9-Bild in der Mitte des Bildschirms an. Squeeze: Staucht das 16:9-Bild horizontal für die Ausgabe als 4:3-Bild.
Wide ID	Through/Auto	Stellen Sie ein, ob ein Breitbild-ID-Signal zum SD-Ausgabesignal hinzugefügt werden sollen. Through: Gibt das Video ohne Breitbild-ID-Signal aus. Auto: Fügt dem Videosignal ein Breitbild-ID-Signal hinzu und gibt dieses aus, wenn das Breitbild-ID-Signal auf „Squeeze“ gesetzt ist.
Wide Mode(Ext.)	Auto/16:9	Legt bei einem SD-Eingangssignal die Methode fest, mit der Breitbild-Bildschirmdaten bestimmt werden. Auto: Aufzeichnung mit dem Bildformat 16:9, wenn die Breitbild-Bildschirmdaten des Eingangssignals auf „Squeeze“ gesetzt sind. Anderenfalls wird im Bildformat 4:3 aufgezeichnet. 16:9: Aufzeichnung im Bildformat 16:9.
Operation >Super Impose		
Legt die einzublendenden Textinformationen/Marker fest.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Super(VF Display)	On/Off	Wenn „Input/Output >SDI Out2/HDMI Super“ oder „Input/Output >Video Out Super“ aktiviert ist, können Sie hier einstellen, ob Zeicheninformationen bei der Ausgabe über den SDI OUT-Anschluss oder VIDEO OUT-Anschluss eingeblendet werden.
Super(Menu)	On/Off	
Super(Marker)	On/Off	Wenn „Input/Output >SDI Out2/HDMI Super“ oder „Input/Output >Video Out Super“ aktiviert ist, können Sie hier einstellen, ob Markierungen bei der Ausgabe über den SDI OUT-Anschluss oder VIDEO OUT-Anschluss eingeblendet werden.

Operation >Proxy Recording Mode Zum Einstellen der Proxy-Aufzeichnung.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Audio Channel	CH1/CH2 /CH3/CH4	Wahl des Audiokanals für die Aufzeichnung der Proxy-Daten.
Operation >Assignable Switch Zuweisung von Funktionen für die belegbaren Schalter. <i>Einzelheiten zum Zuweisen von Funktionen siehe „Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter“ (Seite 124).</i>		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
<0>	Seite 124	Weist dem Schalter ASSIGN. 0 eine Funktion zu.
<1>	Seite 125	Weist dem Schalter ASSIGN. 1 eine Funktion zu.
<2>	Seite 124	Weist dem Schalter ASSIGN. 2 eine Funktion zu.
<3>	Seite 125	Weist dem Schalter ASSIGN. 3 eine Funktion zu.
<4>	Seite 125	Weist dem Schalter ASSIGNABLE 4 eine Funktion zu.
<5>	Seite 125	Weist dem Schalter ASSIGNABLE 5 eine Funktion zu.
Lens RET	Seite 127	Weist der RET-Taste am Objektiv eine Funktion zu.
Online	Seite 125	Weist der Taste ONLINE eine Funktion zu.
Zoom Speed	0 bis 20 bis 99	Wenn der Zoom dem Schalter ASSIGNABLE 4 oder 5 zugeordnet wurde, wird hier die Zoomgeschwindigkeit eingestellt.
Operation >VF Setting Zum Einstellen der Sucheranzeige.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Color	–99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen der Farbtiefe des Sucherbilds.
Color Mode	Color/ B&W	Wahl des Sucher-Anzeigemodus (bei Verwendung von CBK-VF02). Color: Farbe B&W: Schwarzweiß
Peaking Type	Normal /Color	Wahl der Art der Konturverstärkung (bei Verwendung von CBK-VF02). Normal: Normale Konturverstärkung Color: Konturverstärkung in Farbe
Peaking Frequency	Normal /High	Wenn „Peaking Type“ auf „Normal“ gesetzt ist, wird damit die Spitzenfrequenz (Peaking Frequency) „Normal“ oder „High“ ausgewählt (bei Verwendung des CBK-VF02).

Operation >VF Setting Zum Einstellen der Sucheranzeige.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Peaking Color	B&W /Red/Yellow/Blue	Wahl der Konturverstärkungsfarbe, wenn Peaking Type auf Color gesetzt ist (bei Verwendung von CBK-VF02). B&W: Schwarzweiß Red: Rot Yellow: Gelb Blue: Blau
VF Detail Level	–99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des (am Camcorder eingestellten) Detailpegels des Suchers (bei Verwendung von HDVF-20A).
Operation >Marker Zum Einstellen der Markierungsanzeige im Sucher.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On /Off	Schaltet die Anzeige aller Markierungen ein bzw. aus. [Hinweis] Wenn Marker dem Schalter ASSIGN. 2 zugewiesen ist, ist diese Einstellung deaktiviert.
Color	White /Yellow/Cyan/Green/Magenta/Red/Blue	Wahl der Anzeigefarbe für Markierungen.
Center Marker	1/2/3/4/ Off	Wenn die Mittelmarkierung angezeigt wird, kann hier die Art der Markierung eingestellt werden. Wählen Sie Off, wenn Sie nicht möchten, dass die Markierung angezeigt wird.
Safety Zone	On/ Off	Schaltet die Sicherheitszonenanzeige ein bzw. aus.
Safety Area	80%/ 90% /92.5%/95%	Wählen Sie die Größe der Sicherheitszonenmarkierung.
Aspect Marker	Line/Mask/ Off	Wenn eine Bildformatmarkierung angezeigt werden soll, kann hier die Art der Anzeige festgelegt werden. Wählen Sie Off, wenn Sie nicht möchten, dass die Markierung angezeigt wird. Line: Anzeige als weiße Linien. Mask: Zeigt in Bereichen außerhalb des Markierungsbereichs ein dunkleres Videosignal an.
Aspect Select	15:9/14:9/13:9/ 4:3 /1.66:1/1.85:1/2.35:1/2.4:1	Wahl des Bildformats der Markierung.

Operation >Marker Zum Einstellen der Markierungsanzeige im Sucher.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Aspect Mask	0% bis 12% bis 15%	Wenn für Aspect Marker Mask eingestellt ist, können Sie hier den Videosignalpegel von Bereichen außerhalb des Markierungsbereichs als Prozentwert relativ zum Videosignalpegel von Bereichen innerhalb des Markierungsbereichs einstellen.
Aspect Safety Zone	On/ Off	Schaltet die Bildformat-Sicherheitszonenmarkierung ein bzw. aus.
Aspect Safety Area	80%/ 90% /92.5%/95%	Wahl der Größe der Bildformat-Sicherheitszonenmarkierung (als Prozentsatz der gesamten Bildschirmgröße).
100% Marker	On/ Off	Schaltet die Anzeige der 100%-Sicherheitszonenmarkierung ein bzw. aus.
User Box	On/ Off	Schaltet die Anzeige des Kasten-Cursors ein bzw. aus.
User Box Width	40 bis 500 bis 999	Zum Einstellen der Breite des Kasten-Cursors (Abstand von der Mitte bis zur linken oder rechten Ecke).
User Box Height	70 bis 500 bis 999	Zum Einstellen der Höhe des Kasten-Cursors (Abstand von der Mitte bis zur oberen oder unteren Ecke).
User Box H Position	-479 bis 0 bis 479	Zum Einstellen der horizontalen Position der Mitte des Kasten-Cursors.
User Box V Position	-464 bis 0 bis 464	Zum Einstellen der vertikalen Position der Mitte des Kasten-Cursors.
Operation >Gain Switch Zum Einstellen des Verstärkungswertschalters.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Gain<L>	-3dB/ 0dB /3dB/6dB/9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	Wahl des Verstärkungswerts für die L-Position des GAIN-Schalters.
Gain<M>	-3dB/0dB/3dB/ 6dB /9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	Wahl des Verstärkungswerts für die M-Position des GAIN-Schalters.
Gain<H>	-3dB/0dB/3dB/6dB/9dB/ 12dB /18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	Wahl des Verstärkungswerts für die H-Position des GAIN-Schalters.
Gain <Turbo>	-3dB/0dB/3dB/6dB/9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/ 42dB	Wahl des Verstärkungswertes, wenn einem belegbaren Schalter die Turbo Gain-Funktion zugeordnet ist.

Operation >Gain Switch Zum Einstellen des Verstärkungswertschalters.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Shockless Gain	On/ Off	Ein- oder Ausschalten von Shockless Gain (einer Funktion, die das nahtlose Umschalten der Verstärkung ermöglicht).
Operation >Auto Iris Zum Einstellen der Blendenautomatik.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Iris Override	On/ Off	Schaltet die Blendenkorrektur (Einstellung, bei der die Blende weiter als normal geöffnet bzw. geschlossen wird) ein bzw. aus.
Mode	Backlight/ Standard /Spotlight	Wahl des Steuermodus für die Blendenautomatik. Backlight: Gegenlichtmodus (Modus für verringerte Verdunkelung eines Motivs bei Gegenlicht) Standard: Standardmodus (kann nicht bei Verwendung der optionalen Fernbedienung ausgewählt werden) Spotlight: Punktlichtmodus (Modus für verringerte Überbelichtungen eines Motivs bei Punktlicht)
Level	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Ziel-Konvergenzwerts (höhere Werte erhöhen die Helligkeit.)
Speed	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen der Geschwindigkeit der Steuerung (die Geschwindigkeit der Reaktion auf Veränderungen im Videobild). (Größere Werte stehen für schnellere Reaktionszeiten.)
Clip High light	On/ Off	Schaltet die Funktion, die Überbelichtungen der hellsten Bereiche ignoriert, um flacher auf extreme Helligkeit zu reagieren, ein/aus.
Detect Window	1 /2/3/4/5/6/Var	Wahl des Typs des Erkennungsfensters für die Blendenautomatik. Var: Variable
Detect Window Indication	On/ Off	Schaltet die Funktion, die das Erkennungsfenster für die Blendenautomatik mit einem Marker anzeigt, ein bzw. aus.
Iris APL Ratio	-99 bis ±0 bis +99	Wenn der Blendenautomatikmodus Standard eingestellt ist, legt diese Funktion das Mischungsverhältnis von Spitzenwert zu Mittelwert für die Blendenautomatik fest.
Iris Var Width	40 bis 500 bis 999	Zum Einstellen der Breite des Erkennungsfensters, wenn Iris Window auf Var eingestellt ist.

Operation >Auto Iris Zum Einstellen der Blendenautomatik.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Iris Var Height	70 bis 500 bis 999	Zum Einstellen der Höhe des Erkennungsfensters, wenn Iris Window auf Var eingestellt ist.
Iris Var H Position	−479 bis 0 bis 479	Zum Einstellen der horizontalen Position des Erkennungsfensters, wenn Iris Window auf Var eingestellt ist.
Iris Var V Position	−464 bis 0 bis 464	Zum Einstellen der vertikalen Position des Erkennungsfensters, wenn Iris Window auf Var eingestellt ist.

Operation >Zebra Zum Einstellen der Anzeige von Streifenmustern.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Zebra Select	1 / 2 /Beide	Wahl des gewünschten Streifenmusters (Zebra1, Zebra2, beide).
Zebra1 Level	50% bis 70% bis 107%	Zum Einstellen des Anzeigepegels für Zebra 1.
Zebra1 Aperture Level	1% bis 10% bis 20%	Zum Einstellen der Blendenöffnung für Zebra 1.
Zebra2 Level	52% bis 100% bis 109%	Zum Einstellen des Anzeigepegels für Zebra 2.

Operation >Display On/Off Wahl der Punkte, die im Sucher angezeigt werden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Video Level Warning	On /Off	Schalten Sie die Warnanzeige bei zu hellem oder zu dunklem Videopegel ein bzw. aus.
Shutter Setting	On /Off	Schaltet die Anzeige von Blendenmodus und Belichtungszeit ein bzw. aus.
ND Filter Position	On /Off	Schaltet die Anzeige der ND-Filter-Einstellung ein bzw. aus.
Gain Setting	On /Off	Schaltet die Anzeige der Verstärkungseinstellung ein bzw. aus.
Rec/Play Status	On /Off	Schaltet die Anzeigen für Aufzeichnung und Wiedergabe ein/aus.
Color Temp.	On /Off	Schaltet die Farbtemperaturanzeige ein bzw. aus.
Frame Rate/Interval	On /Off	Schaltet die Anzeige des Spezialaufzeichnungsmodus ein bzw. aus.

Operation >Display On/Off Wahl der Punkte, die im Sucher angezeigt werden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Battery Remain	Auto /Voltage/Off	Dient zum Festlegen des Modus der Anzeigen der verbleibenden Batteriekapazität und der Eingangsspannung. Auto: Die verbleibende Kapazität wird entsprechend dem Batterietyp angezeigt. Voltage: Die Eingangsspannung wird unabhängig vom Batterietyp angezeigt. Off: Keine Anzeige.
Timecode	On /Off	Schaltet die Anzeige der Zeitdaten (Zeitcode, Benutzerbits, Zähler, Dauer) ein bzw. aus.
Audio Level Meter	On /Off	Schaltet die Anzeige des Lautstärkepegels ein bzw. aus.
Media Status	On /Off	Schaltet die Statusanzeige des Mediums ein bzw. aus.
SD Card(Utility)	On /Off	Chaltet die Anzeige für die SD-Karte (Utility) ein bzw. aus.
Focus Position	Meter /Feet/Off	Schaltet die Anzeige der Fokusposition des Objektivs ein bzw. aus und wählt die Anzeigeeinheiten.
Iris Position	On /Off	Schaltet die Blendenpositionsanzeige des Objektivs ein bzw. aus.
Zoom Position	On /Off	Schaltet die Zoompositionsanzeige des Objektivs ein bzw. aus.
Extender	On /Off	Schaltet die Anzeige des Objektivs und des Konverters ein/aus.
ALAC	On /Off	Schaltet die Anzeige des Objektiv-Aberrations-Ausgleichs ein/aus.
AE Mode	On /Off	Schaltet die Anzeige des AE-Modus und des AE-Werts ein bzw. aus.
Focus Mode	On /Off	Schaltet die Fokusmodus-Anzeige ein bzw. aus.
White Balance Mode	On /Off	Schaltet die Anzeige des Weißabgleichmodus ein bzw. aus.
CC5600K	On /Off	Schaltet die CC5600K-Anzeige ein bzw. aus.
Rec Format	On /Off	Schaltet die Anzeige des Aufzeichnungsformats ein bzw. aus.
Gamma	On /Off	Schaltet die Anzeige des ausgewählten Gamma-Typs ein bzw. aus.
Timecode Lock	On /Off	Schaltet die Zeitcode-Anzeige ein bzw. aus.

Operation >Display On/Off		
Wahl der Punkte, die im Sucher angezeigt werden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Network Condition	On /Off	Schaltet die Anzeige des Netzwerkverbindungsstatus ein bzw. aus.
Proxy Status	On /Off	Schaltet die Anzeige des Proxystatus ein bzw. aus.
NW Client Mode Status	On /Off	Schaltet die Anzeige des Netzwerkclientmodus ein bzw. aus.
Streaming Status	On /Off	Schaltet die Streaming-Übertragung ein/aus.
GPS	On /Off	Schaltet die Anzeige des GPS-Empfangsstatus ein bzw. aus.
Video Signal Monitor	Off /Waveform/Vector/Histogram	Schaltet die Statusanzeige des Ausgangsvideosignals ein/aus und wählt den Typ des anzuzeigenden Videosignals (Seite 18). [Hinweis] Unter folgenden Umständen wird diese Option nicht angezeigt. Wenn „Operation >Input/Output >SDI Out1 Select“ und „SDI Out2 Select“ im Konfigurationsmenü auf „Off“ gesetzt sind. Wenn „Operation >Input/Output >Output Format“ im Konfigurationsmenü auf 720x480P oder 720x576P gesetzt ist.
Clip Name	On /Off	Schaltet die Anzeige des Clipnamen ein bzw. aus.
Focus Assist Indicator	On/ Off	Schaltet die Fokus-Assist-Anzeige ein bzw. aus.
Focus Area Marker	On/ Off	Schaltet die Fokusbereichsmarkierung ein bzw. aus.
Lens Info	Meter/Feet/ Off	Wählt aus, ob Schärfentiefe und Einheiten angezeigt werden sollen.
WRR RF Level	On/ Off	Schaltet die Anzeige des Empfangsstatus des drahtlosen Tuners ein bzw. aus.
Clip Number	On /Off	Schaltet die Anzeige der Clipinformationen ein bzw. aus.
Operation >!"LED		
Zum Einstellen der Anzeige „!“ im Sucher. (Aktiviert bei Verwendung des HDVF-20A).		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Gain <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn die Verstärkung auf einem anderen Wert als 0 dB steht.
Shutter <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn der Schalter SHUTTER auf ON steht.

Operation >!"LED		
Zum Einstellen der Anzeige „!“ im Sucher. (Aktiviert bei Verwendung des HDVF-20A).		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
White Preset <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn der Schalter WHITE BAL auf PRST steht.
ATW Run <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn ATW verwendet wird.
Extender <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn die digitale Konverterfunktion oder der Objektiv-Konverter verwendet wird.
Filter <!>	On/ Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn der ND-Filter auf einem anderen Wert als 1 steht.
Iris Override <!>	On /Off	Schaltet die Funktion zum Beleuchten der Anzeige ! ein bzw. aus, wenn das Überschreiben der Blendenautomatik nicht auf Standard steht.
Operation >White Setting		
Einstellung des Weißabgleichs.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
White Switch	Memory /ATW	Zum Einstellen des Betriebsmodus, der vom WHITE BAL-Schalter in Position B ausgewählt wird. Memory: Automatischer Weißabgleich ATW: ATW-Modus (Automatische Weißwertanpassung)
Shockless White	Off/ 1 /2/3	Wahl der Übergangsdauer, wenn die Einstellung am WHITE BAL-Schalter verändert wird (1 = schnellste).
ATW Speed	1/2/ 3 /4/5	Wahl der Überblendungsgeschwindigkeit der automatischen Weißwertanpassung (ATW, 1 = schnellste).
ATW Mode	Natural /Pure	Zum Einstellen des ATW-Modus (automatische Weißwertanpassung). Natural: Stellt ATW automatisch so ein, dass die Szene naturgetreu entsprechend der Beleuchtung wiedergegeben wird. Pure: Stellt ATW automatisch so ein, dass die Szene ohne Blau- oder Rotstich näher an den Primärfarben wiedergegeben wird.
AWB Fixed Area	On/ Off	Führt den automatischen Weißabgleich für die Bildschirmmitte aus.

Operation >White Setting Einstellung des Weißabgleichs.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Filter White Memory	On/ Off	<p>Zum Einstellen des Weißabgleich-Speicherbereichs für jede Positionsnummer des FILTER-Reglers, wenn White Balance auf Preset oder ATW gesetzt ist.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn einem belegbaren Schalter Electrical CC zugeordnet ist, werden hiermit unabhängige Weißabgleich-Speicherbereiche für die Einstellungen Electrical CC A, B, C und D eingestellt.• Wenn Electrical CC keinem belegbaren Schalter zugeordnet ist, werden hiermit Weißabgleich-Speicherbereiche für alle Positionsnummern des Reglers FILTER eingestellt.

Operation >Offset White Einstellen der Weißabgleich-Abweichwerte.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Offset White<A>	On/ Off	Legt fest, ob dem Weißabgleich in Speicher A ein Abweichwert hinzugefügt wird (On) oder nicht (Off).
Warm Cool <A>	Ungefähre Farbtemperaturanzeige (Ca. 1600 K bis 3200 K bis 16000 K)	Wenn „Offset White<A>“ auf On gesetzt ist, kann hier der Abweichwert (als Farbtemperatur) eingestellt werden, der dem Weißabgleichswert in Speicher A hinzugefügt werden soll. (Beachten Sie, dass der Fehlerbereich bei höherer Abweichung der Farbtemperaturen größer wird. Anpassung beim Anschauen des tatsächlichen Bilds.)
Warm Cool Balance<A>	–99 bis ±0 bis +99	Hier stellen Sie eine präzisere Farbtemperatur für den Fall ein, dass mit der Einstellung „Warm Cool <A>“ kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird.
Offset White 	On/ Off	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der hier eingestellte Abweichwert zum Weißabgleich von Kanal B hinzugefügt.

Operation >Offset White Einstellen der Weißabgleich-Abweichwerte.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Warm Cool 	Ungefähre Farbtemperaturanzeige (Ca. 1600 K bis 3200 K bis 16000 K)	Wenn „Offset White“ auf On gesetzt ist, kann hier der Abweichwert (als Farbtemperatur) eingestellt werden, der dem Weißabgleichswert in Speicher A hinzugefügt werden soll. (Beachten Sie, dass der Fehlerbereich bei höherer Abweichung der Farbtemperaturen größer wird. Anpassung beim Anschauen des tatsächlichen Bilds.)
Warm Cool Balance	–99 bis ±0 bis +99	Hier stellen Sie eine präzisere Farbtemperatur für den Fall ein, dass mit der Einstellung „Warm Cool “ kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird.

Operation >Shutter Zum Einstellen des Blendenmodus.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Mode	Speed /Angle	Wahl des Betriebsmodus für die elektronische Blende. Speed: Zum Einstellen der Belichtungszeit als Zeitdauer (Einheiten: Sekunden). Angle: Zum Einstellen der Belichtungszeit als Winkel (Einheiten: Grad).

Operation >Slow Shutter Zum Einstellen des langsamen Verschlusses.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ Off	Schaltet den langsamen Blendenverschluss ein bzw. aus
Number of Frames	2 /3/4/5/6/7/8/16	Zum Einstellen der Anzahl der akkumulierten Einzelbilder für den langsamen Blendenverschluss

Operation >Time Zone Zum Einstellen der Zeitzone.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Time Zone	UTC + 14:00 bis UTC Greenwich bis UTC – 12:00	Wahl des Unterschieds zur UTC (Greenwich Mean Time) in 30-Minuten-Einheiten.

Operation >Clip
Einstellungen für Clipnamen und -verwaltung.

[Hinweis]
Weisen Sie keine Clipnamen zu, die mit dem Symbol „.“ (Punkt) beginnen. Clips mit Namen, bei denen das erste Zeichen „.“ ist, können nicht in der Anwendungssoftware auf einem Computer betrachtet werden.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Clip Naming	Title/ Plan	Wahl des Formats für den Clipnamen. Title: Durch Titelpräfix festgelegter Name. Plan: In den Planungsmetadaten festgelegter Name (wenn in den Planungsmetadaten kein Name festgelegt wurde, wird der durch Titelpräfix festgelegte Name verwendet.)
Title Prefix	Text input	Hier kann ein Teil des Titels (4 bis 46 alphanumerische Zeichen) von Clip-Titeln mithilfe eines Eingabebildschirms (Seite 92) festgelegt werden.
Number Set	Einstellungen variieren je nach der Einstellung für Clip Naming.	Zum Einstellen des numerischen Teils des Clipnamens. Falls für „Clip Naming“ die Option „Title“ gewählt wurde: 0001 bis 9999 Falls für „Clip Naming“ die Option „Plan“ gewählt und eine Planungsmetadaten-Datei geladen wurde: 00001 bis 99999

Operation >Update Media
Aktualisiert die Verwaltungsdatei des Mediums.

[Hinweis]
Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Media (A)	Execute/Cancel	Aktualisiert die Verwaltungsinformationen der SxS-Speicherkarte in Einschub A (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Media (B)	Execute/Cancel	Aktualisiert die Verwaltungsinformationen der SxS-Speicherkarte in Einschub B (ausführen durch Wahl von „Execute“).

Operation >GPS
Schaltet Ortsinformationen (GPS) ein bzw. aus.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
GPS	On/ Off	Schaltet die GPS-Funktion ein bzw. aus

Operation >Planning Metadata
Einstellungen im Zusammenhang mit Planungsmetadaten-Funktionen

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Load Media (A)	Execute/Cancel	Lädt Planungsmetadaten von der SxS-Speicherkarte in Einschub A. Führen Sie diesen Befehl aus, um die Liste der auf der SxS-Speicherkarte in Einschub A abgelegten Planungsmetadaten-Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine Datei, um den Eigenschaftenbildschirm anzuzeigen. [Hinweis] Diese Option wird nicht angezeigt, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.
Load Media (B)	Execute/Cancel	Lädt Planungsmetadaten von der SxS-Speicherkarte in Einschub B. Führen Sie diesen Befehl aus, um die Liste der auf der SxS-Speicherkarte in Einschub B abgelegten Planungsmetadaten-Dateien anzuzeigen. Wählen Sie eine Datei, um den Eigenschaftenbildschirm anzuzeigen. [Hinweis] Diese Option wird nicht angezeigt, wenn das Dateisystem auf FAT eingestellt ist.
Properties	Execute/Cancel	Zeigt den Inhalt der im Camcorder geladenen Planungsmetadaten an (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Clear Memory	Execute/Cancel	Löscht die im Camcorder geladenen Planungsmetadaten (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Clip Name Disp	Title1(ASCII) /Title2(UTF-8)	Wahl des Anzeigeformats, wenn der Clipname in den Planungsmetadaten angegeben ist (Seite 59).

Operation >USB
Einstellungen zum Kopieren von Clips von dem in einen SxS-Karteneinschub des Camcorders eingesetzten Speichermedium auf USB-Medien.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Select Folder		Zur Auswahl eines Ordners auf dem USB-Medium. Zum Erstellen eines neuen Ordners auf dem USB-Medium.
View Clip List		Zeigt eine Liste der Clips auf dem USB-Medium an.
Rename Folder		Zum Umbenennen eines Ordners auf dem USB-Medium.

Operation >USB Einstellungen zum Kopieren von Clips von dem in einen SxS-Karteneinschub des Camcorders eingesetzten Speichermedium auf USB-Medien.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Error Check	On/ <u>Off</u>	Legt fest, ob beim Kopieren von Clips von dem in einen SxS-Karteneinschub des Camcorders eingesetzten Speichermedium auf USB-Medien eine Fehlerprüfung ausgeführt werden soll.
Format USB	Execute/Cancel	Zum Formatieren des USB-Mediums (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Copy to USB	<u>Media(A) to USB/</u> Media(B) to USB/ Media(A)(B) to USB	Zur Auswahl des Zielsteckplatzes beim Kopieren aller Clips aus einem SxS-Kartensteckplatz. Media(A) to USB: Kopiert alle Clips von dem in Einschub A eingesetzten Speichermedium. Media(B) to USB: Kopiert alle Clips von dem in Einschub B eingesetzten Speichermedium. Media(A)(B) to USB: Kopiert alle Clips von den in Einschub A und B eingesetzten Speichermedien.
Media Remain	(Freier Speicherplatz: numerische Anzeige und Balkenanzeige)	Zeigt den verbleibenden freien Speicherplatz auf dem USB-Medium an.
Operation >Flash Band Reduce Korrigiert Flashbands. [Hinweis] Dieser Punkt ist während der Aufnahme und wenn „Slow&Quick“ auf „On“ gesetzt ist, deaktiviert (grau angezeigt).		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Flashband-Reduzierung. [Hinweise] <ul style="list-style-type: none">• Wenn „Flash Band Reduce“ ein- bzw. ausgeschaltet wird, kann es zeitweise durch die Unterbrechung des Video- und Audiosignals zum Auftreten von Rauschen kommen.• Auch wenn die Option „Flash Band Reduce“ auf „On“ gestellt wird, ist die Funktion nicht verfügbar, wenn der Schalter SHUTTER auf „ON“ steht.• Die Einstellung kehrt nach dem Ausschalten des Geräts zum Standardwert zurück.

Menü „Paint“

Standardwerte sind unterstrichen und **fett** formatiert.

Paint >Switch Status Ein- bzw. Ausschalten verschiedener Korrekturfunktionen und des Testsignals.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Gamma	<u>On</u> /Off	Ein- oder Ausschalten der Gammafunktion.
Black Gamma	On/ <u>Off</u>	Ein- oder Ausschalten der Schwarzgammafunktion.
Matrix	<u>On</u> /Off	Ein- oder Ausschalten der Matrixfunktion.
Knee	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Kniefunktion.
White Clip	<u>On</u> /Off	Ein- oder Ausschalten der Weiß-Amplitudenbegrenzungsfunktion. [Hinweis] Wenn diese Option auf Off gesetzt ist, wird sie beim nächsten Einschalten auf On zurückgestellt.
Detail	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Detailfunktion.
Aperture	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Blendenfunktion.
Flare	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Streulichtkorrekturfunktion.
Test Saw	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten des Testsignals.
Paint >White Einstellen der Farbtemperatur und manueller Weißabgleich.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Color Temp <A>	1500K bis <u>3200K</u> bis 50000K	Zeigt die in Speicher A gespeicherte Farbtemperatur des Weißabgleichs.
Color Temp Balance <A>	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des in Speicher A gespeicherten Weißabgleichs-Verstärkungswerts (verknüpfte mit R-Verstärkung und B-Verstärkung).
R Gain <A>	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des in Speicher A gespeicherten R-Verstärkungswerts des Weißabgleichs.
B Gain <A>	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des in Speicher A gespeicherten B-Verstärkungswerts des Weißabgleichs.
Color Temp 	1500K bis <u>3200K</u> bis 50000K	Zeigt die in Speicher B gespeicherte Farbtemperatur des Weißabgleichs an.
Color Temp Balance 	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen der in Speicher B gespeicherten Verstärkungswerte des Weißabgleichs (verknüpfte R-Verstärkung und B-Verstärkung).

Paint >White Einstellen der Farbtemperatur und manueller Weißabgleich.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
R Gain 	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des in Speicher B gespeicherten R-Verstärkungswerts des Weißabgleichs.
B Gain 	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des in Speicher B gespeicherten B-Verstärkungswerts des Weißabgleichs.
Paint >Black Zum Einstellen des Schwarzpegels (Bildfarbe ohne Beleuchtung). Sie erzielen den gewünschten Look durch Anpassen des Schwarzpegels für tiefere oder blässere Schwarztöne.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Master Black	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Master-Schwarzpegels.
R Black	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Schwarzpegels der R-Signale.
B Black	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Schwarzpegels der B-Signale.
Paint >Flare Einstellungen für die Streulichtkorrektur. Streulicht ist ein Phänomen, bei dem sich aufgrund der Auswirkungen der hellen Bereiche im Bild die Videohelligkeit des gesamten Bilds erhöht, die dunkleren Regionen heller erscheinen und der Kontrast verringert wird. Dies wird durch reflektiertes Licht im Objektiv verursacht.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Streulichtkorrekturfunktion.
Master Flare	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Stellen Sie den Hauptstreulicht-Korrekturpegel ein.
R Flare	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Stellen Sie den Streulicht-Korrekturpegel der R-Signale ein.
G Flare	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Stellen Sie den Streulicht-Korrekturpegel der G-Signale ein.
B Flare	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Stellen Sie den Streulicht-Korrekturpegel der B-Signale ein.
Paint >Gamma Einstellen der Gammakorrektur. Mithilfe der Gammakorrektur können Sie den Kontrast des Bildes und damit seinen Eindruck erheblich ändern.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Gammakorrekturfunktion.
Step Gamma	0.35 bis <u>0.45</u> bis 0.90 (in Schritten von 0.05)	Regelt den Gammakorrekturwert in 0,05-Schritten.

Paint >Gamma Einstellen der Gammakorrektur. Mithilfe der Gammakorrektur können Sie den Kontrast des Bildes und damit seinen Eindruck erheblich ändern.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Master Gamma	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Regelt den Master-Gammapegel.
R Gamma	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Regelt den R-Gammapegel.
G Gamma	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Regelt den G-Gammapegel.
B Gamma	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Regelt den B-Gammapegel.
Gamma Category	<u>STD</u> /HG/User	Wählt die Gammakategorie. STD: Standard-Gammakurve für Videosignale HG: Gammakurve, die die Gradation und Farbproduktion von Aufnahmen mit Film imitiert User: Mit CvpFileEditorTM V4.2 erstellte, benutzerdefinierte Gammakurve
Gamma Select	Einstellungen variieren je nach der Einstellung für die Gammakategorie.	Auswahl der Gammatabelle für die Gammakorrektur. Wenn Gamma Category STD ist: STD1 DVW: DVW-Camcorder-Äquivalent STD2 x4.5: 4,5-fache Verstärkung STD3 x3.5: 3,5-fache Verstärkung STD4 240M: SMPTE-240M-Äquivalent <u>STD5 R709</u> : ITU-R709-Äquivalent STD6 x5.0: 5,0-fache Verstärkung Wenn Gamma Category HG ist: HG1 3250G36: 325%-ige Videoeingabe zu 100%-iger Videoausgabe komprimieren. HG2 4600G30: 460%-ige Videoeingabe zu 100%-iger Videoausgabe komprimieren. HG3 3259G40: 325%-ige Videoeingabe zu 109%-iger Videoausgabe komprimieren. <u>HG4 4609G33</u> : 460%-ige Videoeingabe zu 109%-iger Videoausgabe komprimieren. Wenn Gamma Category User ist: <u>User 1</u> : In User1 registrierte Gammatabelle User 2: In User2 registrierte Gammatabelle User 3: In User3 registrierte Gammatabelle User 4: In User4 registrierte Gammatabelle User 5: In User5 registrierte Gammatabelle

Paint >Black Gamma Einstellen der Schwarzgammakorrektur. Mit der Schwarzgammakorrektur können Sie Gradationen und Farben in schwarzen oder beinahe schwarzen (dunklen) Teilen des Bildes abbilden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten der Schwarzgammakorrekturfunktion. [Hinweis] Zum Aktivieren der Schwarzgammakorrekturfunktion setzen Sie „Saturation Mode“ auf „Low Key“.
Range	Low/L.Mid/ H.Mid	Wahl des Messbereichs der Schwarzgammakorrekturfunktion. Low: 0 bis 3,6% L.Mid: 0 bis 7,2% H.Mid: 0 bis 14,4%
Master Black Gamma	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Master-Schwarzgammapegels.
Paint >Knee Einstellen der Kniekorrektur. Mit der Kniekorrektur werden Überbelichtungen verhindert, indem die hellen Teile des Bildes in Reaktion auf die Obergrenze für den Dynamikbereich des aufgezeichneten und ausgegebenen Bildes komprimiert werden. Der Signalpegel, bei dem die Kniebearbeitung beginnt, heißt „Knee Point“, und die Kompressionsrate wird „Knee Slope“ genannt.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Kniekorrekturfunktion.
Point	75% bis 95% bis 109%	Zum Einstellen des Kniepunkts, wenn die DCC-Funktion ausgeschaltet ist.
Slope	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen der Kompressionsrate, wenn die DCC-Funktion ausgeschaltet ist.
Knee Saturation	On /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Kniesättigungsfunktion. [Hinweis] Zum Aktivieren der Kniesättigungsfunktion setzen Sie „Saturation Mode“ auf „Knee“.
Knee Saturation Level	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Kniesättigungspegels.
Paint >White Clip Einstellung der Weiß-Amplitudenbegrenzung. Mithilfe der Weiß-Amplitudenbegrenzung wird der Höchstpegel der Videoausgangssignale begrenzt. Der maximale Videosignal-Ausgabewert heißt „Weiß-Amplitudenbegrenzungsspegel“.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Weiß-Amplitudenbegrenzungsfunktion.

Paint >White Clip Einstellung der Weiß-Amplitudenbegrenzung. Mithilfe der Weiß-Amplitudenbegrenzung wird der Höchstpegel der Videoausgangssignale begrenzt. Der maximale Videosignal-Ausgabewert heißt „Weiß-Amplitudenbegrenzungsspegel“.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Level	90.0% bis 109.0% Die Standardeinstellung variiert je nach Einstellung der Systemfrequenz.	Regelt den Weiß-Amplitudenbegrenzungsspegel. Die Standardeinstellung ist 108,0%, wenn die Systemfrequenz 59,94; 29,97; 24 oder 23,98 beträgt. Die Standardeinstellung ist 105,0%, wenn die Systemfrequenz 50,25 beträgt.
Paint >Detail/Detail(SD) Einstellen der Detailanpassung im HD- und SD-Modus. Mithilfe der Detailanpassung wird die Klarheit der Bilder durch Hinzufügen von Detailsignalen zu den Umrissen des Motivs verbessert.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Detailanpassungsfunktion.
Level	-99 bis ±0 bis +99	Einstellung des Detailpegels
H/V Ratio	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Mischungsverhältnisses zwischen dem H-Detailpegel und dem V-Detailpegel.
Crispening	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Kantenkorrekturpegels.
Level Depend	On /Off	Schaltet die Pegelabhängigkeits-Einstellfunktion ein/aus.
Level Depend Level	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Werts für die Pegelabhängigkeit.
Frequency	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen der Mittenfrequenz des H-Detailsignals (größere Werte ergeben feinere Details).
Knee Aperture	On / Off	Schaltet die Knieöffnungskorrekturfunktion ein bzw. aus.
Knee Aperture Level	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Knieöffnungspegels.
Limit	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Detailbegrenzers für die Richtungen Weiß und Schwarz.
White Limit	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Weiß-Detailbegrenzerwerts.
Black Limit	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Schwarz-Detailbegrenzerwerts.
V Black Limit	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des V-Detailbegrenzerwerts für Schwarz.

Paint >Detail/Detail(SD) Einstellen der Detailanpassung im HD- und SD-Modus. Mithilfe der Detailanpassung wird die Klarheit der Bilder durch Hinzufügen von Detailsignalen zu den Umrissen des Motivs verbessert.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
V Detail Creation	NAM/ <u>Y</u> /G/G+R	Auswahl des Quellensignals zur Generierung des V-Detailsignals. NAM: Ein aus dem R-Signal oder aus dem G-Signal oder aus dem B-Signal erzeugtes V-Detailsignal, je nachdem, welches Signal den höchsten Pegel hat Y: Y-Signal G: G-Signal G+R: Gemischtes Signal bestehend aus dem G- und dem R-Signal im Verhältnis 1:1
Cross Color Suppress (SD mode)	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Pegels der Cross-Farbreduzierung des Details. [Hinweis] Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn die Detailanpassungsfunktion ausgeschaltet ist, und wenn Operation Format Frequency im Konfigurationsmenü auf 50 oder 25 festgelegt ist.
Paint >Aperture Einstellen der Öffnungskorrektur. Die Öffnungskorrektur verbessert die Auflösung durch Hinzufügen von Hochfrequenz-Öffnungssignalen zum Videosignal, was die Verschlechterung aufgrund von Hochfrequenz-Eigenschaften korrigiert.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Schaltet die Öffnungskorrekturfunktion ein bzw. aus.
Level	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Einstellung des Blendenöffnungspegels
Paint >Skin Detail Einstellung der Oberflächenfarbdetail-Korrektur. Mithilfe der Korrektur der Oberflächenfarbdetails kann die Detailstufe eines bestimmten Farbbereichs gesteigert oder gesenkt werden, um eine ästhetische Abbildung von Hauttönen zu erzielen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ <u>Off</u>	Schaltet die Oberflächenfarbdetailkorrektur ein bzw. aus.
Area Detection	Execute/Cancel	Zeigt einen Farberkennungsbildschirm zum Erkennen von Farben für die Oberflächenfarbdetailkorrektur an (ausführen durch Wahl von „Execute“.)

Paint >Skin Detail Einstellung der Oberflächenfarbdetail-Korrektur. Mithilfe der Korrektur der Oberflächenfarbdetails kann die Detailstufe eines bestimmten Farbbereichs gesteigert oder gesenkt werden, um eine ästhetische Abbildung von Hauttönen zu erzielen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Area Indication	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Anzeige eines Streifenmusters in den Zielbereichen der Oberflächenfarbdetailkorrektur.
Level	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Oberflächenfarbdetailpegels.
Saturation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Sättigung der Zielfarbe der Oberflächenfarbdetailkorrektur.
Hue	<u>0</u> bis 359	Zum Einstellen des Zielfarbtönen der Oberflächenfarbdetailkorrektur.
Width	0 bis <u>40</u> bis 90	Zum Einstellen des Zielfarbtönenbereichs der Oberflächenfarbdetailkorrektur.
Paint >Matrix Einstellen der Matrixkorrektur. Passt Farbton und Lebendigkeit des Bildes mit der Matrixkorrektur an. Sie können aus einem unter „Preset Matrix“ vordefinierten Parametersatz eine Matrix auswählen, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Sie können auch beliebige Parameter in einer „User Matrix“ definieren. Mithilfe der Funktion „Adaptive Matrix“ wird die Matrix so angepasst, dass die Reproduktion der Farben gesteuert wird.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Matrixkorrekturfunktion.
Adaptive Matrix	On/ <u>Off</u>	Ein- oder Ausschalten der adaptiven Matrixfunktion.
Preset Matrix	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der voreingestellten Matrixfunktion.
Preset Select	1: SMPTE240M <u>2: ITU-709</u> 3: SMPTE Wide 4: NTSC 5: EBU 6: PAL	Auswählen einer voreingestellten Matrix. 1: SMPTE240M: SMPTE-240M-Äquivalent 2: ITU-709: ITU-709-Äquivalent 3: SMPTE Wide: SMPTE WIDE-Äquivalent 4: NTSC: NTSC-Äquivalent 5: EBU: EBU-Äquivalent 6: PAL: PAL-Äquivalent
User Matrix	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Benutzermatrix-Korrekturfunktion.
Level	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen der Sättigung der Farbe des gesamten Bildes.
Phase	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Farbtons (Phase) des gesamten Bildes.
User Matrix R-G	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten R-G-Benutzermatrix.

Paint >Matrix

Einstellen der Matrixkorrektur.
Passt Farbton und Lebendigkeit des Bildes mit der Matrixkorrektur an.
Sie können aus einem unter „Preset Matrix“ vordefinierten Parametersatz eine Matrix auswählen, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Sie können auch beliebige Parameter in einer „User Matrix“ definieren.
Mithilfe der Funktion „Adaptive Matrix“ wird die Matrix so angepasst, dass die Reproduktion der Farben gesteuert wird.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
User Matrix R-B	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten R-B-Benutzermatrix.
User Matrix G-R	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten G-R-Benutzermatrix.
User Matrix G-B	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten G-B-Benutzermatrix.
User Matrix B-R	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten B-R-Benutzermatrix.
User Matrix B-G	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen einer benutzerdefinierten B-G-Benutzermatrix.

Paint >Multi Matrix

Einstellen der Multimatrixkorrektur.
Die Multimatrixkorrektur stellt die Sättigung in einem 16-Achsen-Farbtonbereich ein.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Multimatrixkorrekturfunktion.
Area Indication	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Anzeige eines Streifenmusters im Zielfarbbereich der Multimatrix-Korrektur.
Color Detection	Execute/Cancel	Zeigt einen Farberkennungsbildschirm zum Erkennen von Farben für die Multimatrixkorrektur an (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Reset	Execute/Cancel	Setzt Farbton und Sättigung auf allen Achsen auf die Standardwerte zurück (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Axis	<u>B</u> /B+/MG-/MG/MG+/R/R+/YL-/YL/YL+/G-/G/G+/CY/CY+/B-	Zum Einstellen der Zielfarbe für die Multimatrixkorrektur (16-Achsenmodus)
Hue	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Zielfarbtons der Multimatrixkorrektur für jeden der 16-Achsen-Modi.
Saturation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen der Zielfarbsättigung der Multimatrixkorrektur für jeden der 16-Achsen-Modi.

Paint >V Modulation

Einstellen der V Modulations-Schattierungskorrektur.
Die V-Modulation korrigiert das vertikale Ungleichgewicht bei der Empfindlichkeit, das aus der Beziehung zwischen Objektiv und Prisma entsteht.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Schaltet die V Modulation ein bzw. aus.
Master V Modulation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Pegels der V-Hauptmodulation.
R V Modulation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des V-Modulationspegels des R-Signals.
G V Modulation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des V-Modulationspegels des G-Signals.
B V Modulation	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des V-Modulationspegels des B-Signals.

Paint >Low Key Saturation

Einstellen der Korrektur der Low Key-Sättigung.
Korrigiert die Farbsättigung in den dunklen Bereichen des Bildes.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Low Key-Sättigungs-Korrekturfunktion. [Hinweis] Zum Aktivieren der Sättigung dunkler Farben setzen Sie „Saturation Mode“ auf „Low Key“.
Level	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen der Farbsättigung in niedrigen Luminanzbereichen.
Range	Low/L.Mid/ <u>H.Mid</u>	Wahl des Luminanzpegels, für den die Sättigung dunkler Farben aktiviert ist.

Paint >Saturation Mode

Einstellen der Sättigungskorrektur.

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Saturation Mode	<u>Knee</u> /Low Key	Wählt aus, ob die Sättigungsfunktion mit hohem (Knee) oder niedrigem Pegel (Low Key) arbeitet.
Knee Saturation	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Kniesättigungsfunktion.
Black Gamma	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Schwarzgammakorrekturfunktion.
Low Key Saturation	On/ <u>Off</u>	Ein- bzw. Ausschalten der Low-Kniesättigungsfunktion.

Paint >Noise Suppression Einstellen der Rauschunterdrückung (Rauschkompression). Hiermit können Sie Rauschkomponenten wirksam unterdrücken und gleichzeitig Komponenten mit feinen Rändern im Motiv bewahren.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der Rauschunterdrückung.
Level	Low/ <u>Mid</u> /High	Wahl des Rauschunterdrückungspegels

Menü „Maintenance“		
Standardwerte sind unterstrichen und fett formatiert.		
Maintenance >White Shading Einstellen der Weißschattierungskorrektur. Die Weißschattierung ist für jedes Objektiv notwendig, um Luminanz- und Farbabweichungen in hellen Bereichen zu korrigieren, die mit den Objektiveigenschaften zusammenhängen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Channel Select	<u>Red</u> /Green/Blue	Wahl des Kanals für die Korrektur der Weißschattierung.
White H Saw	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Weißschattierung der horizontalen Richtung.
White H Para	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Weißschattierung der horizontalen Richtung.
White V Saw	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Weißschattierung der vertikalen Richtung.
White V Para	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Weißschattierung der vertikalen Richtung.
White Saw/Para	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der SAW-/Parabel-Korrekturfunktion der Weißschattierung.
Maintenance >Black Shading Einstellen der Schwarzschatierungskorrektur.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Channel Select	<u>Red</u> /Green/Blue	Wahl des Kanals für die Korrektur der Schwarzschatierung.
Black H Saw	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Schwarzschatierung der horizontalen Richtung.
Black H Para	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Schwarzschatierung der horizontalen Richtung.
Black V Saw	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Schwarzschatierung der vertikalen Richtung.
Black V Para	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Schwarzschatierung der vertikalen Richtung.
Black Saw/Para	<u>On</u> /Off	Ein- bzw. Ausschalten der SAW-/Parabel-Korrekturfunktion der Schwarzschatierung.
Master Black	-99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Master-Schwarzpegels.
Master Gain (TMP)	-3dB/0dB/3dB/6dB/9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	Zum Einstellen eines temporären Haupt-Verstärkungswerts.

Maintenance >Battery		
Einstellen der Batterieoptionen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Near End: Info Battery	5% /10%/15%...95%/100%	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery Near End“ anzeigt, wenn ein BP-FLX75/GL65A/GL95A-Akkusatz verwendet wird.
End: Info Battery	0%/1%/2%/3%/4%/5%	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery End“ anzeigt, wenn ein BP-FLX75/GL65A/GL95A-Akkusatz verwendet wird.
Near End: Sony Battery	11.5V bis 17V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery Near End“ anzeigt, wenn ein BP-L60S/L80S-Akkusatz verwendet wird.
End: Sony Battery	11.0V bis 11.5V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery End“ anzeigt, wenn ein BP-L60S/L80S-Akkusatz verwendet wird.
Near End: Other Battery	11.5V bis 11.8V bis 17.0V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery Near End“ anzeigt, wenn ein Akkusatz eines Fremdherstellers verwendet wird.
End: Other Battery	11.0V bis 14.0V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery End“ anzeigt, wenn ein Akkusatz eines Fremdherstellers verwendet wird.
Detected Battery	Sony Info Battery/Sony Battery/ Other Battery/DC IN	Zeigt das Ergebnis der automatischen Erkennung des Akkusatztyps an.
Maintenance >DC Voltage Alarm		
Zum Einstellen der Alarme im Zusammenhang mit der externen Gleichstromversorgungsspannung.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
DC Low Voltage1	11.5V bis 17V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery Near End“ anzeigt, wenn eine an den Anschluss DC IN angeschlossene externe Stromquelle verwendet wird.
DC Low Voltage2	11.0V bis 14.0V (in Schritten von 0.1V)	Zum Einstellen des Grenzwerts, der die Warnung „Battery End“ anzeigt, wenn eine an den Anschluss DC IN angeschlossene externe Stromquelle verwendet wird.
Maintenance >Audio		
Einstellen der Audiosteuerung		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Front MIC Select	Mono/ Stereo	Stellen Sie ein, ob das Frontmikrofon monaural (Mono) oder stereo (Stereo) ist.
Rear XLR Auto	On/ Off	Schaltet die automatische Erkennung von Kabelverbindungen an den Anschlüssen AUDIO IN CH-1/CH-2 auf der Rückseite ein bzw. aus.

Maintenance >Audio		
Einstellen der Audiosteuerung		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Front MIC CH1 Ref	–70dB/–60dB/ –50dB /–40dB/ –30dB	Auswahl des Referenzpegels des Frontmikrofons für Kanal 1.
Front MIC CH2 Ref	–70dB/–60dB/ –50dB /–40dB/ –30dB	Auswahl des Referenzpegels des Frontmikrofons für Kanal 2.
Rear MIC CH1 Ref	–70dB/ –60dB /–50dB/–40dB/ –30dB	Wahl des Referenzeingangspegels wenn der Schalter AUDIO IN CH1 auf MIC gesetzt ist.
Rear MIC CH2 Ref	–70dB/ –60dB /–50dB/–40dB/ –30dB	Wahl des Referenzeingangspegels wenn der Schalter AUDIO IN CH2 auf MIC gesetzt ist.
Line Input Ref	+4dB /0dB/–3dB/EBUL	Auswahl des Referenzeingangspegels wenn die Schalter AUDIO IN CH1 und AUDIO IN CH2 auf LINE gestellt sind.
Min Alarm Volume	Off /Set	Auswahl der Lautstärke, wenn der ALARM-Regler bis ganz nach unten geschoben wird. Off: Unhörbar Set: Hörbar
Speaker Attenuate	Off /3dB/6dB/9dB/12dB	Auswahl der Lautstärke des Monitors der Lautsprecher (hat keinen Einfluss auf die Kopfhörerlautstärke).
Headphone Out	Mono /Stereo	Wählen Sie aus, ob die Kopfhörer monaural (Mono) oder stereo (Stereo) sind.
Reference Level	–20dB /–18dB/–16dB/–12dB/ EBUL	Stellt den Referenzeingangspegel ein. Stellt auch den Ausgangspegel des 1 kHz-Testsignals ein.
Reference Out	+4dB/ 0dB /–3dB/EBUL	Zum Einstellen des Ausgangspegels im Verhältnis zum Referenzeingangspegel.
CH1&2 AGC Mode	Mono /Stereo	Für die automatische Anpassung des Eingangspegels analoger Audiosignale, die auf den Kanälen 1 und 2 aufgezeichnet wurden, kann hier eingestellt werden, ob die Anpassungen separat für jeden Kanal (Mono) oder im Stereomodus (Stereo) vorgenommen werden sollen.
CH3&4 AGC Mode	Mono /Stereo	Für die automatische Anpassung des Eingangspegels analoger Audiosignale, die auf den Kanälen 3 und 4 aufgezeichnet wurden, kann hier eingestellt werden, ob die Anpassungen separat für jeden Kanal (Mono) oder im Stereomodus (Stereo) vorgenommen werden sollen.
AGC Spec	–6dB /–9dB/–12dB/–15dB/–17dB	Wahl der AGC-Eigenschaft (Sättigungspegel).

Maintenance >Audio		
Einstellen der Audiosteuerung		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Limiter Mode	Off /-6dB/-9dB/-12dB/-15dB/-17dB	Wahl der Begrenzer-Eigenschaft (Sättigungs-Pegel) für große Eingangssignale, wenn der Audio-Eingangspegel manuell angepasst wird. Wählen Sie die Option Off, wenn Sie den Begrenzer nicht benutzen.
Output Limiter	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten des Audioausgangsbegrenzers.
CH1 Wind Filter	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten des Windfilters für Kanal 1.
CH2 Wind Filter	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten des Windfilters für Kanal 2.
CH2 Wind Filter	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten des Windfilters für Kanal 3.
CH4 Wind Filter	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten des Windfilters für Kanal 4.
1kHz Tone on Color Bars	On/ Off /Auto	Stellen Sie ein, ob im Farbbalkenmodus ein 1kHz-Testsignal ausgegeben werden soll (On) oder nicht (Off). Auto: Ein Testsignal wird nur ausgegeben, wenn der Schalter AUDIO SELECT CH1 auf AUTO gestellt ist.
MIC CH1 Level	Side1/ Front /Front+Side1	Wahl des Reglers zur Einstellung des Audiopegels, wenn der Audioeingang des Frontmikrofons auf Kanal 1 aufgezeichnet wird. Side1: LEVEL-Regler (links) an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side1: LEVEL-Regler (links) und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)
MIC CH2 Level	Side2/ Front /Front+Side2	Wahl des Reglers zur Einstellung des Audiopegels, wenn der Audioeingang des Frontmikrofons auf Kanal 2 aufgezeichnet wird. Side2: LEVEL-Regler (rechts) an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side2: LEVEL-Regler (rechts) und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)
Rear1/WRR Level	Side1 /Front/Front+Side1	Hier wählen Sie den Regler aus, mit dem der Audiopegel eines drahtlosen Mikrofons oder eines Geräts eingestellt wird, das an den Anschluss AUDIO IN CH-1 an der Rückseite angeschlossen ist. Side1: LEVEL-Regler (links) an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side1: LEVEL-Regler (links) und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)

Maintenance >Audio		
Einstellen der Audiosteuerung		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Rear2/WRR Level	Side2 /Front/Front+Side2	Hier wählen Sie den Regler aus, mit dem der Audiopegel eines drahtlosen Mikrofons oder eines Geräts eingestellt wird, das an den Anschluss AUDIO IN CH-2 an der Rückseite angeschlossen ist. Side2: LEVEL-Regler (rechts) an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side2: LEVEL-Regler (rechts) und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)
Audio CH3 Level	Side3 /Front/Front+Side3	Wahl des Reglers, mit dem der auf Kanal 3 aufgezeichnete Audiopegel eingestellt wird. Side3: LEVEL-Regler an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side3: LEVEL-Regler und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)
Audio CH4 Level	Side4 /Front/Front+Side4	Wahl des Reglers, mit dem der auf Kanal 4 aufgezeichnete Audiopegel eingestellt wird. Side4: LEVEL-Regler an der Seite Front: MIC LEVEL-Regler an der Vorderseite Front+Side4: LEVEL-Regler und MIC LEVEL-Regler (verbundene Steuerung)
Maintenance >WRR Setting		
Einstellen des drahtlosen Tuners.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
WRR Valid CH Sel	All /CH1	Stellen Sie ein, ob die Kanäle 1 und 2 des drahtlosen Tuners (All) oder nur Kanal 1 (CH1) aktiviert werden soll.
WRR CH Select	TX1 /TX2	Wahl des im Menü anzuzeigenden Empfangskanals. TX1: Zeigt Kanal 1 an. TX2: Zeigt Kanal 2 an.
WRR Delay Comp	On / Off	Wahl, ob der Verzögerungsausgleich für drahtlose Audioeingangssignale aktiviert (On) oder deaktiviert (Off) werden soll. (Wird er aktiviert, werden die Audiosignale in allen E-E-Ausgaben um ca. 8 ms verzögert.)
TX	---	Hier wird der Name des Transmitters angezeigt, dessen Signale auf dem Kanal empfangen werden, der über WRR CH Select ausgewählt wurde.

Maintenance >WRR Setting Einstellen des drahtlosen Tuners.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
TX Audio Peak	---/Peak	Zeigt an, ob der AF-Pegel des Transmitters, dessen Signale auf dem mittels WRR CH Select gewählten Kanal empfangen werden, über den Spitzenwert hinausgeht.
TX Input Level	---/Mic/Line	Zeigt an, ob der Eingangspegel des Transmitters, dessen Signale auf dem mittels WRR CH Select gewählten Kanal empfangen werden, auf Mikrofon (Mic) oder Line (Line) eingestellt ist.
TX ATT Level	---	Hier wird der ATT-Pegel des Transmitters eingestellt, dessen Signale auf dem Kanal empfangen werden, der über WRR CH Select ausgewählt wurde. (Der Einstellbereich variiert abhängig vom Transmitter.)
TX LCF Frequency	---	Hier wird die Frequenz des Low-Cut-Filters des Transmitters eingestellt, dessen Signale auf dem Kanal empfangen werden, der über WRR CH Select ausgewählt wurde. (Der Einstellbereich variiert abhängig vom Transmitter.)
TX System Delay	Auto/0.0ms bis 8.0ms	Zum Einstellen des Werts der Audioverzögerung. Auto: Die Dauer der Verzögerung wird automatisch eingestellt, sodass die Verzögerung der vom drahtlosen Tuner empfangenen Audiosignale gleich Null ist. 0.0ms bis 8.0ms: Stellt die Dauer der erwarteten Verzögerung eines drahtlosen Systems ein, wenn mehrere drahtlose Systeme über ein Gerät wie z. B. ein Audiomischpult betrieben werden.
TX RF Power	High (Leistungswert) mW/Mid (Leistungswert) mW/Low (Leistungswert) mW	Hier wird die RF-Leistung des Transmitters eingestellt, der auf dem Kanal kommuniziert, der über WRR CH SELECT ausgewählt wurde. (Der Einstellbereich variiert abhängig vom Transmitter.)
TX Power Save	Active/Sleep	Hier wird der Energiesparmodus des Transmitters eingestellt, dessen Signale auf dem Kanal empfangen werden, der über WRR CH SELECT ausgewählt wurde. Active: Schaltet den Transmitter in den Startmodus. Sleep: Schaltet den Transmitter in den Energiesparmodus.

Maintenance >WRR Setting Einstellen des drahtlosen Tuners.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
TX-Cam Power Sync	Off/On	Stellt ein, ob der Energiesparstatus des Transmitters auch synchron mit dem POWER-Schalter des Camcorders geschaltet wird.
Maintenance >Time Code Einstellen des Zeitcodes.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
TC Out	Auto/Generator	Wahl der Zeitcodeausgabe Auto: Gibt während der Aufzeichnung den Zeitcodegeneratorwert und während der Wiedergabe den Zeitcodeleserwert aus. Generator: Gibt während der Aufzeichnung und der Wiedergabe den Zeitcodegeneratorwert aus.
DF/NDF	DF/NDF	Wählt den Drop-Frame-Modus (DF) oder den Non-Drop-Frame-Modus (NDF) aus.
LTC UBIT	Fix/Time	Zum Einstellen der in LTC-Benutzerbits aufgezeichneten Daten. Fix: Zeichnet benutzerdefinierte Daten auf. Time: Zeichnet die aktuelle Zeit auf.
Counter Display	Counter/Duration	Auswahl der Methode zum Zurücksetzen des auf dem Sucherbildschirm angezeigten Zählerwertes. Counter: So lange erhöhen, bis die Taste RESET gedrückt wird. Duration: Bei jedem Starten einer Aufzeichnung zurücksetzen.
Maintenance >Essence Mark Einstellungen bezüglich Inhaltsmarkierungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Find Mode	Clip/Rec Start	Legt den Vorgang für die Betätigung der Taste NEXT/PREV fest. Rec Start: Geht zur nächsten oder vorherigen Aufzeichnungs-Startmarkierung. Clip: Geht zum Anfang des nächsten Clips, wenn die Taste NEXT gedrückt wird. Geht zum Anfang des aktuellen Clips, wenn die Taste PREV gedrückt wird (oder zum Anfang des vorherigen Clips, wenn die Taste PREV am Anfang des Clips gedrückt wird).

Maintenance >Camera Config		
Einstellen verschiedener Camcorder-Funktionen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
HD SDI Remote I/F	Off /Characters/ Green Tally/Red Tally	Legt fest, ob die Aufnahmesteuerungsfunktion für ein externes Gerät, das an den Anschluss SDI OUT 1/2 (HD-SDI-Ausgang) des Camcorders angeschlossen ist, aktiviert wird. Wenn die Funktion aktiviert ist, wählt diese Option die Anzeige, mit der der Aufnahmestatus des externen Geräts angegeben wird. Off: Aufnahmesteuerungsfunktion ist deaktiviert. Chara: Funktion wird in der Statusanzeige des Suchers mit dem Symbol für die Steuerung eines externen Geräts angezeigt. G-Tally: Funktion wird im Sucher mit der TALLY-Anzeige (grüne Kontrollanzeige) angezeigt. R-Tally: Funktion wird im Sucher mit der REC-Anzeige (rote Kontrollanzeige) angezeigt.
Color Bars Select	ARIB /100%/75%/SMPTE	Wahl des Farbbalkentyps.
User Menu Only	On/ Off	Wahl, ob nur das Menü „User“ (On) oder die Menüliste (Off) angezeigt werden soll, wenn der Camcorder das Menü anzeigt.
User Menu with Lock	On/ Off	Wahl, ob die Menüanzeige gesperrt werden soll, sodass nur das Menü „User“ angezeigt wird. On: Geben Sie eine beliebige Passcode-Nummer ein, um die Anzeige des Menüs zu sperren. (Nur das Menü „User“ wird angezeigt.) Off: Um das Menü zu entsperren, geben Sie die beim Sperren des Menüs verwendete Passcode-Nummer ein. (Wenn das Menü entsperrt wurde, wird die normale Menüliste angezeigt.)
		[Hinweis] Bei der normalen Menüanzeige wird dieses Element nicht angezeigt. Einzelheiten zur Menüanzeige siehe Seite 93.
RM Common Memory	On/ Off	Hier wählen Sie, ob Sie die Einstellungen in Zeiten, wenn eine Fernsteuerung angeschlossen ist und wenn der Camcorder direkt betrieben wird, gemeinsam (On) oder nicht gemeinsam nutzen möchten (Off).

Maintenance >Camera Config		
Einstellen verschiedener Camcorder-Funktionen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
RM Rec Start	RM /Camera/PARA	Legt fest, welche der Start-/Stopp-Tasten für die Aufzeichnung aktiviert werden, wenn eine Fernbedienung angeschlossen wird. RM: Fernbedienung Camera: Camcorder PARA: Beide
SET Key on Thumbnail	Pause /Play	Legt fest, welcher Vorgang ausgeführt wird, wenn der Regler MENU mit einem ausgewählten Skizzenbild gedrückt wird.
ALAC	Auto /Off	Gibt an, ob automatisch die Funktion ALAC (automatischer Objektiv-Aberrations-Ausgleich) ausgeführt werden soll. Auto: ALAC automatisch ausführen, wenn ein ALAC-kompatibles Objektiv verwendet wird und ALAC aktiviert ist. Off: Nicht ausführen.
		[Hinweis] Je nach dem Objektiv mit Bildfehlerkorrektur wird die Bildfehlerkorrektur-Funktion nach dem Einschalten des Geräts möglicherweise nicht sofort aktiviert („ALAC“ wird nicht auf dem Sucherbildschirm angezeigt), selbst wenn diese Option auf „Auto“ eingestellt ist. Drehen Sie in diesem Fall den Zoomring und den Fokusring des Objektivs bis zum Anschlag und wieder zurück und prüfen Sie, ob die Anzeige „ALAC“ auf dem Sucherbildschirm eingeblendet wird. Wenden Sie sich für weitere Auskünfte über Objektive mit Bildfehlerkorrektur an einen Sony Handelsvertreter.
Maintenance >Preset White		
Einstellung des voreingestellten Werts für den Weißabgleich.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Color Temp <P>	1500K bis 3200K bis 50000K	Legt den voreingestellten Wert für den Weißabgleich fest.
Color Temp Balance <P>	–99 bis ±0 bis +99	Legt die Feineinstellungen für die Farbtemperatur fest, wenn mit „Color Temp<P>“ kein zufriedenstellendes Bild erzielt werden kann.
R Gain <P>	–99 bis ±0 bis +99	Einstellung des voreingestellten R-Verstärkungswerts.
B Gain <P>	–99 bis ±0 bis +99	Einstellung des voreingestellten B-Verstärkungswerts.

Maintenance >Preset White Einstellung des voreingestellten Werts für den Weißabgleich.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
AWB Enable <P>	On/ Off	Ein- bzw. Ausschalten der AWB-Funktion (automatischer Weißabgleich), wenn der WHITE BAL-Schalter auf PRST eingestellt ist.
Maintenance >White Filter Einstellen der Filter.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
ND Filter C.Temp	On/ Off	Hier schalten Sie die Funktion, die ND-Filtern elektrische CC-Filter zuweist ein bzw. aus.
ND FLT C.Temp<1>	3200K /4300K/5600K/6300K	Wählt die Farbtemperatur, wenn ND-Filtern elektrische CC-Filter zugewiesen wurden (Filter 1).
ND FLT C.Temp<2-4>	3200K /4300K/5600K/6300K	Wählt die Farbtemperatur, wenn ND-Filtern elektrische CC-Filter zugewiesen wurden (Filter 2 bis 4).
Electrical CC<A>	3200K /4300K/5600K/6300K	Wählt die Farbtemperatur, wenn die Umschaltfunktion für elektrische CC-Filter einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde.
Electrical CC	3200K/ 4300K /5600K/6300K	Wählt die Farbtemperatur, wenn die Umschaltfunktion für elektrische CC-Filter einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde.
Electrical CC<C>	3200K/4300K/ 5600K /6300K/ ---	Wählt die Farbtemperatur, wenn die Umschaltfunktion für elektrische CC-Filter einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde. Wählen Sie „---“, wenn Sie C nicht verwenden.
Electrical CC<D>	3200K/4300K/5600K/ 6300K / ---	Wählt die Farbtemperatur, wenn die Umschaltfunktion für elektrische CC-Filter einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde. Wählen Sie „---“, wenn Sie D nicht verwenden.
Maintenance >DCC Adjust Hier stellen Sie die DCC ein (dynamische Kontraststeuerung).		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
DCC Function Select	DCC /Fix	Wählt die Einstellungsmethode für den Kniepunkt, wenn der Schalter OUTPUT/DCC auf CAM eingestellt ist und DCC aktiviert ist. DCC: Automatische Einstellung des Kniepunkts entsprechend der Luminanz des Motivs. Fix: Einstellung des Kniepunkts auf einen festen Wert.

Maintenance >DCC Adjust Hier stellen Sie die DCC ein (dynamische Kontraststeuerung).		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
DCC D Range	400%/450%/500%/550%/ 600%	Einstellung des Dynamikbereiches, wenn der Schalter OUTPUT/DCC auf CAM eingestellt ist und DCC aktiviert ist.
DCC Point	-99 bis ±0 bis +99	Stellt den minimalen Kniepunkt für DCC ein.
DCC Gain	-99 bis ±0 bis +99	Legt den Verstärkungswert in Bezug auf den festgestellten DCC-Wert fest.
DCC Delay Time	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen der DCC-Steuerungsgeschwindigkeit (die Geschwindigkeit der Reaktion auf Veränderungen im Videobild).
DCC Peak Filter	-99 bis ±0 bis +99	Passt die Ansprechempfindlichkeit in Bezug auf die Höchstwerte des festgestellten DCC-Werts an.
Maintenance >Flicker Reduce Einstellen der Flimmerkorrekturfunktion. Sie können das Flimmern korrigieren, das bei der Aufnahme von Motiven bei Beleuchtung mit periodisch schwankender Helligkeit (wie z. B. mit Leuchtstofflampen) aufgrund des Verhältnisses zwischen der Frequenz des Lichts und der Bildrate der Aufnahme auftritt.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Mode	Auto /On/Off	Zum Einstellen der Flimmerkorrekturfunktion. On: Stets aktiv. Auto: Wird aktiviert, wenn Flimmern erkannt wird. Off: Deaktiviert.
Frequency	60Hz/50Hz	Synchronisiert mit der Stromversorgungsfrequenz der Beleuchtungseinrichtungen, was Flimmern verursacht. Die werkseitige Einstellung beträgt 60Hz, wenn die Systemfrequenz auf 59.94, 29.97 oder 23.98 eingestellt ist. Die werkseitige Einstellung beträgt 50Hz, wenn die Systemfrequenz auf 50 oder 25 oder eingestellt ist.
Maintenance >Genlock Einstellen des Genlock.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Genlock	On /Off	Schaltet die Genlockfunktion ein bzw. aus.
Reference	Internal /External(HD)/ External(SD)/SDI IN/CA	Anzeige des vom Camcorder verwendeten Referenzsignaltyps.

Maintenance >Auto Shading		
Ausführung der automatischen Schwarzschilderungskorrektur.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Auto Black Shading	Execute/Cancel	Ausführung der automatischen Schwarzschilderungskorrektur (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Reset Black Shading	Execute/Cancel	Löscht den Wert der Schwarzschilderungskorrektur (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Master Gain (TMP)	–3dB/0dB/3dB/6dB/9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	Zum Einstellen eines temporären Haupt-Verstärkungswerts. (Denselben Wert wie den für den Schalter GAIN gewählten Wert.)
Maintenance >APR		
Einstellen der automatischen Pixelrauschen-Unterdrückung.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
APR	Execute/Cancel	Führt die automatische Pixelrauschen-Unterdrückung aus, um weiße Flecken im SLS-Modus zu unterdrücken (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Reset	Execute/Cancel	Löscht Daten mit weißen Flecken, die durch die Ausführung von APR und Anpassungsfunktionen des automatischen Schwarzabgleichs hinzugefügt wurden (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Maintenance >Basic Authentication		
Einstellen der Standardauthentifizierung.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
User Name	(Zeigt den Namen des aktuellen Benutzers an.)	Legt den Benutzernamen (beliebiger Name für die Standardauthentifizierung) fest. Werkseitig auf „admin“ eingestellt.
Password	*****	Zum Einstellen des Kennworts (für die Standardauthentifizierung). Werkseitig auf „pxw-x400“ gesetzt.
Maintenance >Network		
Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zu Netzwerkverbindungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ Off	Ein- oder Ausschalten der Netzwerkfunktion.
Wi-Fi Mode	Wi-Fi Access Point/Wi-Fi Station/ Off	Zum Einstellen des Betriebsmodus für drahtlose LAN-Verbindungen.
NFC	Execute/Cancel	Leitet eine One-Touch-Verbindung über NFC ein (ausführen durch Wahl von „Execute“).

Maintenance >Network		
Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zu Netzwerkverbindungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
WPS	Execute/Cancel	Startet Wi-Fi Protected Setup (WPS) (ausführen durch Wahl von „Execute“.)
Channel	Auto(5GHz)/ Auto /CH1/CH2/CH3/CH4/CH5/CH6/CH7/CH8/CH9/CH10/CH11	Zum Einstellen des WLAN-Kanals. [Hinweis] „Auto(5GHz)“ wird je nach dem verwendeten WLAN-Modul möglicherweise nicht angezeigt.
SSID & Password	(SSID-Anzeige) (Kennwortanzeige)	Zeigt SSID und Passwort an.
SSID	(SSID-Anzeige)	Zeigt die SSID des Access Points des Verbindungsziels im Wi-Fi-Station-Modus an.
Wi-Fi Station Detail Settings	Scan Networks (Execute/ Cancel)	Startet die automatische Erkennung von Netzwerkzielen zum Herstellen der Verbindung (ausführen durch Auswählen von Execute).
	SSID (SSID des Access Points)	Geben Sie die SSID des Access Points des Verbindungsziels im Wi-Fi-Station-Modus an.
	Password (Kennwort des Access Points)	Geben Sie das Kennwort des Access Points des Verbindungsziels im Wi-Fi-Station-Modus an.
	DHCP (On /Off)	Stellt DHCP im Wi-Fi-Station-Modus ein. Wenn diese Option auf On gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf Off.
	IP Address (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 192.168.1.50)	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	Subnet Mask (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 255.255.255.0)	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	Gateway (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	DNS Auto (On /Off)	Aktiviert/deaktiviert die automatische DNS-Adressermittlung. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.
	Primary DNS Server (DNS Auto/On: automatisch abrufen , DNS Auto/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie den primären DNS-Server für den Router ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf „Off“ gesetzt ist.

Maintenance >Network		
Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zu Netzwerkverbindungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Wi-Fi Station Detail Settings	Secondary DNS Server (DNS Auto/On: automatisch abrufen , DNS Auto/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie den sekundären DNS-Server für den Router ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf „Off“ gesetzt ist.
Device Name (Wi-Fi)		Zeigt den Namen des Netzwerkgeräts an, das mit dem Anschluss des USB-WLAN-Moduls verbunden ist
IP Address (Wi-Fi)		Zeigt die IP-Adresse an, wenn eine Verbindung zu einem WLAN besteht.
Subnet Mask (Wi-Fi)		Zeigt die Subnetzmaske an, wenn eine Verbindung zu einem WLAN besteht.
MAC Address (Wi-Fi)		Zeigt die MAC-Adresse des an den Camcorder angeschlossenen USB-WLAN-Moduls an.
Regenerate Password	Execute/Cancel	Erstellt ein Kennwort neu (ausführen durch Wahl von „Execute“.)
Modem	On/ Off	Aktiviert/deaktiviert die Netzwerkverbindung über ein 3G/4G-Modem.
Wired LAN	Enable/ Disable	Aktiviert/deaktiviert die kabelbasierte LAN-Verbindung.
Wired LAN Remote	On/ Off	Bei Verbindung mit einem Netzwerk mithilfe eines LAN-Kabels ist die Bedienung mit einer Wi-Fi-Fernbedienung, über das Webmenü und mithilfe von „Content Browser Mobile“ aktiviert.
Wired LAN Detail Settings	DHCP (On /Off)	Aktiviert/deaktiviert DHCP. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird dem Camcorder automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Um die IP-Adresse des Camcorders manuell einzugeben, setzen Sie diese Option auf „Off“.
	IP Address (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 192.168.2.50)	Geben Sie die IP-Adresse des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	Subnet Mask (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 255.255.255.0)	Geben Sie die Subnetzmaske des Camcorders ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	Gateway (DHCP/On: automatisch abrufen , DHCP/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie das Gateway für den Access Point ein. Nur aktiviert, wenn DHCP auf „Off“ gesetzt ist.
	DNS Auto (On /Off)	Aktiviert/deaktiviert die automatische DNS-Bestimmung. Wenn diese Option auf „On“ gesetzt ist, wird die Adresse des DNS-Servers automatisch ermittelt.

Maintenance >Network		
Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zu Netzwerkverbindungen.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Wired LAN Detail Settings	Primary DNS Server (DNS Auto/On: automatisch abrufen , DNS Auto/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie den primären DNS-Server für den Router ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf „Off“ gesetzt ist.
	Secondary DNS Server (DNS Auto/On: automatisch abrufen , DNS Auto/Off: 0.0.0.0)	Geben Sie den sekundären DNS-Server für den Router ein. Nur aktiviert, wenn „DNS Auto“ auf „Off“ gesetzt ist.
Maintenance >Network Client Mode		
Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zum Netzwerkclientmodus.		
[Hinweis] Der Netzwerkclientmodus kann nur aktiviert werden, wenn für alle Elemente Werte eingegeben werden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ Off	Schaltet den Netzwerkclientmodus ein/aus. [Hinweis] Wenn die Einstellung auf „On“ gesetzt ist, kann die Firmwareversion nicht aktualisiert werden.
Preset Select	Preset 1 /Preset 2/Preset 3	Wählt die Preset-Einstellungen (Preset 1/Preset 2/ Preset 3), die die zuvor konfigurierten Verbindungseinstellungen für den Netzwerkclientmodus umfassen.
Preset 1	(Anzeige des Preset-Namens)	Geben Sie den Preset-Namen ein.
	CCM Address	Zum Einstellen der Adresse des zu verbindenden CCM. Hostname oder IP-Adresse
	CCM Port (1 bis 65535 (8443))	Zum Einstellen der Portnummer des zu verbindenden CCM.
	User Name	Zum Einstellen des Benutzernamen für die Authentifizierung des zu verbindenden CCM.
	Password	Zum Einstellen des Kennworts für den zu verbindenden CCM.
	NCM with Proxy (Enable/ Disable)	Enable: Aktiviert bei einer Verbindung mit einem CCM die Proxy-Aufzeichnung. Disable: Deaktiviert bei einer Verbindung mit einem CCM die Proxy-Aufzeichnung.
	Camera Control (Enable/ Disable)	Aktiviert/deaktiviert bei einer Verbindung mit einem CCM den Kamerasteuerungsbetrieb.

Maintenance >Network Client Mode Dient zum Konfigurieren von Einstellungen zum Netzwerkclientmodus. [Hinweis] Der Netzwerkclientmodus kann nur aktiviert werden, wenn für alle Elemente Werte eingegeben werden.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Preset 1	Camera Setting (Always/ Onetime/ Off)	Aktiviert/deaktiviert bei einer Verbindung mit einem CCM die Verarbeitung von ALL-Dateien. Always: Aktiviert die Verarbeitung von ALL-Dateien stets. Onetime: Aktiviert die Verarbeitung von ALL-Dateien einmalig. Off: Deaktiviert die Verarbeitung von ALL-Dateien.
Preset 2	Wie Preset 1	Wie Preset 1
Preset 3	Wie Preset 1	Wie Preset 1
Maintenance >File Transfer Einstellungen für die Netzwerkübertragung von Daten auf SxS-Speicherkarten in den Camcorder.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
File Transfer	Execute/Cancel	Wechselt zum Übertragungsmodus (ausführen durch Wahl von „Execute“.)
Remote File Transfer	Enable/ Disable	Aktiviert oder deaktiviert das Umschalten in den Übertragungsmodus zum Übertragen der auf dem Camcorder gespeicherten Originaldateien per Fernsteuerung über ein Netzwerk. Enable: Das Umschalten in den Übertragungsmodus per Fernsteuerung über ein Netzwerk wird aktiviert. Übertragungen müssen nicht mit „Maintenance >File Transfer“ durchgeführt werden. Disable: Das Umschalten in den Übertragungsmodus per Fernsteuerung über ein Netzwerk wird deaktiviert. Übertragungen müssen mit „Maintenance >File Transfer“ durchgeführt werden.
Auto Upload (Proxy)	Off /On	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Übertragung von Proxy-Dateien.
Maintenance >Streaming Einstellungen zur Streaming-Funktion.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	On/ Off	Schaltet die Streaming-Übertragung ein/aus. [Hinweise] <ul style="list-style-type: none">Diese Einstellung ist auf „Off“ gesetzt, wenn Sie das Gerät wieder einschalten.Wenn die Einstellung auf „On“ gesetzt ist, ist die Überwachungsfunktion nicht verfügbar.

Maintenance >Streaming Einstellungen zur Streaming-Funktion.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Preset Select	Preset 1 /Preset 2/Preset 3	Auswahl einer Streaming-Voreinstellung. Die Einstellungen gelten für Preset 1/Preset 2/ Preset 3. Weiter unten finden Sie Beschreibungen der Voreinstellungen.
Size	HD Auto/ 1280x720/ 640x360 / 480x270/ 320x180	Zum Festlegen des Formats der zu streamenden Videodaten. Wenn „HD Auto“ ausgewählt ist, ist das Format auf 1920x1080 oder 1280x720 festgelegt, je nach der Einstellung des Formats der Aufnahme auf der SxS-Speicherkarte oder des Formats des wiederzugebenden Clips.
Bit Rate	9Mbps/ 6Mbps/ 3Mbps / 2Mbps/ 1Mbps/ 0.5Mbps/ 0.3Mbps(Mono L)/ 0.3Mbps(Mono R)/ 0.2Mbps(Mono L)/ 0.2Mbps(Mono R)	Zum Festlegen der Bitrate der zu streamenden Videodaten. Die auswählbare Bitrate hängt von der Einstellung des Formats (Size) ab. [Hinweise] <ul style="list-style-type: none">Audio-/Videodaten werden unverändert über das Internet übertragen. Möglicherweise können Dritte Zugriff auf die Daten erhalten. Prüfen Sie stets, ob das Übertragungsziel die Streaming-Daten empfangen kann.Die Daten werden möglicherweise an unbeabsichtigte Dritte gesendet, wenn die Adresse oder andere Einstellungen falsch konfiguriert sind.Je nach dem Status des Netzwerks werden möglicherweise nicht alle Einzelbilder wiedergegeben.Die Bildqualität verringert sich möglicherweise in Szenen mit übermäßiger Bewegung.Wenn für den Datenstrom ein großes Format und eine kleine Bitrate festgelegt wurden, werden möglicherweise nicht alle Einzelbilder wiedergegeben. Wählen Sie, um diesen Effekt zu verringern, ein kleineres Format für die Einstellung „Size“ aus.
Type	MPEG-2 TS/UDP /MPEG-2 TS/ RTP	Zum Auswählen der Art der zu streamenden Videodaten.
Destination Address	Zeichenfolge (0.0.0.0)	Geben Sie hier die Adresse des Übertragungsziel-Servers zum Streamen von Daten ein.
Destination Port	1 bis 65545 (1234)	Geben Sie hier die Portnummer des zum Streamen verwendeten Übertragungsziel-Servers ein.
Audio Channel	CH1 / CH2 /CH3/CH4	Auswahl des Audiokanals für die Streaming-Ausgabe.

Maintenance >Clock Set Einstellen der internen Uhr.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Date Mode	YYMMDD /MMDDYY/DDMMYY	Wählen Sie das Anzeigeformat für das Datum.
12H/24H	12H/ 24H	Auswahl des Formats der Uhranzeige.
Date		Zeigt den Bildschirm mit den Datumeinstellungen an.
Time		Zeigt den Bildschirm mit den Uhrzeiteinstellungen an.
Maintenance >Language Wahl der Sprache für Meldungen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Select	English / 中文(简)/日本語/ Espanol/ Русский	Wahl der Sprache für Meldungen
Maintenance >Hours Meter Einstellen des digitalen Stundenzählers.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Hours (System)	xxxxH (xxxx Stunden)	Anzeige der Gesamtbetriebsstunden (kann nicht zurückgesetzt werden).
Hours (Reset)	xxxxH (xxxx Stunden)	Anzeige der Gesamtbetriebsstunden (kann zurückgesetzt kann).
Reset	Execute/Cancel	Setzt die Anzeige Hours (Reset) auf 0 zurück. (ausführen durch Wahl von „Execute“.)
Maintenance >Network Reset Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitige Standardeinstellung zurück.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Reset	Execute/Cancel	Setzt die Netzwerkeinstellungen zurück (ausführen durch Wahl von „Execute“).
Maintenance >Fan Control Zum Einstellen des Modus für die Lüftersteuerung.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Setting	Auto /Minimum/Off in Rec	Wahl des Modus für die Lüftersteuerung.
Maintenance >VF Display Setting Einstellungen zur Sucheranzeige.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Chara/Marker Brightness	5 /4/3/2/1	Einstellung der Helligkeit von im Sucherbild eingeblendeten Zeichenketten, Symbolen und Markierungen.

Maintenance >Version Anzeige der Version des Camcorders und Aktualisierung des Camcorders.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Number		Anzeige der Software-Version des Camcorders (Vx.xx).
Version Up	Execute/Cancel	Aktualisiert die Softwareversion des Camcorders mithilfe einer Karte im SD-Karteneinschub UTILITY (Ausführen durch Auswahl von Execute). Die folgenden SD-Karten werden unterstützt. <ul style="list-style-type: none">SDHC-Speicherkarten (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 4 GB bis 32 GB) <div>[Hinweis] Kann nicht ausgewählt werden, wenn die SD-Karte mit der Versionsaktualisierung nicht eingesetzt wurde oder wenn im Menü „Maintenance“ für Network Client Mode >Setting die Einstellung On gewählt ist.</div>
Net-Func Version Number		Anzeige der Firmware-Version der WLAN-Verbindungsfunktion des Camcorders (Vx.xx). <div>[Hinweis] Wird nicht angezeigt, wenn im Menü „Operation“ für Proxy Recording Mode >Setting und im Menü „Maintenance“ für Network >Setting die Einstellung Off gewählt ist.</div>
Net-Func Ver.Up	Execute/Cancel	Aktualisiert die Softwareversion der WLAN-Verbindungsfunktion des Camcorders mithilfe einer Karte im SD-Karteneinschub PROXY (Ausführen durch Auswahl von Execute). Die folgenden SD-Karten werden unterstützt. <ul style="list-style-type: none">SDHC-Speicherkarten (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 4 GB bis 32 GB)SDXC-Speicherkarten (Geschwindigkeitsklasse: 4 oder höher, Nicht-UHS, Kapazität: 64 GB bis 256 GB) <div>[Hinweis] Kann nicht ausgewählt werden, wenn im Menü „Maintenance“ für Network Client Mode >Setting die Einstellung On gewählt ist.</div>

Menü „File“

Standardwerte sind unterstrichen und **fett** formatiert.

File >User File		
Einstellungen für Benutzerdateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Load SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Laden von Einstellungen für Benutzerdateien von einer SD-Karte an.
Save SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern von Einstellungen für Benutzerdateien auf einer SD-Karte an.
File ID		Zeigt einen Bildschirm zum Anzeigen/Bearbeiten der Datei-ID von Benutzerdateien an.
Recall User Preset	Execute/Cancel	Zurücksetzen des Wertes von im Menü „User“ registrierten Menüoptionen auf die voreingestellten Werte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Store User Preset	Execute/Cancel	Speichert die Werte von im Menü „User“ registrierten Menüoptionen als Standardwerte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Clear All Preset	Execute/Cancel	Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen und voreingestellten Werte von im Menü „User“ registrierten Menüoptionen auf die werkseitigen Standardwerte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Load Customize Data	On/ <u>Off</u>	Legt fest, ob benutzerdefinierte Benutzermenüdaten beim Ausführen von [Load SD Card] geladen werden sollen.
Load White Data	On/ <u>Off</u>	Legt fest, ob Weißabgleichsdaten beim Ausführen von [Load SD Card] geladen werden sollen.
File >All File		
Einstellung ALLER Dateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Load SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Laden der Einstellungen für alle Dateien von einer SD-Karte an.
Save SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern der Einstellungen für alle Dateien auf einer SD-Karte an.

File >All File		
Einstellung ALLER Dateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
File ID		Zeigt einen Bildschirm zum Anzeigen/Bearbeiten der Datei-ID aller Dateien an.
All Preset	Execute/Cancel	Setzt alle Elemente auf ihre voreingestellten Werte zurück (ausführen durch Auswahl von [Execute]).
Store All Preset	Execute/Cancel	Speichert die aktuellen Einstellungen aller Elemente als voreingestellte Werte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Clear All Preset	Execute/Cancel	Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen und Voreinstellungen der Optionen des Menüs „All File“ auf die werkseitigen Standardwerte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
3Sec Clear Preset	On/ <u>Off</u>	Schaltet die Funktion, die die aktuellen Einstellungen und Voreinstellungen jedes Elements löscht, ein/aus, wenn der Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE nach oben gedrückt und drei Sekunden lang in der Position CANCEL/PRST gedrückt gehalten wird.
File >Scene File		
Einstellung von Szenendateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Recall Internal Memory		Zeigt einen Bildschirm zum Abrufen der Szenendateien aus dem internen Speicher an.
Store Internal Memory		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern der Szenendateien im internen Speicher an.
Load SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Laden der Szenendateien von einer SD-Karte an.
Save SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern der Szenendateien auf einer SD-Karte an.
File ID		Zeigt einen Bildschirm zum Anzeigen/Bearbeiten der Datei-ID der Szenendateien an.
Scene White Data	On/ <u>Off</u>	Legt fest, ob beim Abrufen der Szenendateien die Weißabgleichdaten der Szenendateien angewandt werden sollen.

File >Reference File		
Einstellung von Referenzdateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Store Reference	Execute/Cancel	Speichert die aktuellen Einstellungen von bestimmten Referenzdatei-Menüpunkten als Voreinstellungswerte (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Clear Reference	Execute/Cancel	Setzt die aktuellen Einstellungen und Voreinstellungswerte von bestimmten Referenzdatei-Menüpunkten auf die werkseitigen Standardwerte zurück (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Load Reference(SD Card)	Execute/Cancel	Lädt Einstellungen für Referenzdateien von einer SD-Karte und legt die Voreinstellungswerte fest (ausführen durch Wahl von [Execute]).
Save Reference(SD Card)	Execute/Cancel	Speichert die Voreinstellungswerte von bestimmten Referenzdatei-Menüpunkten auf einer SD-Karte (ausführen durch Auswahl von [Execute]).
File ID		Zeigt einen Bildschirm zum Anzeigen/Bearbeiten der Datei-ID von Referenzdateien an.
File >Lens File		
Einstellung von Objektivdateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Display Mode	Model Name /Lens ID	Wahl der in dem Listefeld anzuzeigenden Optionen, das beim Speichern oder Laden einer Datei erscheint.
Recall Internal Memory		Zeigt einen Bildschirm zum Abrufen der Objektivdateien aus dem internen Speicher an.
Store Internal Memory		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern der Objektivdateien im internen Speicher an.
Load SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Laden der Objektivdateien von einer SD-Karte an.
Save SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Speichern der Objektivdateien auf einer SD-Karte an.
File ID		Zeigt einen Bildschirm zum Anzeigen/Bearbeiten der Datei-ID der Objektivdateien an.
File Source		Anzeige der Nummer der ausgewählten Datei.
Clear Lens Offset	Execute/Cancel	Löscht die Objektivdatei (ausführen durch Wahl von „Execute“.)

File >Lens File		
Einstellung von Objektivdateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Lens Auto Recall	Off /On(Lens Name) On(Serial Number)	Legt fest, ob automatisch eine Objektivdatei abgerufen werden soll, wenn ein Objektiv, das serielle Kommunikation unterstützt, angebracht wird.
Lens Serial Number		Zeigt die Seriennummer des angebrachten Objektivs an (nur bei Objektiven, die die serielle Kommunikation unterstützen).
Lens Name		Zeigt die Modellbezeichnung des angebrachten Objektivs an (nur bei Objektiven, die die serielle Kommunikation unterstützen).
Lens Manufacturer		Zeigt den Herstellernamen des angebrachten Objektivs an (nur bei Objektiven, die Serien-Kommunikation unterstützen).
Master V Modulation	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Schwarzschattierung der vertikalen Richtung in der Objektivdatei.
Lens Center H	-40 bis ±0 bis +40	Zum Einstellen der horizontalen Position der Mittelmarkierung in der Objektivdatei.
Lens Center V	-40 bis ±0 bis +40	Zum Einstellen der vertikalen Position der Mittelmarkierung in der Objektivdatei.
R Flare	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Streulichtpegels der R-Signale in der Objektivdatei.
G Flare	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Streulichtpegels der G-Signale in der Objektivdatei.
B Flare	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Streulichtpegels der B-Signale in der Objektivdatei.
White Offset R	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des R-Kanal-Korrekturwerts für die Weißabgleich-Abweichung des Objektivs in der Objektivdatei.
White Offset B	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des B-Kanal-Korrekturwerts für die Weißabgleich-Abweichung des Objektivs in der Objektivdatei.
Shading Ch Select	Red /Green/Blue	Wahl des Kanals für die Korrektur der Weißschattierung.
Shading H SAW	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Weißschattierung der horizontalen Richtung in der Objektivdatei.
Shading H PARA	-99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Weißschattierung der horizontalen Richtung in der Objektivdatei.

File >Lens File Einstellung von Objektivdateifunktionen		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Shading V SAW	–99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des SAW-Korrekturwerts für die Weißschattierung der vertikalen Richtung in der Objektivdatei.
Shading V PARA	–99 bis <u>±0</u> bis +99	Zum Einstellen des Parabel-Korrekturwerts für die Weißschattierung der vertikalen Richtung in der Objektivdatei.
File >User Gamma Einstellen der Benutzer-Gammawerte.		
Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
Current Settings		Zeigt eine Liste der Gamma-datei-Einstellungen des aktuellen Benutzers an (Dateinamen).
Load SD Card		Zeigt einen Bildschirm zum Laden der Benutzer-Gammaeinstellungen von einer SD-Karte an.
Reset	1/2/3/4/5/All	Zurücksetzen der Einstellungen in der ausgewählten Benutzer-Gamma-datei (ausführen durch Wahl von „Execute“.) Wählen Sie „All“, um alle Benutzer-Gamma-dateien zurückzusetzen.

Zuweisung der Funktionen belegbarer Schalter

Mit der Option [Assignable SW] im Menü „Operation“ können Sie den Schaltern ASSIGN. 0 bis 3, den Schaltern ASSIGNABLE 4 und 5, der Taste ONLINE und der Taste RET auf dem Objektiv benutzerdefinierte Funktionen zuweisen. In der nachstehenden Tabelle sind die bei Auslieferung des Camcorders aus der Fabrik zugewiesenen Funktionen angegeben.

Schalter bzw. Taste	Funktion	Zuweisbare Schaltereinstellung
Schalter ASSIGN. 0	Keine Zuweisung	Off
Schalter ASSIGN. 1	Keine Zuweisung	Off
Schalter ASSIGN. 2	Keine Zuweisung	Off
Schalter ASSIGN. 3	Keine Zuweisung	Off
Schalter ASSIGNABLE 4	Keine Zuweisung	Off
Schalter ASSIGNABLE 5	Keine Zuweisung	Off
Taste RET	Rec Review (falls Wiedergabe möglich)	Lens RET
Taste ONLINE	Automatische Übertragung von Proxy Clips	Network Client Mode

Funktionen, die den Schaltern ASSIGN. 0 zugewiesen werden können

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Off	Keine Zuweisung	—
Marker	Schaltet die Anzeige aller Markierungen ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
ATW Hold	Behält die Einstellung für den Weißabgleich im ATW-Modus (automatische Weißwertanpassung) bei.	—
Picture Cache Rec	Schaltet den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Focus Magnifier	Ein-/Ausschalten der Fokusvergrößerungsfunktion.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Zebra	Ein-/Ausschalten des Streifenmusters.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Shot Mark1	Schreibt Shot Mark1.	—
Shot Mark2	Schreibt Shot Mark2.	—
Clip Flag OK	Hinzufügen/Löschen einer OK-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Clip Flag NG	Hinzufügen/Löschen einer NG-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Clip Flag Keep	Hinzufügen/Löschen einer KP-Markierung (Keep) zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Flash Band Reduce ¹⁾	Ein- bzw. Ausschalten der Flashband-Korrektur.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

1) Auch wenn die Option „Flash Band Reduce“ auf „On“ gestellt wird, ist die Funktion nicht verfügbar, wenn der Schalter SHUTTER auf „ON“ steht.

Funktionen, die den Schaltern ASSIGN. 2 zugewiesen werden können

[Hinweis]

Es könnte sein dass, nachdem Sie dem Schalter ASSIGN. 2 eine Funktion zugewiesen oder das Aufzeichnungsformat umgeschaltet haben, die Einstellung des Schalters nicht sofort mit dem internen Status des Camcorders übereinstimmt. Schalten Sie daher nach der Zuweisung einer Funktion den Schalter ASSIGN. 2 um oder schalten Sie den Camcorder aus und wieder ein.

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion
Off	Keine Zuweisung
Front Mic	Schaltet zwischen Stereo und Mono um, wenn ein Stereomikrofon angeschlossen ist.
Marker	Schaltet die Anzeige aller Markierungen ein bzw. aus.
Picture Cache Rec ¹⁾	Schaltet den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus ein bzw. aus.
Zebra	Ein-/Ausschalten des Streifenmusters.
Clip Continuous Rec	Schaltet den Continuous-Rec-Modus des Clips ein bzw. aus.
Rec Source	Schaltet die aufzuzeichnenden Signale zwischen dem Kamerabild und der externen Eingabe um. (Wenn sich der Camcorder gerade in der Aufzeichnung oder Wiedergabe befindet, wird das Umschalten erst nach Beenden der Aufzeichnung oder Wiedergabe wirksam.)
Digital Extender x2	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x2) ein bzw. aus.
Digital Extender x3	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x3) ein bzw. aus.
Digital Extender x4	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x4) ein bzw. aus.
TX Power Save	Schaltet den Energiesparmodus des drahtlosen Transmitters ein/aus.

1) Wenn „Picture Cache Rec“ zugewiesen ist, ist „Operation >Rec Function“ deaktiviert (abgeblendet dargestellt) und kann nicht eingestellt werden.

Funktionen, die den Schaltern ASSIGN. 1 und 3, den Schaltern ASSIGNABLE 4 und 5 und der Taste ONLINE zugewiesen werden können

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Off	Keine Zuweisung	—
Front Mic	Schaltet zwischen Stereo (On) und Mono (Off) um, wenn ein Stereomikrofon angeschlossen ist.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Marker	Schaltet die Anzeige aller Markierungen ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
ATW	Schaltet den ATW-Modus (automatische Weißwertanpassung) ein/aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
ATW Hold	Die Einstellung für den Weißabgleich im ATW-Modus bleibt erhalten.	—
Turbo Gain	Führt eine Turboverstärkung gemäß der Einstellung von „Operation >Gain Switch >Gain Turbo“ aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Rec Review	Führt eine Aufnahmekontrolle durch.	—
Rec	Startet oder beendet eine Aufzeichnung.	—
NFC	Ausführen der NFC-Funktion.	—
Network Client Mode	Schaltet den Netzwerkclientmodus ein/aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Streaming	Schaltet die Streaming-Übertragung ein/aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Auto Upload (Proxy)	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Übertragung von Proxy-Dateien.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Picture Cache Rec	Schaltet den Bildpuffer-Aufzeichnungsmodus ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Spotlight	Schaltet die Spotlight-Funktion im Modus für die automatische Blendeneinstellung ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Backlight	Schaltet die Gegenlichtfunktion im Modus für die automatische Blendeneinstellung ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
VF Mode	Schaltet die Sucheranzeige zwischen B&W (On) und Farbe (Off) um.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Video Signal Monitor	Schaltet die Monitoranzeigefunktion für Videosignale um.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Lens Info	Schaltet die Schärfentiefeanzeige zwischen Aus, Anzeige in Metern und Anzeige in Fuß um.	Die Einstellung bleibt erhalten.

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Zoom Tele/Wide	Wenn ein Objektiv angebracht ist, das Serien-Kommunikation unterstützt, wird die Zoom Tele-Funktion ASSIGNABLE 4 und die Zoom Wide-Funktion ASSIGNABLE 5 zugewiesen (wird nur angezeigt, wenn <4> und <5> eingestellt sind). [Hinweis] Ändern Sie die Zuweisung nicht während der eigenständigen Proxy-Aufnahme.	—
Zoom Wide/Tele	Wenn ein Objektiv angebracht ist, das Serien-Kommunikation unterstützt, wird die Zoom Wide-Funktion ASSIGNABLE 4 und die Zoom Tele-Funktion ASSIGNABLE 5 zugewiesen (wird nur angezeigt, wenn <4> und <5> eingestellt sind). [Hinweis] Ändern Sie die Zuweisung nicht während der eigenständigen Proxy-Aufnahme.	—
Manual Focus Assist	Ein- bzw. Ausschalten der Assist-Funktion für den manuellen Fokus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Focus Magnifier	Ein-/Ausschalten der Fokusvergrößerungsfunktion.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Zebra	Ein-/Ausschalten des Streifenmusters.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Lens RET	Zeigt das Rückvideosignal an. Wenn kein Kamera-Erweiterungsgerät angeschlossen ist: Rec Review (falls Wiedergabe möglich)	—
Return Video	Zeigt das Rückvideosignal 1 an.	—
Return Video2	Zeigt das Rückvideosignal 2 an.	—
Return Video3	Zeigt das Rückvideosignal 3 an.	—
Return Video4	Zeigt das Rückvideosignal 4 an.	—
Shot Mark1	Schreibt Shot Mark1.	—
Shot Mark2	Schreibt Shot Mark2.	—
Clip Flag OK	Hinzufügen/Löschen einer OK-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Clip Flag NG	Hinzufügen/Löschen einer NG-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Clip Flag Keep	Hinzufügen/Löschen einer KP-Markierung (Keep) zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Color Temp SW 3200K	Dient zum Einstellen des Weißabgleichs mit dem Voreinstellungswert 3200K.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Color Temp SW 4300K	Dient zum Einstellen des Weißabgleichs mit dem Voreinstellungswert 4300K.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Color Temp SW 5600K	Dient zum Einstellen des Weißabgleichs mit dem Voreinstellungswert 5600K.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Color Temp SW 6300K	Dient zum Einstellen des Weißabgleichs mit dem Voreinstellungswert 6300K.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Electrical CC	<p>Funktion zum Umschalten der elektrischen CC-Filter (3200K/4300K/5600K/6300K), die auf die Einstellwerte für den Weißabgleich angewandt werden.</p> <p>Bei jedem Drücken des Schalters bzw. der Taste werden nacheinander die folgenden Werte ausgewählt: 3200K → 4300K → 5600K → 6300K</p> <p>Kann mit den Menüeinstellungen geändert werden (Electrical CC <A> <C> <D>).</p> <p>[Hinweis] Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn „Maintenance >White Filter >ND Filter C.Temp“ im Konfigurationsmenü auf „On“ eingestellt ist. Wenn Sie ND Filter C.Temp nach dem Zuweisen der Funktion auf On stellen, funktioniert der zuweisbare Schalter nicht mehr.</p>	Die Einstellung bleibt erhalten.
CC5600K	Wendet einen elektrischen CC-Filter von 5600K auf die Einstellwerte für den Weißabgleich an.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Clip Continuous Rec	Schaltet den Continuous-Rec-Modus des Clips ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Slow & Quick Motion	Schaltet Zeitlupen und Zeitraffer ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Slot Select	Wenn sich sowohl im Einschub A als auch im Einschub B ein Aufzeichnungsmedium befindet, wird damit die zu verwendende Karte ausgewählt.	—
Digital Extender x2	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x2) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x3	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x3) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x4	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x4) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x2x3x4	Schaltet den Vergrößerungswert der Bildschirmvergrößerungsfunktion um. Mit jedem Drücken des Schalters bzw. der Taste wird in folgender Reihenfolge umgeschaltet: Aus → x2 → x3 → x4 → Aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
TX Power Save	Schaltet den Energiesparmodus des drahtlosen Transmitters ein/aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Flash Band Reduce	<p>Ein- bzw. Ausschalten der Flashband-Korrektur.</p> <p>[Hinweis] Auch wenn die Option „Flash Band Reduce“ auf „On“ gestellt wird, ist die Funktion nicht verfügbar, wenn der Schalter SHUTTER auf „ON“ steht.</p>	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Proxy Recording Mode	Schaltet die Funktion zur Aufzeichnung von Proxy-Daten ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt erhalten.
Proxy Rec Start/Stop	Startet/beendet die Proxy-Aufzeichnung.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

Funktionen, die der RET-Taste auf dem Objektiv zugewiesen werden können

Zuweisbare Schaltereinstellung	Funktion	Status beim nächsten Einschalten des Camcorders
Off	Keine Zuweisung	—
Lens RET	Zeigt das Rückvideosignal an. Wenn kein Kamera-Erweiterungsgerät angeschlossen ist: Rec Review (falls Wiedergabe möglich)	—
Return Video	Zeigt das Rückvideosignal an.	—
Rec Review	Führt eine Aufnahmekontrolle durch.	—
Shot Mark1	Schreibt Shot Mark1.	—
Shot Mark2	Schreibt Shot Mark2.	—
Clip Flag OK	Hinzufügen/Löschen einer OK-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Clip Flag NG	Hinzufügen/Löschen einer NG-Markierung zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Clip Flag Keep	Hinzufügen/Löschen einer KP-Markierung (Keep) zum/vom aktuell aufgezeichneten oder wiedergegebenen Clip.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Focus Magnifier	Ein-/Ausschalten der Fokusvergrößerungsfunktion.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x2	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x2) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x3	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x3) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x4	Schaltet die Bildschirmvergrößerungsfunktion (x4) ein bzw. aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Digital Extender x2x3x4	Schaltet den Vergrößerungswert der Bildschirmvergrößerungsfunktion um. Mit jedem Drücken des Schalters bzw. der Taste wird in folgender Reihenfolge umgeschaltet: Aus → x2 → x3 → x4 → Aus.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.
Proxy Rec Start/Stop	Startet/beendet die Proxy-Aufzeichnung.	Die Einstellung bleibt nicht erhalten.

Benutzerkonfigurationsdaten

Sie können Konfigurationsmenüeinstellungen im internen Speicher des Camcorders und auf SD-Speicherkarten speichern. Dadurch können Sie rasch die zur aktuellen Situation passenden Menüeinstellungen aufrufen. Um Konfigurationsdaten auf einer SD-Karte zu speichern, setzen Sie zunächst eine beschreibbare SD-Karte (Seite 35) in den SD-Karteneinschub UTILITY ein. Einzelheiten zu den in den jeweiligen Dateien gespeicherten Einstellungen siehe „Technische Daten“ (Seite 169).

Einsetzen einer SD-Karte zum Speichern von Konfigurationsdaten

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung über dem Schalter.
- 2 Setzen Sie die SD-Karte zum Speichern von Konfigurationsdaten in den SD-Karteneinschub UTILITY ein.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung über dem Schalter.

Auswerfen einer SD-Karte zum Speichern von Konfigurationsdaten

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung über dem Schalter.
- 2 Drücken Sie die SD-Karte ein kleines Stück hinein und entnehmen Sie sie dann.

- [Hinweise]
- Wenn während des Zugriffs auf die SD-Karte diese entfernt oder der Camcorder ausgeschaltet wird, kann die Integrität der Daten auf der Karte nicht garantiert werden. In diesem Fall können alle auf der Karte gespeicherten Daten verloren gehen. Stellen Sie stets sicher, dass die Anzeige ACCESS erloschen ist, bevor sie den Camcorder ausschalten oder die SD-Karte entnehmen.
 - Achten Sie darauf, dass die SD-Karte beim Einsetzen und Auswerfen nicht aus dem Einschub herauskatapultiert wird.

Die folgenden Benutzerdaten werden unterstützt.

Benutzerdateien

In den Benutzerdateien werden die Einstellungselemente und Daten des anpassbaren Menüs „User“ gespeichert. Sie können bis zu 64 Dateien auf einer SD Karte speichern. Wenn Sie diese Datei in den Camcorder-Speicher laden, können Sie die Konfiguration des Menüs „User“ ändern.

ALL-Dateien

In den ALL-Dateien werden die Einstellungsdaten aller Menüs gespeichert. Sie können bis zu 64 Dateien auf einer SD Karte speichern.

- [Hinweis]
- Gerätespezifische Daten (Schattierung, Ausgangspegel und sonstige für ein bestimmtes Gerät benötigte Einstellungen) werden nicht gespeichert.

Szenendateien

In Szenendateien werden die Einstellungen von Punkten des Menüs „Paint“ für die Aufnahme einer bestimmten Szene gespeichert. Im internen Speicher des Camcorders können bis zu fünf und auf einer SD-Speicherkarte bis zu 64 Dateien gespeichert werden. Mit Szenendateien können Sie die folgenden Datentypen speichern.

- Im Menü „Paint“ eingestellte Werte
- Im Standardmodus oder im Modus ECS eingestellte Belichtungszeiten
- Weißabgleichdaten

Die gespeicherten und geladenen Daten sind abhängig von den Einstellungen von „File >Scene File >Scene White Data“ im Konfigurationsmenü.

Szenendateien können im internen Speicher des Camcorders oder auf einer SD-Speicherkarte gespeichert werden. Szenendateien können auch in den Camcorder geladen werden.

Referenzdateien

In Referenzdateien werden die Standardeinstellungen von Szenendateien gespeichert (wenn „File ID“ auf „Standard“ gesetzt ist). Sie können eine Datei im internen Speicher des Camcorders und eine Datei auf einer SD-Speicherkarte speichern.

Objektivdateien

Sie können die folgenden Daten zur Korrektur der Objektiveigenschaften einstellen und sie als Objektivdatei speichern. Im internen Speicher des Camcorders können bis zu 32Objektivdateien und auf einer SD-Speicherkarte bis zu 64Objektivdateien gespeichert werden.

Konfigurationsdaten	Unterpunkte
Werte für V-Modulations-Schattierungskorrektur	M V Modulation
Position der Mittelmarkierung	Lens Center H Lens Center V
Streulichtpegel	R Flare G Flare B Flare
Weißabgleich-Korrekturwert	White Offset R White Offset B
Weißschattierungs-Korrekturwert	Shading Ch Select Shading H SAW Shading H PARA Shading V SAW Shading V PARA

Gammadateien

Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Gamma-Tabellendateien (Benutzer-Gammadatendateien) im internen Speicher speichern.

Benutzerdateien

Speichern einer Benutzerdatei

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File > User File > Save SD Card“ aus.
Ein Bildschirm zur Auswahl eines Speicherorts für Benutzerdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Sie können Dateien in Zeilen mit einer leeren Datei-ID speichern. Bei der Auswahl einer Zeile mit einer angegebenen Datei-ID wird die ausgewählte Datei überschrieben.
Die Datei-ID wird automatisch erzeugt, kann jedoch geändert werden.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Laden einer Benutzerdatei

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File > User File > Load SD Card“ aus.
Ein Bildschirm mit einer Liste von Benutzerdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

[Hinweis]

Der Camcorder startet nach dem Laden von Konfigurationsdaten automatisch neu.

Ändern der Datei-ID

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File > User File > File ID“ aus.
Der Bildschirm zur Bearbeiten der Datei-ID wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie Zeichen aus, und geben Sie die Datei-ID ein.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um [Done] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.
Die Datei-ID wird aktualisiert.

ALL-Dateien

Speichern von Konfigurationsdaten als ALL-Datei

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >Save SD Card“. Ein Bildschirm zur Auswahl eines Speicherorts für ALL-Dateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Sie können Dateien in Zeilen mit einer leeren Datei-ID speichern. Bei der Auswahl einer Zeile mit einer angegebenen Datei-ID wird die ausgewählte Datei überschrieben. Die Datei-ID wird automatisch erzeugt, kann jedoch geändert werden.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Falls eine Fehlermeldung erscheint

Möglicherweise erscheint während des Speichervorgangs oder sobald Sie [Execute] wählen eine der folgenden Fehlermeldungen. In diesem Fall wird die Datei nicht gespeichert.

Fehlermeldung	Problem	Lösung
File Access NG	Es ist kein beschreibbares Medium eingelegt.	Legen Sie ein beschreibbares Medium ein.

Ändern der Datei-ID

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >File ID“. Der Bildschirm zur Bearbeiten der Datei-ID wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie Zeichen aus, und geben Sie die Datei-ID ein.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um [Done] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Datei-ID wird aktualisiert.

Laden von Konfigurationsdaten

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >Load SD Card“. Ein Listenbildschirm mit ALL-Dateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

[Hinweise]

- Wenn Sie eine Datei von einer SD-Karte laden, werden die im internen Speicher des Camcorders gespeicherten Daten überschrieben.
- Rufen Sie keine Datei auf einem Gerät ab, dessen Version älter ist als das Gerät, von dem die Datei gespeichert wurde. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.
- Der Camcorder startet nach dem Laden von Konfigurationsdaten automatisch neu.

Falls eine Fehlermeldung erscheint

Möglicherweise erscheint während des Ladevorgangs oder sobald Sie [Execute] wählen eine der folgenden Fehlermeldungen. In diesem Fall wird die Datei nicht geladen.

Fehlermeldung	Problem	Lösung
File Access NG	Es ist kein lesbares Medium eingelegt. Die angegebene Datei befindet sich nicht auf dem Medium.	Legen Sie das Medium ein, auf dem sich die gewünschte Datei befindet.

Zurücksetzen sämtlicher Einstellungen auf die Voreinstellungswerte

Menüeinstellungen, die bei der Ersteinrichtung vom Benutzer festgelegt bzw. gespeichert wurden, werden in diesem Dokument als „Voreinstellungswerte“ bezeichnet. Selbst nach dem Laden von Dateien zum Konfigurieren des Camcorders und dem Überschreiben von Originaldateien mit neuen Einstellungen können Sie den Inhalt der Dateien durch Wiederherstellen der Voreinstellungswerte zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >All Preset“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Speichern sämtlicher Einstellungen als Voreinstellungswerte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >Store All Preset“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

[Hinweis]

Der Camcorder startet nach der Ausführung automatisch neu.

Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen und Voreinstellungswerte auf die werkseitigen Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >All File >Clear All Preset“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

[Hinweis]

Der Camcorder startet nach der Ausführung automatisch neu.

Szenendateien

Speichern einer Szenendatei im internen Speicher

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Scene File >Store Internal Memory“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Szenendateien wird angezeigt. Wenn die Datei-ID auf den „Standard“-Speicherort eingestellt ist, werden vorkonfigurierte Standardeinstellungen gespeichert.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Szenendatei wird im gewünschten Zielordner gespeichert. Vorhandene Dateien werden dabei überschrieben.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Speichern einer Szenendatei auf einer SD-Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Scene File >Save SD Card“. Ein Speicherort für Szenendateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Sie können Dateien in Zeilen mit einer leeren Datei-ID speichern. Bei der Auswahl einer Zeile

mit einer angegebenen Datei-ID wird die ausgewählte Datei überschrieben. Die Datei-ID wird automatisch erzeugt, kann jedoch geändert werden.

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Ändern der Datei-ID

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Scene File >File ID“. Der Bildschirm zur Bearbeiten der Datei-ID wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie Zeichen aus, und geben Sie die Datei-ID ein.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um [Done] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Datei-ID wird aktualisiert.

Laden einer Szenendatei aus dem internen Speicher

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Scene File >Recall Internal Memory“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Szenendateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Laden einer Szenendatei von einer SD-Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Scene File >Load SD Card“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Szenendateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Referenzdateien

Speichern der gegenwärtigen Einstellungen als Voreinstellungswerte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Reference File >Store Reference“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Speichern der aktuellen Einstellungen als Voreinstellungswerte auf einer SD- Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Reference File >Save Reference(SD Card)“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Ändern der Datei-ID

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Reference File >File ID“. Der Bildschirm zur Bearbeiten der Datei-ID wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie Zeichen aus, und geben Sie die Datei-ID ein.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um [Done] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Datei-ID wird aktualisiert.

Laden von Referenzdateien auf einer SD-Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Reference File >Load Reference(SD Card)“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Zurücksetzen der aktuellen Einstellungen und Voreinstellungswerte auf die werkseitigen Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Reference File >Clear Reference“. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Objektivdateien

Speichern einer Objektivdatei im internen Speicher

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Lens File >Store Internal Memory“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Objektivdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auswählen, und drücken Sie dann den Regler. Sie können Dateien in Zeilen mit der Datei-ID „No offset.“ speichern. Bei der Auswahl einer Zeile mit einer angegebenen Datei-ID wird die ausgewählte Datei überschrieben. Die Datei-ID wird automatisch erzeugt, kann jedoch geändert werden.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

ausgewählte Datei überschrieben. Die Datei-ID wird automatisch erzeugt, kann jedoch geändert werden.

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um auf dem Bildschirm mit der Bestätigungsmeldung die Option [Execute] auszuwählen, und drücken Sie den Regler.

Ändern der Datei-ID

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Lens File >File ID“. Der Bildschirm zur Bearbeiten der Datei-ID wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie Zeichen aus, und geben Sie die Datei-ID ein.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU, um [Done] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Die Datei-ID wird aktualisiert.

Speichern einer Objektivdatei auf einer SD-Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Lens File >Save SD Card“. Ein Speicherort für Objektivdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um einen Speicherort auswählen, und drücken Sie dann den Regler. Sie können Dateien in Zeilen mit einer leeren Datei-ID speichern. Bei der Auswahl einer Zeile mit einer angegebenen Datei-ID wird die

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Laden einer Objektivdatei von einer SD-Karte

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Lens File >Load SD Card“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Objektivdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

On (Objektivname): Laden der dem Objektivmodellnamen zugeordneten Objektivdatei.

On (Seriennummer): Laden der Objektivdatei, die dem Objektivmodellnamen und der Seriennummer entspricht (falls das Objektiv die Seriennummern-Kommunikation unterstützt).

Falls das Objektiv keine Seriennummern-Kommunikation unterstützt, obwohl die Einstellung On (Serial Number) gewählt ist, wird bei beiden Einstellungen die Objektivdatei geladen, die dem Objektivmodellnamen entspricht.

Automatisches Laden einer Objektivdatei

Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das serielle Kommunikation unterstützt, können Sie den Camcorder einstellen, indem automatisch die Objektivdatei geladen wird, die den Objektiveneinstellungen entspricht (Lens Auto Recall-Funktion). Zum Verwenden der Lens Auto Recall-Funktion stellen Sie „File >Lens File >Lens Auto Recall“ im Konfigurationsmenü auf eine der folgenden Optionen ein:
Off: Keine Verwendung der Lens Auto Recall-Funktion.

Laden einer Objektivdatei aus dem internen Speicher

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >Lens File >Recall Internal Memory“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Objektivdateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Gammadateien

Überprüfen der aktuellen Gammadateieinstellungen (Dateinamen)

Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >User Gamma >Current Settings“, um eine Liste der gegenwärtig konfigurierten Benutzer-Gammadateien anzuzeigen.

Verwendung von Benutzer-Gammadateien, die mit CvpFileEditorTM V4.3 erstellt wurden

Speichern Sie erstellte Benutzer-Gammadateien, die geladen werden sollen, im Verzeichnis „PRIVATE/SONY/PRO/CAMERA/HD_CAM“ der SD-Karte.

Laden einer Benutzer-Gammadatei von einer SD-Karte:

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >User Gamma >Load SD Card“. Ein Bildschirm mit einer Liste von Benutzer-Gammadateien wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um eine zu ladende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Zurücksetzen einer Benutzer-Gammadatei in den Anfangszustand

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü „File >User Gamma >Reset“. Ein Bildschirm zum Zurücksetzen einer Gammadatei wird angezeigt.
- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um die Nummer der zurückzusetzenden Gammadatei auszuwählen (1 bis 5). Um alle Gammadateien zurückzusetzen, wählen Sie [All]. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Anschließen einer Fernbedienung

Wenn eine Fernbedienung RM-B170, RCP-1001/1501 oder ein anderes Steuergerät angeschlossen ist, können einige Camcorderfunktionen von diesem Gerät gesteuert werden.
Sie können auch mithilfe eines mit dem Anschluss MONITOR an der RM-B170 verbundenen Monitors das Menü bedienen und das Bild überwachen.

Anschließen einer Fernbedienung

Verbinden Sie den 8-poligen Anschluss REMOTE am Camcorder und den Kameraanschluss der Fernbedienung unter Verwendung des Fernbedienungskabels.
Wenn Sie den Camcorder nach dem Herstellen der Verbindung einschalten, wechselt er in den Fernbedienungsmodus und ermöglicht die Verwendung von Menü- und Aufzeichnungsfunktionen.

- [Hinweise]
- Die Fernbedienung wird nicht unterstützt, wenn die USB-Verbindung mit dem Camcorder aktiviert ist.
 - Wenn bei Verwendung einer Fernbedienung eine USB-Verbindung mit dem Camcorder aktiviert wird, wird der Fernbedienungsmodus deaktiviert.
 - Wenn der Camcorder eingeschaltet ist, darf die Fernbedienung nicht angeschlossen oder getrennt werden.
 - Im Lieferumfang der Fernbedienung RCP-1001/1501 ist kein Fernbedienungskabel enthalten.

Die folgenden Schalter des Camcorders sind deaktiviert, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist.

- Schalter GAIN
- Schalter WHITE BAL
- Schalter AUTO W/B BAL
- Schalter SHUTTER
- Schalter OUTPUT/DCC
- Die Schalter ASSIGN. 1/3, ASSIGNABLE 4/5 und die Taste ONLINE, der die Funktion Turbo Gain oder ATW zugewiesen ist

Deaktivieren des Fernbedienungsmodus

Schalten Sie den Camcorder aus und trennen Sie die Verbindung zur Fernbedienung.
Die Schaltereinstellungen am Camcorder werden aktiviert.

Anschließen eines Monitors an eine RM-B170

Der MONITOR-Anschluss (BNC-Typ) der RM-B170 gibt das gleiche Signal aus wie der VIDEO OUT-Anschluss.
Stellen Sie für den Anschluss VIDEO OUT des Camcorders ein Composite-Signal ein und verwenden Sie das im Lieferumfang der RM-B170 enthaltene schwarze Kabel, um einen Monitor mit dem MONITOR-Anschluss der RM-B170 zu verbinden.

Regelung der Bildqualität bei angeschlossener RM-B170

Wenn die RM-B170 angeschlossen wird, werden die Parameter für die Regelung der Kamerabildqualität (Darstellungsdaten) aktiviert, die beim letzten Anschluss der RM-B170 eingestellt waren.

Funktion der Aufzeichnungsstart-/ Aufzeichnungsstopp-Tasten bei angeschlossener RM-B170

Stellen Sie die Funktion der Tasten im Konfigurationsmenü über „Maintenance > Camera Config > RM Rec Start“ ein.


Im Folgenden werden die Funktionen der Tasten für die RM Rec Start-Einstellungen angegeben.

Taste	Einstellung von RM Rec Start		
	RM	Camera	PARA
Taste REC START des Camcorders	Deaktiviert	Aktiviert	Aktiviert
Taste VTR des Objektivs	Deaktiviert	Aktiviert	Aktiviert
Die Schalter ASSIGN. 1/3, ASSIGNABLE 4/5 und die Taste ONLINE, der die Start-/Stopp-Funktion zugewiesen ist	Deaktiviert	Aktiviert	Aktiviert
Taste RM-B170 MEDIA START	Aktiviert	Deaktiviert	Aktiviert

Datenstruktur der Daten für die Regelung der Bildqualität

Der nichtflüchtige Speicher des Camcorders zum Speichern der Daten für die Regelung der Kamerabildqualität (Darstellungsdaten) besteht aus den zwei unten gezeigten Bereichen: einem „Hauptdatenblock“, der verwendet wird, wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist, und einem „Fernbedienungs-

Datenblock“, der verwendet wird, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist. Je nachdem, ob eine Fernbedienung wie z. B. die RM-B170 angeschlossen ist, werden die Darstellungsdaten automatisch ausgewählt und an die Kameraektion ausgegeben.

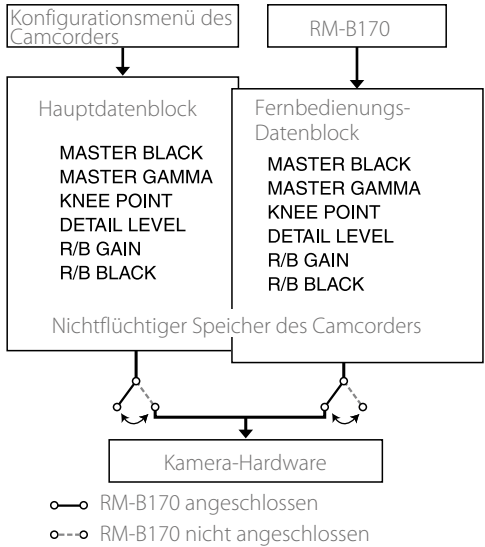

Wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist, wird der „Fernbedienungs-Datenblock“ als aktueller Darstellungsdatenblock ausgewählt, und die Darstellungsparameter, die bei der letzten Verwendung der Fernbedienung wirksam waren, werden wieder geladen.
Wenn jedoch die Einstellungen der Absolutwertsteuerungen¹⁾ und der Absolutwertschalter²⁾ für die Fernbedienung auf der Fernbedienung eingestellt sind, haben die Einstellungen der Fernbedienung Vorrang vor den Einstellungen des Camcorders.
Wenn eine Fernbedienung vom Camcorder getrennt wird, wird wieder der „Hauptdatenblock“ aktiviert und der Camcorder verwendet wieder die Einstellungen, die vor dem Anschließen der Fernbedienung aktiv waren.
¹⁾ Absolutwertsteuerungen: Daten werden entsprechend der Winkelposition der Regler ausgegeben. Regler, für die Daten entsprechend der Gesamtdrehung ausgegeben

werden, werden als Relativwertsteuerungen bezeichnet.

- 2) Absolutwertschalter: Schalter (oder Regler) wie z.
B. Positionsschalter oder Schieberegler (außer den meisten Tastern), deren Positionen notwendigerweise mit ihren Funktionen zusammenfallen, werden als Absolutwertschalter bezeichnet.

Wenn „Maintenance >Camera Config >RM Common Memory“ im Konfigurationsmenü auf [On], gesetzt ist, können Sie auch dann die Einstellungen für die Darstellungsdaten im Hauptdatenblock verwenden, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist. In diesem Fall werden die im Hauptdatenblock gespeicherten Einstellungen aktualisiert, wenn Sie die Einstellungen auf der Fernbedienung ändern. Die mit der Fernbedienung vorgenommenen Einstellungen der Darstellungsdaten werden beibehalten, auch wenn die Fernbedienung entfernt wird. Wenn jedoch die Schalterstellung auf der Fernbedienung von der auf dem Camcorder abweicht, hat die Schalterstellung auf dem Camcorder Vorrang. Außerdem ist es möglich, die Einstellungen beizubehalten, die vor dem Anschließen der Fernbedienung in Kraft sind. In diesem Fall müssen Sie die Regler auf der Fernbedienung in den Relativwertmodus schalten.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

- 2 Wählen Sie Menüpunkte mit dem Einstellregler aus und nehmen Sie mit der Taste CANCEL/ENTER Einstellungen vor.
- 3 Stellen Sie zum Abschluss die Taste MENU auf OFF, um das Menü zu verlassen.

Bedienung des Menüs mit der RM-B170

- 1 Drücken Sie zum Einschalten der RM-B170 daran die Taste CHARACTER und dann die Taste MENU.
Das Menü wird auf dem an den Anschluss MONITOR der RM-B170 angeschlossenen Monitor angezeigt.

An RCP-1001/1501, RM-B170 unterstützte Hauptfunktionen

Tabellenerklärung

Die Signalunterstützung wird wie folgt angegeben.

Ja: Verfügbar

–: Nicht verfügbar


Menüoption	Unteroption	Einstellungen	Funktion	RCP-1001	RCP-1501	RM-B170
Panel Active	Panel Active	On/Off	Schaltet die Funktion der Bedientafel ein/aus.	Ja	Ja	Ja
Bars	Bars	On/Off	Schaltet die Ausgabe von Farbbalken ein/aus.	Ja	Ja	Ja
Call	Call	On/Off	Ruft den Camcorder von der RCP/RM aus an.	Ja	Ja	Ja ¹⁾
Standard	Standard	On/Off	Schaltet den Standardmodus ein/aus.	Ja	Ja	Ja ¹⁾
ND Filter	ND Filter	1/2/3/4	Zeigt den ausgewählten ND-Filter an.	Ja	Ja	Ja
CC Filter	CC Filter	A/B/C/D	Zeigt den ausgewählten CC-Filter an.	–	–	–
Gain	Step Gain	–6/–3/0/3/6/9/12/18/24/30/36/42dB	Hauptverstärkungseinstellung	Ja	Ja	Ja
White Balance	AWB	Start/Stop	Startet den automatischen Weißabgleich. Während seiner Ausführung wird hierdurch der automatische Weißabgleich gestoppt.	Ja	Ja	Ja
	White Memory	A/B/PRESET	Wechselt den Voreinstellungsspeicher des Weißabgleichs.	Ja	Ja	Ja
	ATW	On/Off	Schaltet ATW ein/aus.	Ja ¹⁾	Ja	Ja ¹⁾
	5600K	On/Off	Schaltet die elektrische Farbtemperaturwandlung ein/aus.	Ja	Ja	Ja ¹⁾
Black	ABB	Start/Stop	Startet die automatische Einstellung des Schwarzabgleichs. Während seiner Ausführung wird hierdurch der Schwarzabgleich gestoppt.	Ja	Ja	Ja
Knee	Point	75% bis 90% bis 109%	Legt den Kniepunkt fest.	–	Ja	Ja ¹⁾
Detail	Level	–99 bis ±0 bis +99	Legt den HD-Detailpegel fest.	Ja	Ja	Ja
Shutter	Shutter Setting	On/Off	Schaltet den Verschluss ein/aus.	–	Ja	Ja
	Shutter Speed	–	Legt die Belichtungszeit fest.	–	Ja	Ja
	ECS Setting	On/Off	Schaltet den ECS-Modus ein/aus.	–	Ja	Ja
	ECS Frequency	–	Legt die Frequenz des ECS-Modus fest.	–	Ja	Ja
	SLS Setting	On/Off	Schaltet den SLS-Modus ein/aus.	–	Ja	Ja
	SLS Speed	–	Legt die Geschwindigkeit des SLS-Modus fest (Anzahl Einzelbilder).	–	Ja	Ja
Iris	Iris Mode	Auto/Manual	Legt den Blendenmodus fest.	Ja	Ja	Ja
	Iris Level	–99 bis ±0 bis +99	Passt den Zielpiegel der Blendenautomatik an.	Ja	Ja	Ja
	Close	On/Off	Schaltet die Schließung der Blendensteuerung ein/aus.	Ja	Ja	–

Menüoption	Unteroption	Einstellungen	Funktion	RCP-1001	RCP-1501	RM-B170
Switch Status	Gamma	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Gammakorrekturfunktion.	–	Ja	Ja ¹⁾
	Black Gamma	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Schwarzgammakorrekturfunktion.	Ja ¹⁾	Ja	Ja ¹⁾
	Matrix	On/Off	Ein- oder Ausschalten der Matrixfunktion.	–	Ja	Ja ²⁾
	Knee	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Kniekorrekturfunktion.	–	Ja	Ja ¹⁾
	White Clip	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Weiß-Amplitudenbegrenzungsfunktion.	–	Ja	Ja ²⁾
	Detail	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Detailanpassungsfunktion.	–	Ja	Ja
	Flare	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten der Streulichtkorrekturfunktion.	–	Ja	Ja ¹⁾
	Test Saw	On/Off	Ein- bzw. Ausschalten des Testsignals.	–	Ja	Ja ¹⁾
White	R Gain	–99 bis ±0 bis +99	Legt den R-Verstärkungswert des Weißabgleichs fest.	Ja	Ja	Ja
	B Gain	–99 bis ±0 bis +99	Legt den B-Verstärkungswert des Weißabgleichs fest.	Ja	Ja	Ja
Black	Master Black	–99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Master-Schwarzpegels.	Ja	Ja	Ja
	R Black	–99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Schwarzpegels des R-Kanals.	Ja	Ja	Ja
	B Black	–99 bis ±0 bis +99	Zum Einstellen des Schwarzpegels des B-Kanals.	Ja	Ja	Ja
Camcorder Menu	Menu	On/Off	Zeigt das Camcorder-Menü an.	–	–	Ja
	Cancel/Preset	Cancel/Preset		–	–	Ja
	Select/Set	Select(Up/Down)/Set		–	–	Ja
Media	Rec	Start/Stop	Startet/beendet die Aufzeichnung.	–	–	Ja
	Play	Play/Pause	Startet die Wiedergabe.	–	–	Ja
	FREV	–	Schnelle Wiedergabe rückwärts	–	–	Ja
	FFWD	–	Schnelle Wiedergabe vorwärts	–	–	Ja
	STOP	–	Stoppt die Wiedergabe.	–	–	Ja
	Rec Review	–	Startet die Aufnahmekontrolle.	–	–	Ja
	PREV	–	Springt zum Anfang des aktuellen Clips.	–	–	Ja
	NEXT	–	Springt zum Anfang des nächsten Clips.	–	–	Ja
Shot Mark	Shot Mark1	–	Setzt die Szenenmarkierung 1.	–	–	Ja
	Shot Mark2	–	Setzt die Szenenmarkierung 2.	–	–	Ja ¹⁾
ZOOM	–	–	Zoom-Betrieb (mit kompatiblen Objektiv)	–	–	Ja ¹⁾
FOCUS	–	–	Fokus-Betrieb (mit kompatiblen Objektiv)	–	–	Ja ¹⁾

1) Betrieb wird unterstützt, wenn die Funktion an der RCP/RM einem belegbaren Schalter zugewiesen wurde.
2) Bedienung des Camcorder-Menüs von RM aus unterstützt.

Anschließen eines externen Monitors

Wählen Sie das Ausgangssignal und schließen Sie den Monitor mit einem geeigneten Kabel an.

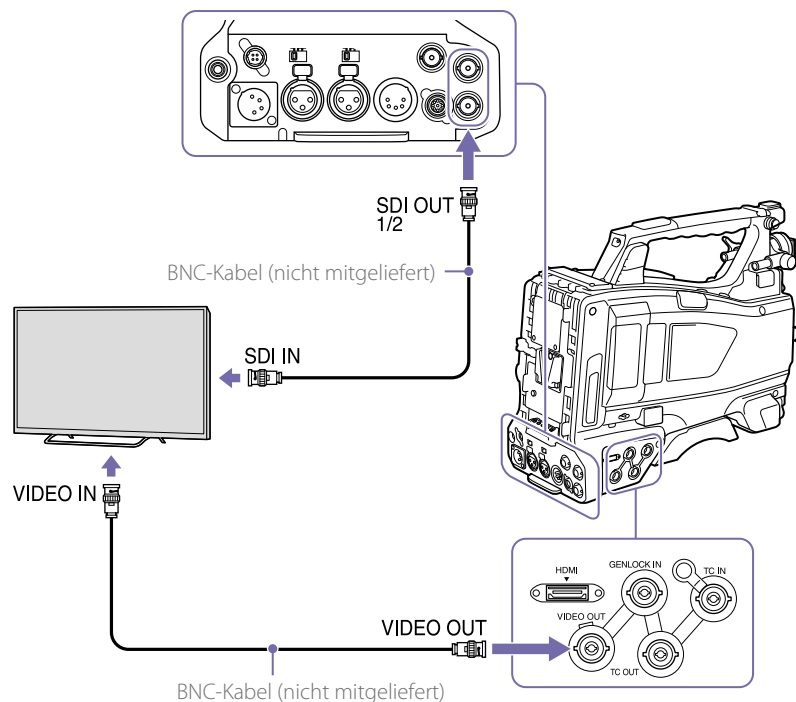

Unabhängig davon, ob es sich um ein HD- oder SD-Signal handelt, können auf dem externen Monitor dieselben Statusinformationen und Menüs wie in der Suchanzeige angezeigt werden.

[Hinweis]

Die abwärts konvertierte Ausgabe des SD-Signals ist aktiviert, wenn „Operation >Input/Output >Output Format“ im Konfigurationsmenü auf 720x486i oder 720x576i gesetzt ist.

Aufnahmegerät handeln.

Die Ausgabe aus diesem Anschluss kann durch „Operation >Input/Output >SDI Out1 Output/SDI Out2 Output“ im Konfigurationsmenü ein- oder ausgeschaltet werden (Seite 98).

Verwenden Sie für den Anschluss ein BNC-Kabel (nicht mitgeliefert).

„Operation >Input/Output >Output Format“ im Einstellungs Menü.

Zur Eingabe des Ausgabesignals aus dem Anschluss VIDEO OUT in ein externes analoges FBAS-Gerät ist es eventuell notwendig, die Eingangssignaleinstellungen dieses externen Geräts zu ändern, damit sie zu den Einstellungen des analogen FBAS-Signals des Anschlusses VIDEO OUT passen.

Zur Eingabe von Audio-Ausgabesignalen in ein externes Gerät wie einen Monitor, einen Videorecorder oder ein anderes Aufnahmegerät, verbinden Sie die Audioausgabe des Anschlusses AUDIO OUT mit dem Audioeingang des externen Gerätes.

Verwenden Sie für den Anschluss ein BNC-Kabel (nicht mitgeliefert).

Anschluss HDMI OUT (Typ A)

Sie können das Ausgangssignal des Camcorders mit „Operation >Input/Output >HDMI Output“ im Konfigurationsmenü ein bzw. ausschalten.

Das Ausgabesignalformat wird mit „Operation >Input/Output >Output Format“ im Einstellungs Menü eingestellt.

Verwenden Sie für die Verbindung ein handelsübliches HDMI-Kabel.

Anschluss SDI OUT (BNC)

Der Anschluss SDI OUT kann zum Anschließen eines Geräts verwendet werden, das SDI unterstützt. Es kann sich bei dem Gerät um einen Monitor, Schalter, Videorecorder oder ein sonstiges

Anschluss VIDEO OUT

Der Anschluss VIDEO OUT kann zum Verbinden eines Geräts verwendet werden, das analoge FBAS-Signale unterstützt. Es kann sich bei dem Gerät um einen Monitor, Videorecorder oder ein sonstiges Aufnahmegerät handeln.

Das Ausgabeformat ändert sich mit der Einstellung

Verwalten und Bearbeiten von Clips auf einem Computer


Die Clips, die mit diesem Camcorder auf eine SxS-Speicherkarte aufgezeichnet wurden, können mithilfe der optionalen nonlinearen Bearbeitungssoftware auf einem Computer editiert werden.

Sie können Clips auf SxS-Speicherkarten auf ein mobiles Speichergerät oder auf andere USB-Medien kopieren, wenn mobile Speichergeräte/USB-Medien an den Anschluss für externe Geräte angeschlossen sind.

USB-Verbindung mit einem Computer

Wenn Sie den Camcorder über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) mit einem Computer verbinden, erkennt der Computer die Speicherkarte im Einschub als erweiterten Datenträger.

Wenn zwei Speicherkarten in den Camcorder eingesetzt sind, werden sie als zwei unabhängige Laufwerke vom Computer erkannt.

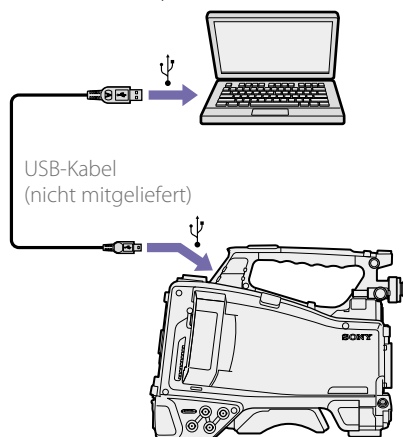

[Hinweise]

- Schalten Sie den Camcorder ein, und warten Sie, bis auf dem Bildschirm das Bild und Informationen angezeigt werden. Schließen Sie dann das USB-Kabel an den Camcorder an.
- Achten Sie beim Anschließen eines USB-Kabels am Computer auf die Form und Richtung des USB-Anschlusses.
- Der Camcorder arbeitet nicht über die Bus-Stromversorgung des Computers.

Starten einer USB-Verbindung

Wenn Sie einen Computer über den USB-Anschluss mit einem USB-Kabel (nicht mitgeliefert) verbinden, wird die Meldung „Connect USB Now?“ angezeigt, um Sie dazu aufzufordern, die Aktivierung der USB-Verbindung zu bestätigen. Wenn Sie „Cancel“ wählen oder den Schalter MENU CANCEL/PRST/ESCAPE nach unten in Richtung ESCAPE drücken, oder wenn Sie das USB-Kabel trennen, wird die Meldung „Connect USB Now?“ ausgeblendet.

Wenn Sie „Execute“ wählen und den Regler MENU drücken, wird die USB-Verbindung aktiviert und der Camcorder wird als Erweiterungslaufwerk erkannt.

Wenn die USB-Verbindung während des Aufzeichnungs-/Wiedergabebetriebs aktiviert wird, wird der Betrieb angehalten und die Meldung „USB Connecting“ erscheint auf der Suchanzeige. Dabei wird das Ausgabesignal der Anschlüsse VIDEO OUT und SDI OUT 1/2 zu einem Schwarzsignal.

[Hinweise]

- Der Camcorder steht nicht für Aufzeichnung, Wiedergabe etc. zur Verfügung, während die Meldung „USB Connecting“ angezeigt wird.
- Versuchen Sie nicht, die folgenden Funktionen auszuführen, während der Computer auf die in den Camcorder eingesetzten Medien zugreift.
 - Betreiben des Camcorders (Ein- und Ausschalten der Stromversorgung, Umschalten des Betriebsmodus usw.)
 - Entfernen bzw. Einlegen eines Mediums aus bzw. in einen aktiven Einschub (auf den der Computer zugreift)
 - Abtrennen bzw. Anschließen des USB-Kabels

Deaktivieren der USB-Verbindung

Zum Deaktivieren der USB-Verbindung gehen Sie auf die gleiche Weise vor wie beim Entfernen eines Geräts von dem Computer.

Um die USB-Verbindung erneut zu aktivieren trennen Sie zuerst das USB-Kabel und schließen Sie es dann erneut an. Die Meldung „Connect USB Now?“ erscheint erneut.

Herausnehmen einer SxS-Speicherkarte

Unter Windows

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste des Computers auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“.
- 2 Wählen Sie „Sichere Entfernung der SxS-Speicherkarte - Laufwerk(X:)“ aus dem Menü.
- 3 Wenn die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ erscheint, können Sie die Speicherkarte entnehmen.

Auf Macintosh

Ziehen Sie das Symbol der SxS-Speicherkarte auf dem Desktop in den Papierkorb.

Wenn die SxS-Speicherkarte im Finder angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol für Auswerfen.

Verwendung der Anwendersoftware

Um Clips auf die lokale Festplatte des Computers zu kopieren, muss die dedizierte Anwendungssoftware heruntergeladen und auf dem Computer installiert werden. Einzelheiten zum Herunterladen von Software siehe „Software-Downloads“ (Seite 172).

Obwohl die Daten des aufgezeichneten Materials in mehreren Dateien und Ordnern gespeichert werden, können Sie die Clips mithilfe der dedizierten Anwendungssoftware problemlos handhaben, ohne die Daten- und

Verzeichnisstruktur zu berücksichtigen.

[Hinweis]

Wenn Sie über den Explorer (Windows) oder Finder (Macintosh) Dateioperationen mit Clips ausführen, beispielsweise die Clips auf der SxS-Speicherkarte kopieren, bleiben die Nebendaten der Clips u. U. nicht erhalten.

Verwenden eines nonlinearen Bearbeitungssystems

Ein nonlineares Bearbeitungssystem erfordert ein Bearbeitungsprogramm (Option), das die Aufzeichnungsformate des Camcorders unterstützt.

Speichern Sie zuerst die Clips, die bearbeitet werden sollen, mithilfe der mitgelieferten Anwendersoftware auf der Festplatte Ihres Computers.

Bei einigen Bearbeitungsprogrammen können Funktionsprobleme auftreten. Stellen Sie vor Verwendung eines Programms sicher, dass es mit den Aufzeichnungsformaten des Camcorders kompatibel ist.

Anschließen eines mobilen Speichergeräts/USB-Mediums

Wenn ein mobiles Speichergerät, eine USB-Festplatte o. ä. Medien an den Anschluss für externe Geräte angeschlossen sind, können Sie Clips von dem in einen SxS-Karteneinschub des Camcorders eingesetzten Speichermedium auf USB-Medien kopieren.

- 1 Geben Sie den Zielordner zum Kopieren der Clips mit „Operation > USB > Select Folder“ im Konfigurationsmenü an. Sie können zum Erstellen eines neuen Ordners auch die Option [New] auf dem Bildschirm wählen.

[Hinweis]
Wenn kein Ordner angegeben wird, wird automatisch ein Ordner erstellt, dessen Ordnernamen dem Erstellungsdatum des ersten zu kopierenden Clips entspricht, und die Clips werden in diesen Ordner kopiert.

- 2 Wählen Sie im Konfigurationsmenü die Befehlsfolge „Operation >USB >Copy to USB“.
- 3 Wählen Sie den Einschub, in den das Ziel-Speichermedium eingesetzt ist.
Media(A) to USB: Kopieren aller Clips von dem in Einschub A eingesetzten Speichermedium.
Media(B) to USB: Kopieren aller Clips von dem in Einschub B eingesetzten Speichermedium.
Media(A)(B) to USB: Kopieren aller Clips von den in Einschub A und B eingesetzten Speichermedien.

[Hinweis]
Wenn in Schritt 1 ein Kopierzielordner angegeben und „Media(A)(B) to USB“ ausgewählt wird, werden die Clips von Einschub A in den angegebenen Zielordner kopiert. Die Clips von Einschub B werden in einen automatisch erstellten Ordner kopiert, dessen Ordnernamen dem Erstellungsdatum des ersten zu kopierenden Clips entspricht.

- 4 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Alle Clips auf dem Ziel-Aufnahmemedium werden auf das USB-Medium kopiert.

[Hinweis]
Wenn im Zielordner bereits ein Clip vorhanden ist, dessen Dateiname dem zu kopierenden Clip entspricht, wird der Clip nicht kopiert.

Anzeigen einer Liste von Clips im mobilen Speichergerät bzw. auf dem USB-Medium

Mit der Befehlsfolge „Operation >USB >View Clip

List“ im Konfigurationsmenü können Sie eine Liste der Clips auf dem mobilen Speichergerät bzw. dem USB-Medium anzeigen.

Umbenennen eines Ordners auf dem mobilen Speichergerät bzw. dem USB-Medium

Mit der Befehlsfolge „Operation >USB >Rename Folder“ im Konfigurationsmenü können Sie einen Ordner umbenennen.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü die Befehlsfolge „Operation >USB >Rename Folder“.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die Taste SET.
Ein Bildschirm zur Eingabe des Dateinamens wird angezeigt.
- 3 Geben Sie einen Ordnernamen ein und wählen Sie die Option [Done] auf dem Bildschirm.
Der Ordner wird umbenannt.

Überprüfen auf Lesefehler beim Kopieren

Nach dem Schreiben von Clips können Sie diese auf Lesefehler prüfen, indem Sie „Operation >USB >Error Check“ im Konfigurationsmenü auf „On“ setzen.

Formatieren eines mobilen Speichergeräts bzw. USB-Mediums

Mit der Befehlsfolge „Operation >USB >Format USB“ im Konfigurationsmenü können Sie mobile Speichergeräte bzw. USB-Medien im exFAT-Format formatieren.

- 1 Wählen Sie im Konfigurationsmenü die Befehlsfolge „Operation >USB >Format USB“.

- 2 Drehen Sie am Regler MENU, um [Execute] auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler MENU.
Die Initialisierung (Formatierung) wird gestartet.
- 3 Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm. Wählen Sie [OK].

Überprüfen des freien Speicherplatzes auf dem mobilen Speichergerät bzw. dem USB-Medium

Der freie Speicherplatz auf dem mobilen Speichergerät bzw. dem USB-Medium wird in der Zeile „Media Remain“ auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Befehl „Operation >USB“ im Konfigurationsmenü ausgewählt wird.

Die Stromversorgung des mobilen Speichergeräts bzw. der USB-Medien

Mobile Speichergeräte bzw. USB-Medien werden automatisch vom Anschluss für externe Geräte mit Strom versorgt, wenn im Konfigurationsmenü ein mit „Operation >USB“ beginnender Bedienvorgang ausgeführt wird.
Unter den folgenden Umständen wird die Stromversorgung jedoch nicht gestartet, wenn im Konfigurationsmenü ein mit „Operation >USB“ beginnender Bedienvorgang ausgeführt wird. Wenden Sie zum Starten der Stromversorgung die in der Tabelle dargestellte Lösung an.

Status	Lösung
Während der Aufzeichnung oder Wiedergabe von Clips, der Skizzenbildanzeige, der Proxy-Aufzeichnung, bei Streaming, Proxy-Übertragung oder im Live-Übertragungsmodus	Vorherigen Vorgang beenden.

Status	Lösung
Network Client Mode ist auf On gestellt.	Network Client Mode auf Off stellen.
Medienadapter ist angeschlossen	Medienadapter auswerfen.

[Hinweise]
• Clips auf dem mobilen Speichergerät oder einem anderen USB-Medium können nicht auf Speichermedien in SxS-Kartensteckplätzen kopiert werden.
• Während der Anschluss für externe Geräte mit Strom versorgt wird, können keine Clips aufgezeichnet werden. Um die Aufzeichnung von Clips zu starten, beenden Sie den mit „Operation >USB“ beginnenden Bedienvorgang im Konfigurationsmenü.

Konfigurieren eines Systems für Aufnahmen und Aufzeichnungen

Sie können den HD-Kamera-Adapter CA-FB70/TX70 anbringen und eine Kamerakontrolleinheit (CCU) anschließen.

Sie können so ein System für Aufnahmen und Aufzeichnungen konfigurieren, das aus mehreren Camcordern mit Kamera-Erweiterungsgeräten besteht, die an eine Fernbedienung angeschlossen sind.



















Weitere Informationen zu dem CA-FB70 und der CA-TX70 finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

[Hinweise]

- Schließen Sie keine Videoleuchte an den Camcorder an, wenn Sie den Camcorder in diesem System verwenden.
- Wird nur für XAVC- und MPEG HD-Aufzeichnung unterstützt.
- Nicht unterstützt für Proxy-Aufzeichnung und WLAN-Verbindungsfunktion.

Kontroll- und Anrufanzeigen

Die Kontroll- und Anrufanzeigen für ein System sind vorhanden:

Vom System empfangene Daten				HDVF LED-Anzeigen		Textanzeige auf Sucherbildschirm		
Kontrollanzeige	Grüne Kontrollanzeige	CA-Anruf	Nicht-CA-Anruf	REC/TALLY LED	GREEN TALLY LED			CALL
OFF	OFF	OFF	OFF	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Keine Anzeige.	Keine Anzeige.	Keine Anzeige.
OFF	OFF	OFF	ON	Leuchtet	Leuchtet nicht		Keine Anzeige.	CALL
OFF	OFF	ON	OFF	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Keine Anzeige.	Keine Anzeige.	CALL
OFF	OFF	ON	ON	Leuchtet	Leuchtet nicht		Keine Anzeige.	CALL
OFF	ON	OFF	OFF	Leuchtet nicht	Leuchtet	Keine Anzeige.		Keine Anzeige.
OFF	ON	OFF	ON	Leuchtet	Leuchtet			CALL
OFF	ON	ON	OFF	Leuchtet nicht	Leuchtet	Keine Anzeige.		CALL
OFF	ON	ON	ON	Leuchtet	Leuchtet			CALL
ON	OFF	OFF	OFF	Leuchtet	Leuchtet nicht		Keine Anzeige.	Keine Anzeige.
ON	OFF	OFF	ON	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Keine Anzeige.	Keine Anzeige.	CALL
ON	OFF	ON	OFF	Leuchtet	Leuchtet nicht		Keine Anzeige.	CALL
ON	OFF	ON	ON	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Keine Anzeige.	Keine Anzeige.	CALL
ON	ON	OFF	OFF	Leuchtet	Leuchtet			Keine Anzeige.
ON	ON	OFF	ON	Leuchtet nicht	Leuchtet	Keine Anzeige.		CALL
ON	ON	ON	OFF	Leuchtet	Leuchtet			CALL
ON	ON	ON	ON	Leuchtet nicht	Leuchtet	Keine Anzeige.		CALL

[Hinweis]

Alarmanzeigen mit der Kontrollanzeige in der Warnanzeige werden nicht eingeblendet, wenn der Kamera-Adapter CA-FB70/TX70 angeschlossen ist.

Unterstützte Formate und Einschränkungen bei Aufnahme-/Aufzeichnungssystemen

Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Formate und Einschränkungen beim Betrieb eines Aufnahme-/Aufzeichnungssystems bestehend aus Camcorder, Kamera-Adapter und Kamerasteuerungsgerät.

Menü „Operation“			Systemformat des Kamera-Adapters / Kamerasteuerungsgeräts	Camcorder-Einschränkung Rückvideo-Anzeige
Format		Input/Output		
Frequency	Rec Format	Output Format SDI		
59.94	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080i	1920×1080 59.94i	Nein
	XAVC-L 50 1920×1080P			
	XAVC-L 35 1080P			
	XAVC-I 1920×1080i			
	XAVC-L 50 1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i	Ja
	XAVC-L 35 1080i			
	XAVC-L 25 1080i			
	HD422 50 1080i			
	HQ 1920×1080i			
	HQ 1440×1080i			
	SP 1440×1080i			
	XAVC-I 1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P	Ja
	XAVC-L 50 1280×720P			
	HD422 50 720P			
	HQ 1280×720P			
29.97	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080PsF	1920×1080 29.97PsF a) 1920×1080 59.94i	Ja
	XAVC-L 50 1920×1080P			
	XAVC-L 35 1080P			
	HD422 50 1080P			
	HQ 1920×1080P			
	HD422 50 720P	1280×720P	1280×720 59.94P	Nein

Menü „Operation“			Systemformat des Kamera-Adapters / Kamerasteuerungsgeräts	Camcorder-Einschränkung Rückvideo-Anzeige
Format		Input/Output		
Frequency	Rec Format	Output Format SDI		
23.98	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080i (2-3PD)	1920×1080 59.94i	Nein
	XAVC-L 50 1920×1080P			
	XAVC-L 35 1080P			
	HD422 50 1080P			
	HQ 1920×1080P			
	HD422 50 720P	1280×720P (2-3PD)	1280×720 59.94P	Nein
50	XAVC-I 1920×1080P			
	XAVC-L 50 1920×1080P	1920×1080i	1920×1080 50i	Nein
	XAVC-L 35 1080P			
	XAVC-I 1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i	Ja
	XAVC-L 50 1920×1080i			
	XAVC-L 35 1080i			
	XAVC-L 25 1080i			
	HD422 50 1080i			
	HQ 1920×1080i			
	HQ 1440×1080i			
	SP 1440×1080i			
	XAVC-I 1280×720P	1280×720P	1280×720 50P	Ja
	XAVC-L 50 1280×720P			
	HD422 50 720P			
	HQ 1280×720P			
25	XAVC-I 1920×1080P	1920×1080PsF	1920×1080 25PsF a) 1920×1080 50i	Ja
	XAVC-L 50 1920×1080P			
	XAVC-L 35 1080P			
	HD422 50 1080P			
	HQ 1920×1080P			
	HD422 50 720P	1280×720P	1280×720 50P	Nein

a) Die PsF-Einstellung wird empfohlen, wenn der Kamera-Adapter CA-TX70 angeschlossen ist.

[Hinweis]
In einem Aufnahme-/Aufzeichnungssystem können spezielle Aufnahmefunktionen wie WLAN-Verbindungsfunktion oder Zeitlupe und Zeitraffer nicht gleichzeitig verwendet werden.

Aufzeichnung externer Eingangssignale

Sie können SDI-Signale von Geräten aufzeichnen, die an den SDI-IN-Anschluss des Camcorders angeschlossen sind.

Um Signale anstelle des Kamerabilds auszugeben und aufzuzeichnen, stellen Sie „Operation >Input/Output >Source Select“ im Konfigurationsmenü auf [External].

[Hinweise]

- Externe Eingangssignale können im Zeitlupen- und Zeitraffermodus nicht aufgezeichnet werden. Wenn ein Spezial-Aufzeichnungsmodus wie Zeitlupe und Zeitraffer ausgewählt wird, wird der Aufzeichnungsmodus abgebrochen, wenn Sie „Operation >Input/Output >Source Select“ im Konfigurationsmenü auf [External] stellen.
- Die Ausführung der automatischen Anpassungsfunktionen wie automatischer Schwarzabgleich und Operationen wie Wiedergabe, Rec Review und Miniaturbildanzeige werden beendet, wenn „Operation >Input/Output >Source Select“ im Konfigurationsmenü auf [External] gesetzt wird. Der Camcorder schaltet in den Stoppmodus und das Kamerabild wechselt zum externen Eingang.
- Die Aufzeichnung wird ggf. gestoppt, wenn beim Aufnehmen von externen Eingangssignalen das Eingangssignal gestört wird. Sobald das Eingangssignal wieder einen normalen Zustand angenommen hat, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.
- Nicht unterstützt für Proxy-Aufzeichnung und WLAN-Verbindungsfunktion.

Unterstützte externe Eingangssignalformate und Aufzeichnungsformate des Camcorders

HD/SD	„Operation >Format >Rec Format“ im Konfigurationsmenü	„Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü	Unterstützte externe Eingangssignalformate
HD	XAVC-I 1920×1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	XAVC-I 1280×720P	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	XAVC-L 50 1920×1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	XAVC-L 50 1280×720P	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
		59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
		59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P

HD/SD	„Operation >Format >Rec Format“ im Konfigurationsmenü	„Operation >Format >Frequency“ im Konfigurationsmenü	Unterstützte externe Eingangssignalformate
HD	HD422 50 1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	HD422 50 720P	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	HQ 1920×1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	HQ 1440×1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	SP 1440×1080i	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
	HQ 1280×720P	59.94	HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
		50	HD 1280×720 59.94P
SD	MPEG IMX 50	59.94	SD 486 59.94i
		50	SD 576 50i
	DVCAM	59.94	SD 486 59.94i

Wartung

Reinigung des Suchers

Reinigen Sie den CRT-Sucher und den Spiegel im Zylinder des Suchers mit einem Blasepinsel. Reinigen Sie das Objektiv und die Schutzfilter mit einem im Handel erhältlichen Objektivreiniger.

[Hinweis]

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie z. B. Verdünner.

Hinweis zum Batteriekontakt

Der Batteriekontakt dieses Geräts (der Anschluss für Akkus und Netzteile) ist ein Verbrauchsteil. Das Gerät wird möglicherweise nicht richtig mit Strom versorgt, wenn die Stifte des Batteriekontakts durch Stöße oder Vibrationen verbogen oder deformiert sind, oder wenn sie aufgrund längerer Verwendung im Freien korrodiert sind. Regelmäßige Kontrollen werden empfohlen, um richtige Funktion und lange Lebensdauer des Geräts sicherzustellen. Wenden Sie sich für weitere Auskünfte über Kontrollen am Gerät an Ihren Sony-Kundendienst oder -Händler.

Auswechseln der Batterie der internen Uhr

Die interne Uhr des Camcorders wird mit einer Lithium-Batterie betrieben. Beim Erscheinen der Meldung „BackUp Battery End“ im Sucher muss die Batterie ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen Sony Handelsvertreter.

Fehler-/Warnsystem

Wenn eine mit „Warnung“ oder „Achtung“ gekennzeichnete Situation oder ein Betriebszustand eintritt, bei dem eine Bestätigung erforderlich ist, wird im Sucher des Camcorders eine Meldung angezeigt, die entsprechenden Anzeigen beginnen zu blinken und ein Warnton wird ausgegeben. Sie können die Lautstärke des Warnsignals mit dem Regler ALARM einstellen. Wenn der Regler ALARM auf den Minimalwert eingestellt ist, ist der Warnton nicht hörbar.

Fehlermeldungen

Der Camcorder stellt den Betrieb ein, wenn eine der folgenden Situationen eintritt.

Fehlermeldung	Warntöne	Anzeige WARNING	Anzeige Tally/REC	Ursache und Lösung
E + error code	Kontinuierlich	—	Sehr schnelles Blinken	Weist auf eine Störung des Camcorders hin. Camcorder ausschalten und auf Fehler bei den angeschlossenen Geräten, Kabeln oder Medien überprüfen. (Falls sich der Camcorder nicht ausschalten lässt, indem der Schalter POWER auf OFF gestellt wird, Batterie entnehmen oder Wechselstromversorgung trennen.) Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenn der Camcorder erneut eingeschaltet wird, wenden Sie sich an Ihren Sony-Kundendienstmitarbeiter.

Warnmeldungen

Befolgen Sie in den folgenden Fällen den entsprechenden Anweisungen.

Warnmeldung	Warntöne	Anzeige WARNING	Anzeige Tally/REC	Ursache und Lösung
Media Near Full	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Auf der SxS-Speicherkarte ist nur noch wenig Kapazität frei. Bei nächster Gelegenheit ersetzen.
Media Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Clips konnten nicht aufgezeichnet, kopiert oder gesplittet werden, da keine Restkapazität auf der SxS-Speicherkarte vorhanden ist. Sofort ersetzen.
Battery Near End	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die Akkuladung geht zu Ende. Bei nächster Gelegenheit aufladen. (Die Batterieanzeige blinkt im Sucher.)
Battery End	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Der Akku ist leer. Die Aufzeichnung wird deaktiviert. Stromquelle mit dem Anschluss DC IN verbinden und den Akku aufladen, ohne den Camcorder zu bedienen. (Die Batterieanzeige blinkt im Sucher.)
Temperature High	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die interne Temperatur ist zu hoch. Camcorder ausschalten und vor der erneuten Verwendung abkühlen lassen.
Voltage Low	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die Spannung am Anschluss DC IN ist zu niedrig (Stufe 1). Stromquelle prüfen.

Warnmeldung	Warntöne	Anzeige WARNING	Anzeige Tally/REC	Ursache und Lösung
Insufficient Voltage	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Die Spannung am Anschluss DC IN ist zu niedrig (Stufe 2). Die Aufzeichnung wird deaktiviert. Eine andere Stromquelle anschließen. (Die Batterieanzeige blinkt im Sucher.)
Clips Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Die Höchstanzahl Clips, die auf einer SxS-Speicherkarte aufgezeichnet werden können, wurde erreicht. Das Aufzeichnen oder Kopieren weiterer Clips ist nicht möglich. Sofort ersetzen.
Last Clip Recording	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Der gegenwärtig aufgezeichnete Clip ist der letzte, der aufgezeichnet werden kann, da die Höchstanzahl Clips erreicht wurde. Neue SxS-Speicherkarte vorbereiten.
Clips Near Full	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die Anzahl zusätzlicher Clips, die auf einer SxS-Speicherkarte aufgezeichnet werden können, geht zur Neige. Bei nächster Gelegenheit ersetzen.
Media(Proxy) Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Proxy-Daten können nicht aufgezeichnet werden, da kein freier Speicherplatz mehr auf der SD-Karte für Proxy-Daten ist. Sofort ersetzen.
Clips(Proxy) Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Die Höchstanzahl Clips, die auf der SD-Karte für Proxy-Daten aufgezeichnet werden können, wurde erreicht. Das Aufzeichnen weiterer Clips ist nicht möglich. Sofort ersetzen.
Media(Proxy) Near Full	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Der verbleibende freie Speicherplatz auf der SD-Karte für Proxy-Daten geht zur Neige. Bei nächster Gelegenheit ersetzen.
Last Clip(Proxy) Rec	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die gegenwärtig aufgezeichneten Proxy-Daten sind der letzte Clip, der aufgezeichnet werden kann, da die Höchstanzahl Clips erreicht wurde. Neue SD-Karte für Proxy-Daten vorbereiten.
Clips(Proxy) Near Full	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Die Anzahl zusätzlicher Clips, die auf der SD-Karte für Proxy-Daten aufgezeichnet werden können, geht zur Neige. Bei nächster Gelegenheit ersetzen.
Media(A) ¹⁾ Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Bei Verwendung der Funktion Simul Rec
Media(A) ¹⁾ Clips Full	Kontinuierlich	On	Sehr schnelles Blinken	Bei Verwendung der Funktion Simul Rec
Media(A) ¹⁾ Near Full	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Bei Verwendung der Funktion Simul Rec
Media(A) ¹⁾ Last Clip Rec	Unterbrochen	blinkt	blinkt	Bei Verwendung der Funktion Simul Rec

1) Für Karten im Einschub B wird „(B)“ angezeigt.

Meldungen der Kategorie „Achtung“ und Bedienungsmeldungen

Die folgenden Meldungen der Kategorie „Achtung“ und Bedienungsmeldungen können in der Mitte des Bildschirms angezeigt werden. Folgen Sie den Anweisungen zur Behebung des Problems.

Display-Anzeige	Ursache und Lösung
Battery Error Please Change Battery	Ein Fehler beim Akkupack wurde erkannt. Durch ordnungsgemäßen Akku ersetzen.
Backup Battery End Please Change	Die verbleibende Kapazität der Pufferbatterie reicht nicht aus. Pufferbatterie ersetzen.
Unknown Media(A) ¹⁾ Please Change	<ul style="list-style-type: none">• Eine Speicherkarte, die partitioniert wurde, oder eine Speicherkarte mit mehr Clips, als vom Camcorder verarbeitet werden können, wurde eingesetzt.• Eine SxS-Karte wurde eingesetzt und das Dateisystem ist auf FAT eingestellt.• Eine SDHC-Karte wurde eingesetzt und das Dateisystem ist auf exFAT oder UDF eingestellt. Die Karte kann nicht im Camcorder verwendet werden und muss ersetzt werden.
Media Error Media(A) ¹⁾ Needs to be Restored	Beim Lesen der Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten, und die Karte muss wiederhergestellt werden. Karte auswerfen, erneut einsetzen und dann reparieren.
Media Error Cannot Record to Media(A) ¹⁾	Die Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt und kann nicht mehr für die Aufnahme verwendet werden. Wiedergabe ist möglich. Es empfiehlt sich, eine Kopie zu erstellen und die Speicherkarte zu ersetzen.
Media Error Cannot Use Media(A) ¹⁾	Die Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt und kann nicht mehr für die Aufnahme oder Wiedergabe verwendet werden. Die Karte kann nicht im Camcorder verwendet werden und muss ersetzt werden.
Cannot Use Media(A) ¹⁾ Unsupported File System	Es wurde eine Karte mit einem anderen Dateisystem oder eine unformatierte Karte eingesetzt. Die Karte kann nicht im Camcorder verwendet werden und muss ersetzt oder mit dem Camcorder formatiert werden.
Media(A) ¹⁾ Error Playback Halted	Wiedergabe kann nicht fortgesetzt werden, da ein Fehler beim Lesen von der Speicherkarte aufgetreten ist. Wenn das Problem weiterhin auftritt, Kopie erstellen und Speicherkarte ersetzen.
Media(A) ¹⁾ Error	Aufzeichnung wurde angehalten, da ein Speicherkarten-Fehler aufgetreten ist. Wenn das Problem weiterhin auftritt, Speicherkarte ersetzen.

Display-Anzeige	Ursache und Lösung
Different Media is Inserted Cannot Use Media(A) ¹⁾	Es wurde ein anderes Medium eingesetzt. Entfernen Sie die eingesetzte Karte, und setzen Sie eine Karte desselben Typs wie bei der zuvor eingesetzten Karte ein.

1) Für Karten im Einschub B wird „(B)“ angezeigt.

Während des Betriebs angezeigte Meldungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Bedeutung der Meldungen, die als Reaktion auf die Bedienung von Tasten, Schaltern oder Reglern Betrieb angezeigt werden können.

[Hinweise]

- Es werden nur Meldungen behandelt, die im Zusammenhang mit möglichen Ursachen als Reaktion auf Bedienvorgänge angezeigt werden.
- Meldungen, die angezeigt werden, wenn ein Bedienvorgang mit einem nicht verfügbaren (abgeblendet dargestellten) Menüpunkt versucht wird, werden nicht beschrieben.

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
Taste REC wurde gedrückt	Media not exist	Aufnahme nicht möglich, weil der SxS-Karteneinschub kein Speichermedium enthält.
	Media(Proxy) Cannot Record No Media in Slot(Proxy)	Der Proxydaten-Aufzeichnungsmodus ist auf „On“ gestellt, es können jedoch keine Proxy-Daten aufgezeichnet werden, weil die SD-Karte für die Proxyfunktion nicht eingesetzt ist.
	Media(Proxy) Cannot Record Media(Proxy) Error	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Proxy-SD-Karte aufgrund eines Medienfehlers nicht beschrieben werden kann.
	Media(Proxy) Cannot Record Media(Proxy): Write Protected	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Proxy-SD-Karte schreibgeschützt ist.
	Media(Proxy) Cannot Record NG: Preparing	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Initialisierung des Proxydaten-Aufzeichnungsmoduls nicht abgeschlossen ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Proxy Rec Start/Stop“ wurde betätigt.	Media(Proxy) Cannot Record No Media in Slot(Proxy)	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Proxy-SD-Karte nicht eingesetzt ist.
	Media(Proxy) Cannot Record Media(Proxy) Error	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Proxy-SD-Karte aufgrund eines Medienfehlers nicht beschrieben werden kann.
	Media(Proxy) Cannot Record Media(Proxy): Write Protected	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Proxy-SD-Karte schreibgeschützt ist.
	Media(Proxy) Cannot Record NG: Preparing	Proxydaten können nicht aufgezeichnet werden, weil die Initialisierung des Proxydaten-Aufzeichnungsmoduls nicht abgeschlossen ist.
Taste PREV wurde gedrückt	First Clip Top!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am ersten Einzelbild des ersten Clips befindet.
Taste F REV wurde gedrückt	First Clip Top!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am ersten Einzelbild des ersten Clips befindet.
Tasten PREV und F REV wurden gedrückt	First Clip Top!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am ersten Einzelbild des ersten Clips befindet.
Taste PLAY wurde gedrückt	Last Clip End!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am letzten Einzelbild des letzten Clips befindet.
Taste NEXT wurde gedrückt	Last Clip End!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am letzten Einzelbild des letzten Clips befindet.
Taste F FWD wurde gedrückt	Last Clip End!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am letzten Einzelbild des letzten Clips befindet.
Tasten NEXT und F FWD wurden gedrückt	Last Clip End!	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die Wiedergabeposition sich am letzten Einzelbild des letzten Clips befindet.
Medieneinschub wurde geändert	Cannot Switch Slots	Einschübe können während der Wiedergabe nicht ändern werden.
Speichermedium wurde entfernt	Media removed	Das Speichermedium wurde während des Lese- oder Schreibzugriffs (bei leuchtender Anzeige ACCESS) entfernt.
Schalter GAIN wurde betätigt	Gain: xxdB (wobei „xx“ für den Verstärkungswert steht)	Verstärkungseinstellung wurde geändert.

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
Schalter DCC wurde betätigt	DCC: On	DCC wurde auf „On“ gesetzt.
	DCC: Off	DCC wurde auf „Off“ gesetzt.
	Fixed By Hyper Gamma !	DCC kann nicht auf „On“ gesetzt werden, da „Gamma Category“ auf „HG“ oder „User“ eingestellt ist.
Weißabgleich-Schalter wurde betätigt	White: Preset xxxxK (wobei „xxxx“ für den Wert der Farbtemperatur steht)	Weißabgleich wurde auf den voreingestellten Wert geändert.
	White: A xxxxK (wobei „xxxx“ für den Wert der Farbtemperatur steht)	Weißabgleich wurde auf den Wert von Speicher A geändert.
	White: B xxxxK (wobei „xxxx“ für den Wert der Farbtemperatur steht)	Weißabgleich wurde auf den Wert von Speicher B geändert.
	White: ATW xxxxK (wobei „xxxx“ für den Wert der Farbtemperatur steht)	Weißabgleichmodus wurde zu ATW geändert.
Schalter SHUTTER wurde betätigt	Shutter: 1/xxxx (wobei „xxxx“ für die Belichtungszeit steht)	Verschlusszeit wurde geändert (Standard, Einstellungen für Speed-Modus).
	Shutter: xxxx (wobei „xxxx“ für die Belichtungszeit steht)	Verschlusszeit wurde geändert (Standard, Einstellungen für Angle-Modus).
	ECS: xxxHz (wobei „xxxx“ für den Frequenzwert steht)	Verschlusszeit wurde geändert (ECS-Modus).
Regler MENU wurde gedreht	ECS: xxxHz (wobei „xxxx“ für den Frequenzwert steht)	Verschlusszeit wurde geändert (ECS-Modus).
	Iris Override: +x.xx (wobei „+x.xx“ ein numerischer Wert ist)	Überschreibpegel der Blendenautomatik wurde geändert.
Schalter „Auto Black“ wurde betätigt	Color Bars Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil ein Farbbalkensignal ausgegeben wird.
	Test Saw Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil ein Testsignal ausgegeben wird.
	Not Available Recording	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Aufzeichnung im Gange ist.
	Not Available Playing back	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Wiedergabe im Gange ist.
	Not Available Displaying Thumbnails	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil die Skizzenanzeige angezeigt wird.
Schalter „Auto White“ wurde betätigt	Color Bars Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil ein Farbbalkensignal ausgegeben wird.
	Not Available Playing back	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Wiedergabe im Gange ist.
	Not Available Displaying Thumbnails	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil die Skizzenanzeige angezeigt wird.
	White Balance Preset	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil der Weißabgleich auf den Voreinstellungswert eingestellt ist.

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
Der belegbare Schalter mit der Funktion „ATW Hold“ wurde betätigt	ATW Hold	Funktion „ATW Hold“ wurde aktiviert.
	ATW Hold Off	Funktion „ATW Hold“ wurde deaktiviert.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Clip Continuous Rec“ wurde betätigt	Cannot Proceed Recording	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Aufzeichnung im Gange ist.
	Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil ein CA-FB70/TX70-Kameraadapter an die CCU angeschlossen ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Picture Cache Rec“ wurde betätigt	Cannot Proceed Recording	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Aufzeichnung im Gange ist.
	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• Eine Wiedergabe ist im Gange• Die Skizzenanzeige wird angezeigt• Ein CA-FB70/TX70-Kameraadapter ist an die CCU angeschlossen.
	Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil der Netzwerkclientmodus aktiviert ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Streaming“ wurde betätigt	Cannot Proceed Network Client Mode Setting is “On”	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil die Netzwerkverbindungseinstellung auf „Off“ gesetzt ist.
	Cannot Proceed Network Function is Disabled	Netzwerkclientmodus ist auf „On“ gesetzt, aber Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil keine Netzwerkverbindung verfügbar ist.
	Cannot Proceed Network Client Mode Setting is “On” Network Function is Disabled	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• Eine Wiedergabe von Proxydaten ist im Gange• Ein Clip mit dem Aufnahmeformat 1920×1080 wird im Format 1280×720 wiedergegeben• Ein Clip mit dem Aufnahmeformat 1280×720 wird im Format 1920×1080 wiedergegeben
	Cannot Start Streaming Streaming Disabled Temporarily	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil eine Aufzeichnung bzw. Wiedergabe gestartet wurde, während das WLAN-Modul initialisiert wurde (einschließlich Skizzenbildanzeige). Stoppen Sie die Aufzeichnung bzw. Wiedergabe (einschließlich Skizzenbildanzeige), um die Ausführung zu ermöglichen.
	Cannot Start Streaming	
	Please stop Recording or Playback	

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Streaming“ wurde bei aktiviertem Netzwerkclientmodus betätigt.	Cannot Proceed Streaming Setting is “On”	Die Konfiguration kann nicht ausgeführt werden, weil eine Streaming-Übertragung im Gange ist.
	Cannot Connect to CCM Network Function is Disabled	Die Verbindung zum Connection Control Manager kann nicht hergestellt werden, weil keine Netzwerkverbindung verfügbar ist.
	Cannot Record Proxy	Die Aufzeichnung von Proxydaten kann nicht gestartet werden, weil die Option „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ eingestellt ist.
	Proxy Recoding will be Stopped	Die Aufzeichnung von Proxydaten wird gestoppt, weil die Option „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ eingestellt ist.
	Cannot Connect to CCM Cannot Record Proxy	<ul style="list-style-type: none">Die Verbindung zum Connection Control Manager kann nicht hergestellt werden, weil keine Netzwerkverbindung verfügbar ist.Die Aufzeichnung von Proxydaten kann nicht gestartet werden, weil die Option „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ eingestellt ist.
	Cannot Connect to CCM Proxy Recoding will be Stopped	<ul style="list-style-type: none">Die Verbindung zum Connection Control Manager kann nicht hergestellt werden, weil keine Netzwerkverbindung verfügbar ist.Die Aufzeichnung von Proxydaten wird gestoppt, weil die Option „Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 oder Preset 3 >NCM with Proxy“ im Konfigurationsmenü auf „Disable“ eingestellt ist.
	Cannot Connect to CCM Invalid User Name or Password	Bei der Authentifizierung am Connection Control Manager ist ein Fehler aufgetreten.
	Cannot Connect to CCM Invalid Address or Port Number	Verbindung zum Connection Control Manager kann nicht hergestellt werden, weil die Adresse oder Portnummer des Connection Control Managers falsch angegeben wurde.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Auto Upload (Proxy)“ wurde betätigt	Cannot Proceed Network Function is Disabled	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil die Initialisierung des Proxydaten-Aufzeichnungsmoduls und des WLAN-Modul nicht abgeschlossen ist.
Taste ONLINE wurde gedrückt und gehalten	Cannot Proceed	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil der Modus des WLAN-Moduls gewechselt oder die Stromversorgung abgeschaltet wird.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Zebra“ wurde betätigt oder die Stellung des Schalters ZEBRA am Sucher wurde geändert	Zebra: On	Zebra wurde auf „On“ gesetzt.
	Zebra: Off	Zebra wurde auf „Off“ gesetzt.
Der Schalter ZEBRA am Sucher wurde betätigt	Zebra: On	Zebra wurde auf „On“ gesetzt.
	Zebra: Off	Zebra wurde auf „Off“ gesetzt.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Master“ wurde betätigt	Marker: On	Marker wurde auf „On“ gesetzt.
	Marker: Off	Marker wurde auf „Off“ gesetzt.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Peaking“ wurde betätigt	Peaking: On	Peaking wurde auf „On“ gesetzt.
	Peaking: Off	Peaking wurde auf „Off“ gesetzt.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Video Signal Monitor“ wurde betätigt	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">„Operation >Input/Output >SDI Out1 Select“ und „SDI Out2 Select“ im Konfigurationsmenü sind auf „Off“ gesetzt„Operation >Input/Output >Output Format“ im Konfigurationsmenü ist auf 720x480P oder 720x576P gesetzt
Schalter OUTPUT wurde in die Position BARS (Farbbalkenanzeige) gestellt	Not Available S&Q Motion: On	Funktion kann nicht ausgeführt werden, weil der Aufzeichnungsmodus S&Q Motion (Zeitlupe & Zeitraffer) aktiviert ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Digital Extender“ wurde betätigt	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">Eine Wiedergabe ist im GangeDie Skizzenanzeige wird angezeigtEin externes Eingangssignal wird eingegebenFarbbalken oder ein Testsignal werden ausgegeben

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
ND-Filter wurde geändert	2: 1/4ND xxxxK (wobei „2: 1/4ND“ der ND-Filtertyp und „xxxx“ der Farbtemperaturwert ist)	ND-Filter wurde geändert.
	ND:3 CC: x xxxxK (wobei „ND: 3“ der ausgewählte ND-Filtertyp und „CC: x xxxx“ der ausgewählte CC-Filter- und Farbtemperaturwert nach der elektrischen Farbtemperatur-Konvertierung ist)	Der ND-Filter wurde geändert, während „ND Filter C.Temp“ auf „Off“ gesetzt und einem belegbaren Schalter die Funktion „Electrical CC“ zugewiesen war.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Color Temp SW 3200K“ wurde betätigt	Color Temp SW 3200K	Color Temp SW 3200K wurde aktiviert.
	Cannot Proceed ND Filter C.Temp: On	Änderung nicht möglich, weil „ND Filter C.Temp“ auf „On“ gesetzt ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Color Temp SW 4300K“ wurde betätigt	Color Temp SW 4300K	Color Temp SW 4300K wurde aktiviert.
	Cannot Proceed ND Filter C.Temp: On	Änderung nicht möglich, weil „ND Filter C.Temp“ auf „On“ gesetzt ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Color Temp SW 5600K“ wurde betätigt	Color Temp SW 5600K	Color Temp SW 5600K wurde aktiviert.
	Cannot Proceed ND Filter C.Temp: On	Änderung nicht möglich, weil „ND Filter C.Temp“ auf „On“ gesetzt ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Color Temp SW 6300K“ wurde betätigt	Color Temp SW 6300K	Color Temp SW 6300K wurde aktiviert.
	Cannot Proceed ND Filter C.Temp: On	Änderung nicht möglich, weil „ND Filter C.Temp“ auf „On“ gesetzt ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Electrical CC“ wurde betätigt	ND:3 CC: x xxxxK (wobei „ND: 3“ der ausgewählte ND-Filtertyp und „CC: x xxxx“ der ausgewählte CC-Filter- und Farbtemperaturwert nach der elektrischen Farbtemperatur-Konvertierung ist)	Elektrischer CC-Filter wurde geändert.
	Cannot Proceed	Änderung nicht möglich, weil „ND Filter C.Temp“ auf „On“ gesetzt ist.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „CC5600K“ wurde betätigt	CC 5600K	Die Einstellung „5600K“ wurde gewählt.
	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• „ND Filter C.Temp“ ist auf „On“ gesetzt• „Electrical CC“ ist einem belegbaren Schalter zugewiesen, aber „5600K“ ist nicht „Electrical CC“ zugewiesen.
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Shot Mark1“ wurde betätigt	Shot Mark1 (willkürliche Zeichenfolge bei der Definition der Planungsmetadaten)	Szenenmarkierung 1 wurde hinzugefügt.
	Cannot Record Essence Mark Reached Essence Mark Limit	Inhaltsmarkierung kann nicht hinzugefügt werden, da die maximale Anzahl von Inhaltsmarkierungen erreicht wurde.
	Cannot Proceed	Hinzufügen ist aus folgenden Gründen nicht möglich. <ul style="list-style-type: none">• Der Schreibvorgang ist nicht möglich, weil das Medium, auf dem die Clips aufgezeichnet werden sollen, schreibgeschützt ist.• Funktion „Picture Cache Rec“ ist auf „On“ gesetzt• Interval-Rec-Aufnahme ist im Gange• Medium ist schreibgeschützt• Zielclip ist auf einer SD-Karte aufgezeichnet

Bedienvorgang	Meldung	Bedeutung und mögliche Ursache
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Shot Mark2“ wurde betätigt	Shot Mark2 (willkürliche Zeichenfolge bei der Definition der Planungsmetadaten)	Szenenmarkierung 2 wurde hinzugefügt.
	Cannot Record Essence Mark Reached Essence Mark Limit	Inhaltsmarkierung kann nicht hinzugefügt werden, da die maximale Anzahl von Inhaltsmarkierungen erreicht wurde.
	Cannot Proceed	Hinzufügen ist aus folgenden Gründen nicht möglich. <ul style="list-style-type: none">• Der Schreibvorgang ist nicht möglich, weil das Medium, auf dem die Clips aufgezeichnet werden sollen, schreibgeschützt ist.• Funktion „Picture Cache Rec“ ist auf „On“ gesetzt• Interval-Rec-Aufnahme ist im Gange• Medium ist schreibgeschützt• Zielclip ist auf einer SD-Karte aufgezeichnet
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Clip Flag OK“ wurde betätigt	OK Clip Flag	Clipmarkierung (OK-Markierung) wurde hinzugefügt.
	Delete Clip Flag	Clipmarkierung (OK-Markierung) wurde gelöscht (durch zweimaliges Drücken des Schalters).
	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• Medium ist schreibgeschützt• Zielclip ist auf einer SD-Karte aufgezeichnet
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Clip Flag NG“ wurde betätigt	NG Clip Flag	Clipmarkierung (NG-Markierung) wurde hinzugefügt.
	Delete Clip Flag	Clipmarkierung (NG-Markierung) wurde gelöscht (durch zweimaliges Drücken des Schalters).
	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• Medium ist schreibgeschützt• Zielclip ist auf einer SD-Karte aufgezeichnet
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Clip Flag Keep“ wurde betätigt	KEEP Clip Flag	Clipmarkierung (KEEP-Markierung) wurde hinzugefügt.
	Delete Clip Flag	Clipmarkierung (KEEP-Markierung) wurde gelöscht (durch zweimaliges Drücken des Schalters).
	Cannot Proceed	Funktion kann aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden. <ul style="list-style-type: none">• Medium ist schreibgeschützt• Zielclip ist auf einer SD-Karte aufgezeichnet
Der belegbare Schalter mit der Funktion „Flash Band Reduce“ wurde betätigt	Flash Band Reduce: On	Flash Band Reduce wurde auf „On“ gesetzt.
	Flash Band Reduce: Off	Flash Band Reduce wurde auf „Off“ gesetzt.
Taste SLOT SELECT wurde betätigt	Switched Slot	Zu verwendendes Speichermedium wurde geändert.
Eine mit Slow & Quick Motion belegte belegbare Taste wurde in einem Aufnahmeformat betätigt, das Slow & Quick Motion nicht unterstützt.	Cannot Proceed S&Q Unsupported Rec Format	Slow & Quick Motion kann aufgrund des nicht unterstützten Formats nicht verwendet werden.

In „User Data“ gespeicherte Einstellungen

Tabellenerklärung

Ja: Gespeichert
Nein: Nicht gespeichert
—: Nicht gespeichert (temporäre Einstellung)
Standardwert: Nicht in der Datei „Reference“ gespeichert, aber als Standardmenüvoreinstellung gespeichert, wenn File >Reference im Menü „Setup“ ausgeführt wird.

Menü „User“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Edit User Menu	—	Ja	Nein	Nein	Nein

Menü „Operation“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Format	Frequency	Ja	Nein	Nein	Nein
	File System	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rec Format	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Ratio (SD)	Ja	Nein	Nein	Nein
	Audio Length (IMX)	Ja	Nein	Nein	Nein
Input/Output	Output Format	Ja	Nein	Nein	Nein
	Source Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	SDI Out1 Output	Ja	Nein	Nein	Nein
	SDI Out2 Output	Ja	Nein	Nein	Nein
	HDMI Output	Ja	Nein	Nein	Nein
	SDI Out2/HDMI Super	Ja	Nein	Nein	Nein
	Video Out Super	Ja	Nein	Nein	Nein
	Down Converter	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wide ID	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wide Mode(Ext.)	Ja	Nein	Nein	Nein
	Super(VF Display)	Ja	Nein	Nein	Nein
Super Impose	Super(Menu)	Ja	Nein	Nein	Nein
	Super(Marker)	Ja	Nein	Nein	Nein
	LCD Color	Ja	Nein	Nein	Nein
LCD	LCD Marker&Zebra	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Rec Function	Slow & Quick Motion	Ja	Nein	Nein	Nein
	Frame Rate	Ja	Nein	Nein	Nein
	Clip Continuous Rec	Ja	Nein	Nein	Nein
	Picture Cache Rec	Ja	Nein	Nein	Nein
	Cache Rec Time	Ja	Nein	Nein	Nein
	Interval Rec	Nein	Nein	Nein	Nein
	Number of Frames	Ja	Nein	Nein	Nein
	Interval Time	Ja	Nein	Nein	Nein
	Pre-Lighting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Simul Rec	Ja	Nein	Nein	Nein
Proxy Recording Mode	Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Size	Ja	Nein	Nein	Nein
	Frame Rate	—	—	—	—
	Bit Rate	—	—	—	—
	Audio Channel	Ja	Nein	Nein	Nein
Assignable Switch	<0>	Ja	Nein	Nein	Nein
	<1>	Ja	Nein	Nein	Nein
	<2>	Ja	Nein	Nein	Nein
	<3>	Ja	Nein	Nein	Nein
	<4>	Ja	Nein	Nein	Nein
	<5>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Lens RET	Ja	Nein	Nein	Nein
	Online	Ja	Nein	Nein	Nein
	Zoom Speed	Ja	Nein	Nein	Nein
VF Setting	Color	Ja	Nein	Nein	Nein
	Color Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Peaking Type	Ja	Nein	Nein	Nein
	Peaking Frequency	Ja	Nein	Nein	Nein
	Peaking Color	Ja	Nein	Nein	Nein
	VF Detail Level	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Marker	Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Color	Ja	Nein	Nein	Nein
	Center Marker	Ja	Nein	Nein	Nein
	Safety Zone	Ja	Nein	Nein	Nein
	Safety Area	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Marker	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Mask	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Safety Zone	Ja	Nein	Nein	Nein
	Aspect Safety Area	Ja	Nein	Nein	Nein
	100% Marker	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Box	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Box Width	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Box Height	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Box H Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Box V Position	Ja	Nein	Nein	Nein
Gain Switch	Gain<L>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gain<M>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gain<H>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gain <Turbo>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Shockless Gain	Ja	Nein	Nein	Nein
Auto Iris	Iris Override	Ja	Nein	Nein	Nein
	Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Speed	Ja	Nein	Nein	Nein
	Clip High light	Ja	Nein	Nein	Nein
	Detect Window	Ja	Nein	Nein	Nein
	Detect Window Indication	Nein	Nein	Nein	Nein
	Iris APL Ratio	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Var Width	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Var Height	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Var H Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Var V Position	Ja	Nein	Nein	Nein
Zebra	Zebra Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Zebra1 Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Zebra1 Aperture Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Zebra2 Level	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Display On/Off	Video Level Warning	Ja	Nein	Nein	Nein
	Shutter Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	ND Filter Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gain Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rec/Play Status	Ja	Nein	Nein	Nein
	Color Temp.	Ja	Nein	Nein	Nein
	Frame Rate/Interval	Ja	Nein	Nein	Nein
	Battery Remain	Ja	Nein	Nein	Nein
	Timecode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Audio Level Meter	Ja	Nein	Nein	Nein
	Media Status	Ja	Nein	Nein	Nein
	SD Card(Utility)	Ja	Nein	Nein	Nein
	Focus Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	Zoom Position	Ja	Nein	Nein	Nein
	Extender	Ja	Nein	Nein	Nein
	ALAC	Ja	Nein	Nein	Nein
	AE Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Focus Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	White Balance Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	CC5600K	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rec Format	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gamma	Ja	Nein	Nein	Nein
	Timecode Lock	Ja	Nein	Nein	Nein
	Network Condition	Ja	Nein	Nein	Nein
	Proxy Status	Ja	Nein	Nein	Nein
	NW Client Mode Status	Ja	Nein	Nein	Nein
	Streaming Status	Ja	Nein	Nein	Nein
	GPS	Ja	Nein	Nein	Nein
	Video Signal Monitor	Ja	Nein	Nein	Nein
	Clip Name	Ja	Nein	Nein	Nein
	Focus Assist Indicator	Ja	Nein	Nein	Nein
	Focus Area Marker	Ja	Nein	Nein	Nein
	Lens Info	Ja	Nein	Nein	Nein
	WRR RF Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Clip Number	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
"!LED	Gain <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Shutter <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	White Preset <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	ATW Run <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Extender <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Filter <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Iris Override <!>	Ja	Nein	Nein	Nein
White Setting	White Switch 	Ja	Nein	Nein	Nein
	Shockless White	Ja	Nein	Nein	Nein
	ATW Speed	Ja	Nein	Nein	Nein
	ATW Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	AWB Fixed Area	Ja	Nein	Nein	Nein
Offset White	Filter White Memory	Ja	Nein	Nein	Nein
	Offset White <A>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Warm Cool <A>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Warm Cool Balance<A>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Offset White 	Ja	Nein	Nein	Nein
	Warm Cool 	Ja	Nein	Nein	Nein
	Warm Cool Balance	Ja	Nein	Nein	Nein
Shutter	Mode	Ja	Ja	Nein	Nein
Slow Shutter	Setting	Ja	Ja	Nein	Nein
	Number of Frames	Ja	Ja	Nein	Nein
Time Zone	Time Zone	Ja	Nein	Nein	Nein
Clip	Clip Naming	Ja	Nein	Nein	Nein
	Title Prefix	Ja	Nein	Nein	Nein
	Number Set	Nein	Nein	Nein	Nein
GPS	GPS	Ja	Nein	Nein	Nein
Planning Metadata	Load Media(A)	—	—	—	—
	Load Media(B)	—	—	—	—
	Properties	—	—	—	—
	Clear Memory	—	—	—	—
	Clip Name Disp	Ja	Nein	Nein	Nein
USB	Select Folder	—	—	—	—
	View Clip List	—	—	—	—
	Rename Folder	—	—	—	—
	Error Check	Ja	Nein	Nein	Nein
	Format USB	—	—	—	—
	Copy to USB	—	—	—	—

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Flash Band Reduce	Setting	Nein	Nein	Nein	Nein

Menü „Paint“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Switch Status	Gamma	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Black Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	Matrix	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee	Ja	Ja	Ja	Nein
	White Clip	Nein	Ja	Nein	Nein
	Detail	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Aperture	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Flare	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Test Saw	Ja	Nein	Nein	Nein
White	Color Temp <A>	Ja	Ja	Ja	Nein
	Color Temp Balance <A>	Ja	Ja	Ja	Nein
	R Gain <A>	Ja	Ja	Ja	Nein
	B Gain <A>	Ja	Ja	Ja	Nein
	Color Temp 	Ja	Ja	Ja	Nein
	Color Temp Balance 	Ja	Ja	Ja	Nein
	R Gain 	Ja	Ja	Ja	Nein
	B Gain 	Ja	Ja	Ja	Nein
Black	Master Black	Ja	Ja	Ja	Nein
	R Black	Ja	Ja	Ja	Nein
	B Black	Ja	Ja	Ja	Nein
Flare	Setting	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Master Flare	Ja	Ja	Ja	Nein
	R Flare	Ja	Ja	Ja	Nein
	G Flare	Ja	Ja	Ja	Nein
	B Flare	Ja	Ja	Ja	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Gamma	Setting	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Step Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	Master Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	R Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	G Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	B Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	Gamma Category	Ja	Ja	Ja	Nein
	Gamma Select	Ja	Ja	Ja	Nein
Black Gamma	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Range	Ja	Ja	Ja	Nein
	Master Black Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
Knee	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Point	Ja	Ja	Ja	Nein
	Slope	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Saturation	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Saturation Level	Ja	Ja	Ja	Nein
White Clip	Setting	Nein	Ja	Nein	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
Detail	Setting	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	H/V Ratio	Ja	Ja	Ja	Nein
	Crispening	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level Depend	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level Depend Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Frequency	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Aperture	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Aperture Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	White Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	Black Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	V Black Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	V Detail Creation	Ja	Ja	Ja	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Detail (SD)	Setting	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	H/V Ratio	Ja	Ja	Ja	Nein
	Crispening	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level Depend	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level Depend Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Frequency	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Aperture	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Aperture Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	White Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	Black Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	V Black Limit	Ja	Ja	Ja	Nein
	V Detail Creation	Ja	Ja	Ja	Nein
	Cross Color Suppress	Ja	Ja	Ja	Nein
Aperture	Setting	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
Skin Detail	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Area Detection	—	—	—	—
	Area Indication	Nein	Nein	Nein	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Saturation	Ja	Ja	Ja	Nein
	Hue	Ja	Ja	Ja	Nein
	Width	Ja	Ja	Ja	Nein
Matrix	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Adaptive Matrix	Ja	Ja	Ja	Nein
	Preset Matrix	Ja	Ja	Ja	Nein
	Preset Select	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Phase	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix R-G	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix R-B	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix G-R	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix G-B	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix B-R	Ja	Ja	Ja	Nein
	User Matrix B-G	Ja	Ja	Ja	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Multi Matrix	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Area Indication	Nein	Nein	Nein	Nein
	Color Detection	—	—	—	—
	Reset	—	—	—	—
	Axis	Nein	Nein	Nein	Nein
	Hue	Ja	Ja	Ja	Nein
	Saturation	Ja	Ja	Ja	Nein
V Modulation	Setting	Ja	Nein	Standardwert	Nein
	Master V Modulation	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	R V Modulation	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	G V Modulation	Ja	Ja	Standardwert	Nein
	B V Modulation	Ja	Ja	Standardwert	Nein
Low Key Saturation	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein
	Range	Ja	Ja	Ja	Nein
Saturation Mode	Saturation Mode	Ja	Ja	Ja	Nein
	Knee Saturation	Ja	Ja	Ja	Nein
	Black Gamma	Ja	Ja	Ja	Nein
	Low Key Saturation	Ja	Ja	Ja	Nein
Noise Suppression	Setting	Ja	Ja	Ja	Nein
	Level	Ja	Ja	Ja	Nein

Menü „Thumbnail“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Display Clip Properties	—	—	—	—	—
Set Index Picture	—	—	—	—	—
Thumbnail View	Essence Mark Thumbnail	—	—	—	—
	Clip Thumbnail	—	—	—	—
Set Shot Mark	Add Shot Mark1	—	—	—	—
	Delete Shot Mark1	—	—	—	—
	Add Shot Mark2	—	—	—	—
	Delete Shot Mark2	—	—	—	—

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Set Clip Flag	Add OK	—	—	—	—
	Add NG	—	—	—	—
	Add KEEP	—	—	—	—
	Delete Clip Flag	—	—	—	—
Lock/Unlock Clip	Select Clip	—	—	—	—
	Lock All Clips	—	—	—	—
	Unlock All Clips	—	—	—	—
Copy Clip	Select Clip	—	—	—	—
	All Clips	—	—	—	—
Delete Clip	Select Clip	—	—	—	—
	All Clips	—	—	—	—
Filter Clips	OK	—	—	—	—
	NG	—	—	—	—
	KEEP	—	—	—	—
	None	—	—	—	—
Customize View	Thumbnail Caption	Ja	Ja	Nein	Nein

Menü „Maintenance“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
White Shading	Channel Select	Ja	Nein	Standardwert	Nein
	White H Saw	Nein	Nein	Nein	Nein
	White H Para	Nein	Nein	Nein	Nein
	White V Saw	Nein	Nein	Nein	Nein
	White V Para	Nein	Nein	Nein	Nein
	White Saw/Para	Ja	Nein	Standardwert	Nein
Black Shading	Channel Select	Ja	Nein	Standardwert	Nein
	Black H Saw	Nein	Nein	Nein	Nein
	Black H Para	Nein	Nein	Nein	Nein
	Black V Saw	Nein	Nein	Nein	Nein
	Black V Para	Nein	Nein	Nein	Nein
	Black Saw/Para	Ja	Nein	Standardwert	Nein
	Master Black	Ja	Ja	Ja	Nein
	Master Gain (TMP)	—	—	—	—

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Battery	Near End:Info Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	End:Info Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	Near End:Sony Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	End:Sony Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	Near End:Other Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	End:Other Battery	Ja	Nein	Nein	Nein
	Detected Battery	—	—	—	—
DC Voltage Alarm	DC Low Voltage1	Ja	Nein	Nein	Nein
	DC Low Voltage2	Ja	Nein	Nein	Nein
Audio	Front MIC Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rear XLR Auto	Ja	Nein	Nein	Nein
	Front MIC CH1 Ref	Ja	Nein	Nein	Nein
	Front MIC CH2 Ref	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rear MIC CH1 Ref	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rear MIC CH2 Ref	Ja	Nein	Nein	Nein
	Line Input Ref	Ja	Nein	Nein	Nein
	Min Alarm Volume	Ja	Nein	Nein	Nein
	Speaker Attenuate	Ja	Nein	Nein	Nein
	Headphone Out	Ja	Nein	Nein	Nein
	Reference Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Reference Out	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH1&2 AGC Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH3&4 AGC Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	AGC Spec	Ja	Nein	Nein	Nein
	Limiter Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Output Limiter	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH1 Wind Filter	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH2 Wind Filter	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH3 Wind Filter	Ja	Nein	Nein	Nein
	CH4 Wind Filter	Ja	Nein	Nein	Nein
	1kHz Tone on Color Bars	Ja	Nein	Nein	Nein
	MIC CH1 Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	MIC CH2 Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rear1/WRR Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Rear2/WRR Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Audio CH3 Level	Ja	Nein	Nein	Nein
	Audio CH4 Level	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
WRR Setting	WRR Valid CH Sel	Ja	Nein	Nein	Nein
	WRR CH Select	Nein	Nein	Nein	Nein
	WRR Delay Comp	Ja	Nein	Nein	Nein
	TX	—	—	—	—
	TX Audio Peak	—	—	—	—
	TX Input Level	—	—	—	—
	TX ATT Level	—	—	—	—
	TX LCF Frequency	—	—	—	—
	TX System Delay	Ja	Nein	Nein	Nein
	TX RF Power	—	—	—	—
	TX Power Save	—	—	—	—
	TX-Cam Power Sync	Ja	Nein	Nein	Nein
Timecode	TC Out	Ja	Nein	Nein	Nein
	DF/NDF	Ja	Nein	Nein	Nein
	LTC UBIT	Ja	Nein	Nein	Nein
	Counter Display	Ja	Nein	Nein	Nein
Essence Mark	Find Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
Camera Config	HD SDI Remote I/F	Ja	Nein	Nein	Nein
	Color Bars Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Menu Only	Ja	Nein	Nein	Nein
	User Menu with Lock	Nein	Nein	Nein	Nein
	RM Common Memory	Ja	Nein	Nein	Nein
	RM Rec Start	Ja	Nein	Nein	Nein
	SET Key on Thumbnail	Ja	Nein	Nein	Nein
	ALAC	Ja	Nein	Nein	Nein
Preset White	Color Temp <P>	Ja	Nein	Nein	Nein
	C.Temp BAL <P>	Ja	Nein	Nein	Nein
	R Gain <P>	Ja	Nein	Nein	Nein
	B Gain <P>	Ja	Nein	Nein	Nein
	AWB Enable <P>	Nein	Nein	Nein	Nein
White Filter	ND Filter C.Temp	Ja	Nein	Nein	Nein
	ND FLT C.Temp<1>	Ja	Nein	Nein	Nein
	ND FLT C.Temp<2-4>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Electrical CC<A>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Electrical CC	Ja	Nein	Nein	Nein
	Electrical CC<C>	Ja	Nein	Nein	Nein
	Electrical CC<D>	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
DCC Adjust	DCC Function Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	DCC D Range	Ja	Nein	Nein	Nein
	DCC Point	Ja	Nein	Nein	Nein
	DCC Gain	Ja	Nein	Nein	Nein
	DCC Delay Time	Ja	Nein	Nein	Nein
	DCC Peak Filter	Ja	Nein	Nein	Nein
Flicker Reduce	Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	Frequency	Ja	Nein	Nein	Nein
Genlock	Genlock	Ja	Nein	Nein	Nein
	Reference	—	—	—	—
Auto Shading	Auto Black Shading	—	—	—	—
	Reset Black Shading	—	—	—	—
	Master Gain (TMP)	—	—	—	—
APR	APR	—	—	—	—
	Reset	—	—	—	—
Basic Authentication	User Name	Nein	Nein	Nein	Nein
	Password	Nein	Nein	Nein	Nein
Authentication	User Name	Nein	Nein	Nein	Nein
	Password	Nein	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Network	Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wi-Fi Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	NFC	—	—	—	—
	WPS	—	—	—	—
	Channel	Ja	Nein	Nein	Nein
	SSID & Password	—	—	—	—
	SSID	—	—	—	—
	Wi-Fi Scan Networks	—	—	—	—
	Station SSID	Nein	Nein	Nein	Nein
	Detail Password	Nein	Nein	Nein	Nein
	Settings DHCP	Ja	Nein	Nein	Nein
	IP Address	Ja	Nein	Nein	Nein
	Subnet Mask	Ja	Nein	Nein	Nein
	Gateway	Ja	Nein	Nein	Nein
	DNS Auto	Ja	Nein	Nein	Nein
	Primary DNS Server	Ja	Nein	Nein	Nein
	Secondary DNS Server	Ja	Nein	Nein	Nein
	Device Name (Wi-Fi)	—	—	—	—
	IP Address (Wi-Fi)	—	—	—	—
	Subnet Mask (Wi-Fi)	—	—	—	—
	MAC Address (Wi-Fi)	—	—	—	—
	Regenerate Password	—	—	—	—
	Modem	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wired LAN	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wired LAN Remote	Ja	Nein	Nein	Nein
	Wired DHCP	Ja	Nein	Nein	Nein
	LAN IP Address	Ja	Nein	Nein	Nein
	Detail Subnet Mask	Ja	Nein	Nein	Nein
	Settings Gateway	Ja	Nein	Nein	Nein
	DNS Auto	Ja	Nein	Nein	Nein
	Primary DNS Server	Ja	Nein	Nein	Nein
	Secondary DNS Server	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Network Client Mode	Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
	Preset Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Preset 1	Display Name	Ja	Nein	Nein
		CCM Address	Ja	Nein	Nein
		CCM Port	Ja	Nein	Nein
		User Name	Nein	Nein	Nein
		Password	Nein	Nein	Nein
		NCM with Proxy	Ja	Nein	Nein
		Camera Control	Ja	Nein	Nein
		Camera Setting	Nein	Nein	Nein
	Preset 2	Wie Preset 1			
	Preset 3	Wie Preset 1			
File Transfer	File Transfer	—	—	—	—
	Remote File Transfer	Ja	Nein	Nein	Nein
	Auto Upload (Proxy)	Ja	Nein	Nein	Nein
Streaming	Setting	Nein	Nein	Nein	Nein
	Preset Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Preset1	Size	Ja	Nein	Nein
		Bit Rate	Ja	Nein	Nein
		Type	Ja	Nein	Nein
		Destination Address	Ja	Nein	Nein
		Destination Port	Ja	Nein	Nein
	Preset2	Size	Ja	Nein	Nein
		Bit Rate	Ja	Nein	Nein
		Type	Ja	Nein	Nein
		Destination Address	Ja	Nein	Nein
		Destination Port	Ja	Nein	Nein
Streaming	Preset2	Destination Port	Ja	Nein	Nein
	Preset3	Size	Ja	Nein	Nein
		Bit Rate	Ja	Nein	Nein
		Type	Ja	Nein	Nein
		Destination Address	Ja	Nein	Nein
		Destination Port	Ja	Nein	Nein
	Audio Channel	Ja	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Clock Set	Date Mode	Ja	Nein	Nein	Nein
	12H/24H	Ja	Nein	Nein	Nein
	Date	—	—	—	—
	Time	—	—	—	—
Language	Select	Ja	Nein	Nein	Nein
Hours Meter	Hours (System)	—	—	—	—
	Hours (Reset)	—	—	—	—
	Reset	—	—	—	—
Network Reset	Reset	—	—	—	—
Fan Control	Setting	Ja	Nein	Nein	Nein
VF Display Setting	Chara/Marker Brightness	Ja	Nein	Nein	Nein
Version	Number	—	—	—	—
	Version Up	—	—	—	—
	Net-Func Version Number	—	—	—	—
	Net-Func Ver.Up	—	—	—	—

Menü „File“

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
User File	Load SD Card	—	—	—	—
	Save SD Card	—	—	—	—
	File ID	Nein	Nein	Nein	Nein
	Recall User Preset	—	—	—	—
	Store User Preset	—	—	—	—
	Clear User Preset	—	—	—	—
	Load Customize Data	Ja	Nein	Nein	Nein
	Load White Data	Ja	Nein	Nein	Nein
	Load SD Card	—	—	—	—
	Save SD Card	—	—	—	—
All File	File ID	Ja	Nein	Nein	Nein
	All Preset	—	—	—	—
	Store All Preset	—	—	—	—
	Clear All Preset	—	—	—	—
	3Sec Clear Preset	Nein	Nein	Nein	Nein

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
Scene File	Recall Internal Memory	—	—	—	—
	Store Internal Memory	—	—	—	—
	Load SD Card	—	—	—	—
	Save SD Card	—	—	—	—
	File ID	Nein	Ja	Nein	Nein
	Scene White Data	Ja	Nein	Nein	Nein
Reference File	Store Reference	—	—	—	—
	Clear Reference	—	—	—	—
	Load Reference(SD Card)	—	—	—	—
	Save Reference(SD Card)	—	—	—	—
	File ID	Nein	Nein	Ja	Nein
Lens File	Display Mode	Nein	Nein	Nein	Nein
	Recall Internal Memory	—	—	—	—
	Store Internal Memory	—	—	—	—
	Load SD Card	—	—	—	—
	Save SD Card	—	—	—	—
Lens File	File ID	Nein	Nein	Nein	Ja
	File Source	—	—	—	—
	Clear Lens Offset	—	—	—	—
	Lens Auto Recall	Ja	Nein	Nein	Nein
	Lens Serial Number	—	—	—	—
	Lens Name	—	—	—	—
	Lens Manufacturer	—	—	—	—
	Master V Modulation	Nein	Nein	Nein	Ja
	Lens Center H	Nein	Nein	Nein	Ja
	Lens Center V	Nein	Nein	Nein	Ja
	R Flare	Nein	Nein	Nein	Ja
	G Flare	Nein	Nein	Nein	Ja
	B Flare	Nein	Nein	Nein	Ja
	White Offset R	Nein	Nein	Nein	Ja
	White Offset B	Nein	Nein	Nein	Ja
	Shading Ch Select	Ja	Nein	Nein	Nein
	Shading H SAW	Nein	Nein	Nein	Ja
	Shading H PARA	Nein	Nein	Nein	Ja
	Shading V SAW	Nein	Nein	Nein	Ja
	Shading V PARA	Nein	Nein	Nein	Ja

Menüpunkt	Unterpunkt	Dateityp			
		All	Scene	Reference	Lens
User Gamma	Current Settings	—	—	—	—
	Load SD Card	—	—	—	—
	Reset	—	—	—	—

Spezialaufnahmenunterstützung der Aufzeichnungsformate

Format			Normale Aufnahme	Spezialaufnahme ¹⁾				
				Picture Cache Rec	Interval Rec	Slow & Quick Motion	Clip Continuous Rec	2-Slot Simul Rec
HD	XAVC-I HD	exFAT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	XAVC-L422 HD 50		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	XAVC-L422 HD 35		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	XAVC-L422 HD 25		Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja
	MPEG HD422	exFAT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		UDF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
	MPEG HD420 HQ	exFAT	Ja	Ja	–	–	–	Ja
		UDF	Ja	Ja	–	–	–	–
		FAT	Ja	Ja	–	–	–	–
	MPEG HD420 SP		Ja	Ja	–	–	–	–
SD	MPEG IMX 50	exFAT	Ja	Ja	–	–	–	–
		UDF	Ja	Ja	–	–	–	–
	DVCAM	exFAT	Ja	–	–	–	–	–
		UDF	Ja	–	–	–	–	–

1) Einzelheiten zu unterstützter Bildgröße und Bildrate sowie zu unterstützten Funktionen siehe „Fortgeschrittene Funktionen“ (Seite 52).

Aufzeichnung im Bildpuffermodus

Operation >Format im Konfigurationsmenü		Cache Rec Time							
Frequency	Rec Format	0–2 sec	2–4 sec	4–6 sec	6–8 sec	8–10 sec	10–12 sec	12–14 sec	13–15 sec
59.94 50 (6 3/4)	XAVC-I 1920×1080P	Ja	Ja	–	–	–	–	–	–
	XAVC-I 1920×1080i	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
	XAVC-I 1280×720P	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
	XAVC-L 50/35/25	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MPEG HD422	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MPEG HD420 HQ/SP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MPEG IMX50	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	DVCAM	–	–	–	–	–	–	–	–
29.97 25 23.98	XAVC-I 1920×1080P	Ja	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
	XAVC-L 50/35	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MPEG HD422	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	MPEG HD420 HQ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Wichtige Hinweise zur Verwendung

Lüfter und Batterie des Geräts sind Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen.

Wenn das Gerät bei Raumtemperatur betrieben wird, sollten die Teile ca. alle 5 Jahre ersetzt werden.

Diese Ersatzfristen stellen jedoch nur eine allgemeine Richtlinie und keine Garantie der Lebensdauer dieser Teile dar. Weitere Informationen zum Austausch von Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Die Lebensdauer des Netzteils und des Elektrolytkondensators beträgt bei normalen Betriebstemperaturen und normaler Verwendung etwa 5 Jahre (8 Stunden pro Tag; 25 Tage pro Monat). Falls die Nutzung die normale Nutzungshäufigkeit überschreitet, ist die Lebensdauer ggf. entsprechend geringer.

Verwendung und Lagerung

Schützen Sie den Camcorder vor Stößen

- Der interne Mechanismus könnte beschädigt oder das Gehäuse verzogen werden.
- Wird ein auf dem Zubehörschuh angebrachtes Zubehöriteil einem starken Stoß ausgesetzt, könnte der Zubehörschuh beschädigt werden. Verwenden Sie ihn in einem solchen Fall nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Sony Kundendienstvertretung.

Den Camcorder während des Betriebs nicht abdecken

Ein über den Camcorder gelegtes Kleidungsstück kann zu übermäßiger Wärmebildung im Inneren des Geräts führen.

Nach der Verwendung

Den Schalter POWER stets ausschalten.

Bei längerer Unterbrechung der Verwendung des Camcorders

Den Akkusatz entfernen.

Transport

- Entfernen Sie die Medien vor dem Transport des Camcorders.
- Wird der Camcorder in einem LKW, Schiff, Flugzeug oder sonstigen Transportmittel transportiert, packen Sie ihn wieder in seine Transportverpackung ein.

Camcorderpflege

Entfernen Sie mit einem Blasepinsel Staub und Schmutz von den Objektiven und optischen Filtern.

Reinigen Sie das Innere der Kamera nicht mit einem Blasepinsel. Wenn in der Luft enthaltene Staubpartikel in die Komponenten eindringen, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Wenn das Gehäuse des Camcorders verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie in extremen Fällen ein leicht mit Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch und trocknen Sie das Gehäuse anschließend ab. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Verdünnern, da diese die Oberfläche des Camcorders verfärben oder beschädigen können.

Im Fall von Betriebsproblemen

Sollten Sie Probleme mit dem Camcorder haben, wenden Sie sich an einen Sony Handelsvertreter.

Verwendungs- und Lagerort

Der Camcorder sollte waagrecht und gut belüftet aufbewahrt werden.

Folgende Umgebungen sind nicht zur Verwendung und Lagerung des Camcorders geeignet.

- Übermäßige Hitze oder Kälte (Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C)
Denken Sie daran, dass in warmen Klimazonen die Temperatur in einem Auto bei geschlossenen Fenstern im Sommer schnell 50 °C überschreiten kann.
- Feuchte oder staubige Orte

- Orte, an welchen Einwirkung von Regen nicht ausgeschlossen ist
- Starken Vibrationen ausgesetzte Orte
- In der Nähe von Magnetfeldern
- In unmittelbarer Nähe starker Magnetfelder aufbauender Radio- oder Fernsehsender.
- Über längere Zeit in direktem Sonnenlicht oder der Nähe von Heizapparaten

So verhindern Sie elektromagnetische Interferenzen durch tragbare Kommunikationsgeräte

Die Verwendung von Mobiltelefonen und anderen Kommunikationsgeräten in der Nähe des Camcorders kann zu Fehlfunktionen und Interferenzen mit den Audio- und Videosignalen führen.

Es wird empfohlen, tragbare Kommunikationsgeräte in der Nähe des Camcorders auszuschalten.

Hinweis zu Laserstrahlen

Laserstrahlen können den CMOS-Bildsensor beschädigen. Falls Sie eine Szene aufnehmen, in der Laserstrahlen vorkommen, achten Sie darauf, den CMOS-Bildsensor nicht dem Laserstrahl oder reflektiertem bzw. gestreutem Laserlicht auszusetzen.

Kondensation

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird oder die Umgebungstemperatur schnell ansteigt, kann sich auf der Oberfläche des Geräts bzw. im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ansammeln (Kondensation). Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, und warten Sie, bis die Kondensation verdunstet ist, ehe Sie das Gerät verwenden. Die Verwendung des Gerätes bei gebildetem Kondenswasser kann zu Beschädigungen führen.

Installation des Zoomobjektivs

Das Objektiv muss korrekt montiert werden, da es sonst beschädigt werden kann. Lesen Sie dazu unbedingt den Abschnitt „Montage und Einstellung des Objektivs“ (Seite 28).

Sucher

Verhindern Sie, dass die Okularlinse des Camcorders direkt in die Sonne zeigt. Die Okularlinse kann die Sonnenstrahlen bündeln und das Innere des Suchers zum Schmelzen bringen.

Informationen zu den LCD-Anzeigen

Die LCD-Anzeige in diesem Gerät wird mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt und erzielt so eine effektive Pixelrate von mindestens 99,99%. Ein sehr geringer Anteil von Pixeln kann jedoch eventuell „hängenbleiben“, entweder immer aus (schwarz), immer an (rot, grün oder blau), oder blinkend. Außerdem können nach sehr langem Gebrauch diese „hängengebliebenen“ Pixel spontan auftreten aufgrund der äußeren Eigenschaften der Flüssigkristallanzeige. Diese Probleme stellen keine Fehlfunktion dar. Bitte beachten Sie, dass solche Probleme keinen Einfluss auf aufgezeichnete Daten haben.

Typischerweise bei CMOS-Bildsensoren auftretende Phänomene

Folgende, evtl. auf den Bildern erscheinende Phänomene sind typisch bei CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)-Bildsensoren. Sie stellen keine Fehlfunktion dar.

Weißer Flecken

Obwohl CMOS-Bildsensoren mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt werden, können in seltenen Fällen winzige weiße Flecken auf der Anzeige erscheinen, die von kosmischer

Strahlung o. Ä. herrühren. Dies liegt an der generellen Beschaffenheit von CMOS-Bildsensoren und stellt keine Fehlfunktion dar. Diese weißen Flecken treten vor allem in folgenden Fällen auf:


- beim Betrieb unter hohen Umgebungstemperaturen
 - bei erhöht eingestellten Hauptverstärkungswerten (Empfindlichkeiten)
 - beim Betrieb mit Langzeitbelichtung
- Dieses Problem könnte durch das Ausführen des automatischen Schwarzabgleichs behoben werden.

Treppeneffekt (Aliasing)

Bei der Aufnahme von Streifen- oder Linienmustern erscheinen diese möglicherweise treppenförmig oder flimmern.

Flimmern

Bei Aufzeichnungen unter Beleuchtung von Entladungslampen, z. B. Leuchtstoff-, Natriumlampen oder Quecksilberdampflampen können Bildschirmflimmern, Farbabweichungen oder verzerrte horizontale Streifen auftreten.

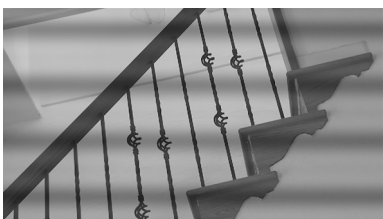

Stellen Sie in solchen Fällen die automatische Flimmer-Reduzierung ein (siehe Seite 116). Wenn die für die Aufzeichnung gewählte Bildfrequenz ähnlich der Stromfrequenz ist, wird das Flimmern evtl. auch bei aktivierter Flimmer-Reduzierungsfunktion nicht ausreichend herabgesetzt. Verwenden Sie in solchen Fällen die elektronische Blende.

Fokalebene

Aufgrund der Charakteristiken der Erfassungselemente (CMOS-Bildsensoren) zum Einlesen der Videosignale können Motive, die

schnell über die Anzeige laufen, leicht verzerrt erscheinen.

Blitzstreifen

Die Luminanz am oberen und unteren Bildschirmrand kann sich ändern, wenn ein Blitzstrahl oder eine schnell blinkende Lichtquelle aufgezeichnet wird. Sie können die mitgelieferte Anwendersoftware verwenden, um Clips zu korrigieren, die Einzelbilder mit Blitzstreifen enthalten.

Fragmentierung

Falls die Bilder nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet/wiedergegeben werden können, versuchen Sie, das Medium zu formatieren. Wenn die Bildaufzeichnung/-wiedergabe mit einem bestimmten Medium wiederholt wird, könnten die Dateien auf dem Medium fragmentiert und so deren ordnungsgemäße Aufzeichnung/Speicherung verhindert werden. Erstellen Sie in einem solchen Fall eine Sicherheitskopie der Clips auf dem Medium, und formatieren Sie dann das Medium mit Operation >Format Media (Seite 98) im Konfigurationsmenü.

Hinweise zur Sicherheit

- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART DURCH UNTERLASSENE GEEIGNETE SICHERHEITSMASSNAHMEN AN ÜBERTRAGUNGSGERÄTEN, DURCH UNVERMEIDBARE DATENPREISGABE AUFGRUND DER ÜBERTRAGUNGSSPEZIFIKATIONEN ODER DURCH SICHERHEITSPROBLEME JEDLICHER ART ÜBERNEHMEN.
- Je nach Betriebsumgebung können unbefugte Dritte im Netzwerk unter Umständen auf dieses Gerät zugreifen. Achten Sie beim Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk darauf, dass das Netzwerk gut abgesichert ist.
- Der Kommunikationsinhalt kann von

unautorisierten Dritten in der Nähe des Signals abgefangen werden, ohne dass Sie es merken. Wenn Sie die WLAN-Kommunikation nutzen, implementieren Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den Kommunikationsinhalt zu schützen.

- Vom Sicherheitsstandpunkt sollten Sie unbedingt über einen Webbrowser auf das Steuerfenster zugreifen und die werkseitig eingestellten Werte für die Zugriffseinschränkung ändern, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist (Seite 77). Es wird auch empfohlen, das Passwort regelmäßig zu ändern.
- Rufen Sie keine andere Website im Webbrowser auf, während Sie Einstellungen vornehmen oder nachdem Sie Einstellungen vorgenommen haben. Da der Anmeldestatus beim Webbrowser gespeichert bleibt, schließen Sie den Webbrowser, wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, um zu verhindern, dass unautorisierte Dritte das Gerät nutzen oder schädliche Programme ausführen.

Informationen zu GPS

Beim GPS-System (Global Positioning System) kann mithilfe höchst präziser USWeltraumsatelliten eine geografische Position berechnet werden. Das heißt, mit diesem System können Sie Ihre genaue Position auf der Erde feststellen. Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde in 20.000 km Höhe auf 6 Erdumlaufbahnen. Das GPS-System besteht aus mindestens 24 GPS-Satelliten. Über einen GPS-Empfänger werden Funksignale von den Satelliten empfangen, aus denen sich auf der Grundlage der Bahndaten der Satelliten (Almanach-Daten) und der Signallaufzeit usw. die aktuelle Position des Empfängers berechnen lässt. Die Positionsbestimmung erfolgt mithilfe der „Triangulation“. Ein GPS-Empfänger kann den Breitengrad und Längengrad einer Position anhand der Signale von mindestens 3 Satelliten bestimmen.

- Da die Positionen von GPS-Satelliten ständig wechseln, kann die Positionsbestimmung längere Zeit dauern. Je nachdem, wo und wann Sie den Camcorder verwenden, kann der Empfänger die Position möglicherweise gar nicht bestimmen.
- Mit dem „GPS“-System lässt sich die geografische Position durch die Triangulation der Funksignale von GPS-Satelliten bestimmen. Verwenden Sie den Camcorder dazu möglichst nicht an Orten, an denen Funksignale blockiert oder reflektiert werden, z. B. an einer von Gebäuden oder Bäumen usw. umgebenen Stelle im Schatten.
- Verwenden Sie den Camcorder unter freiem Himmel, wo nichts den Empfang stört. An folgenden Orten bzw. in folgenden Fällen können unter Umständen keine Positionsdaten aufgenommen werden, weil der Camcorder keine Funksignale von den GPS-Satelliten empfangen kann.
 - In Tunnels, in Gebäuden oder im Schatten von Gebäuden.
 - Zwischen hohen Gebäuden oder in engen Straßenschluchten.
 - An unterirdischen oder von dichten Bäumen umgebenen Orten, unter hohen Brücken oder an Orten, an denen Magnetfelder erzeugt werden, z. B. in der Nähe von Hochspannungskabeln.
 - In der Nähe von Geräten, die Funksignale im vom Camcorder genutzten Frequenzbereich erzeugen, also in der Nähe von Mobiltelefonen usw. im 1,5-GHz-Frequenzbereich.
- Wenn Sie Bilder, die bei Einstellung von „GPS“ auf „On“ aufgenommen wurden, hochladen oder teilen, kann der Aufnahmeort auf dem Internet aufgedeckt werden, selbst wenn dies nicht Ihre Absicht ist. Wenn Sie die Positionsdaten nicht aufzeichnen wollen, wählen Sie „Off“ für „GPS“ (Seite 105).

Abweichungen bei der Triangulation

- Wenn Sie sich unmittelbar, nachdem Sie „GPS“ im Menü auf „On“ gesetzt haben, an einen anderen Ort begeben, braucht der Camcorder unter Umständen mehr Zeit, die Triangulation zu starten, als wenn Sie am gleichen Ort bleiben.
- Abweichung aufgrund der Position von GPS-Satelliten

Der Camcorder nimmt automatisch eine Triangulation Ihrer aktuellen Position vor, wenn der Camcorder die Funksignale von mindestens 3 GPS-Satelliten empfängt.

Bei der Triangulation mithilfe der Signale von den GPS-Satelliten kann es zu einer Abweichung von etwa 10 m kommen. Je nach der Umgebung der Position kann die Abweichung auch höher ausfallen. In diesem Fall entspricht Ihre aktuelle Position unter Umständen nicht der anhand der GPS-Daten berechneten Position auf der Karte. Außerdem unterstehen die GPS-Satelliten dem Verteidigungsministerium der USA und die Genauigkeit wird unter Umständen absichtlich reduziert.

- Abweichung während des Triangulationsvorgangs
Der Camcorder empfängt während der Triangulation regelmäßig Positionsdaten.

Einschränkungen beim Gebrauch von GPS

Verwenden Sie GPS je nach Situation und in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Länder bzw. Regionen, in denen Sie es einsetzen.


Das geografische Koordinatensystem

Verwendet wird das geografische Koordinatensystem „WGS-84“.

Technische Daten

Allgemeines

Masse Ca. 3,6 kg (nur Hauptgerät)
Abmessungen (Einheit: mm, ohne herausragende Teile, nur Hauptgerät) ¹⁾

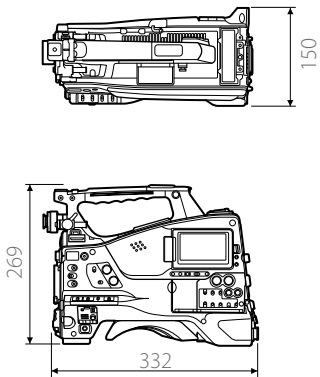

1) Die Werte für die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Spannungsversorgung 12 V (11 V bis 17,0 V) DC
Leistungsaufnahme Ca. 22 W (nur Hauptgerät, beim Aufnehmen im XAVC-Format, LCD-Monitor eingeschaltet)
Ca. 24 W (Sucher CBK-VF02, manuelles Objektiv, Mikrophon, beim Aufnehmen im XAVC-Format, LCD-Monitor eingeschaltet)

- [Hinweise]
- Schließen Sie keine Videoleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 50 W oder mehr an.
 - Bei Verwendung eines Akkus darf der Gesamtstromverbrauch der angeschlossenen Peripheriegeräte 40 W nicht überschreiten.
 - Bei Verwendung des AC-DN10 darf der Gesamtstromverbrauch der angeschlossenen Peripheriegeräte 50 W nicht überschreiten.
 - Bei Verwendung des AC-DN2B darf der Gesamtstromverbrauch der angeschlossenen Peripheriegeräte 85 W nicht überschreiten.
 - Schließen Sie am Anschluss DC OUT nur Geräte mit einer Betriebsstromstärke von maximal 1,8 A an.

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C
Dateisystem exFAT, UDF, FAT
Maximale Dauerbetriebszeit Ca. 170 Minuten (mit BP-FLX75)
Aufzeichnungsformat (Video)
XAVC Intra
XAVC-I-Modus: CBG, 223 Mbit/s (max.), MPEG-4 AVC/H.264
XAVC Long
XAVC-L 50-Modus: VBR, 50 Mbit/s (max.), MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-L 35-Modus: VBR, 35 Mbit/s (max.), MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-L 25-Modus: VBR, 25 Mbit/s (max.), MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-2 Long GOP
MPEG HD422-Modus: CBR, 50 Mbit/s, MPEG-2 422P@HL
MPEG HD420 HQ-Modus: VBR, 35 Mbit/s (max.), MPEG-2 MP@HL
MPEG HD420 SP-Modus: CBR, 25 Mbit/s, MPEG-2 MP@H-14
MPEG IMX
CBR, 50 Mbit/s
DVCAM
CBR, 25 Mbit/s
Proxy
AVC/H.264 Hauptprofil 4:2:0 Long GOP
1280x720/9 Mbit/s, 6 Mbit/s, 640x360/3 Mbit/s, 480x270/1 Mbit/s, 500 Kbit/s (VBR)
Aufzeichnungsformat (Audio)
XAVC Intra
LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4-Kanal
XAVC Long
LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4-Kanal
MPEG-2 Long GOP
MPEG HD422-Modus: LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4-Kanal
MPEG HD420 HQ-Modus: LPCM 16 Bit, 48 kHz, 4-Kanal

MPEG IMX
LPCM 16/24 Bit, 48 kHz, 4-Kanal
DVCAM
LPCM 16 Bit, 48 kHz, 4-Kanal
Proxy
AAC-LC, 128 Kbit/s, 2-Kanal
Aufzeichnungs-/Wiedergabezeit
XAVC Intra
XAVC-I-Modus
Ca. 30 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
XAVC Long
XAVC-L 50-Modus
Ca. 120 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
XAVC-L 35-Modus
Ca. 170 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
XAVC-L 25-Modus
Ca. 220 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
MPEG-2 Long GOP
MPEG HD422-Modus
Ca. 120 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
MPEG HD420 HQ-Modus
Ca. 180 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
MPEG HD420 SP-Modus
Ca. 240 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
MPEG IMX
Ca. 120 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)
DVCAM
Ca. 220 Minuten: Mit SBP-64D/SBS-64G1B (64 GB)

[Hinweis]
Die Angaben zu Aufnahme- und Wiedergabezeiten gelten für eine kontinuierliche Aufzeichnung als einzelner Clip. Je nach der Anzahl der gespeicherten Clips können die tatsächlichen Zeiten unter Umständen kürzer sein.

Bildfrequenz für Aufnahme
XAVC Intra

XAVC-I-Modus
1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
1280x720/59.94P, 50P
XAVC Long
XAVC-L 50-Modus
1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
1280x720/59.94P, 50P
XAVC-L 35-Modus
1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
XAVC-L 25-Modus
1920x1080/59.94i, 50i
MPEG-2 Long GOP
MPEG HD422-Modus
1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
1280x720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P
MPEG HD420 HQ-Modus
1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
1440x1080/59.94i, 50i
1280x720/59.94P, 50P
MPEG HD420 SP-Modus
1440x1080/59.94i, 50i
MPEG IMX
720x486/59.94i
720x576/50i
DVCAM
720x480/59.94i
720x576/50i
Proxy
Hauptleitung 1920x1080: 29.97P, 25P, 23.98P
Hauptleitung 1280x720: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P

Bildfrequenz für Aufnahme
XAVC Intra

Eingänge/Ausgänge

Eingänge

GENLOCK IN:	BNC-Typ, 1,0 Vp-p, 75 Ohm, asymmetrisch
TC IN:	BNC-Typ, 0,5 V bis 18 Vp-p, 10 Kiloohm
AUDIO IN CH1/CH2:	XLR-Typ, 3-polig, Buchse LINE / AES/EBU / MIC / MIC+48V umschaltbar LINE: +4, 0, -3 dBu AES/EBU: AES3-kompatibel MIC: -70 dBu bis -30 dBu
MIC IN:	XLR-Typ, 5-polig, Buchse, -70 dBu bis -30 dBu
WRR:	D-sub 15-polig Analog CH1: -40 dBu Digital CH1/CH2: -40 dBFS
SDI IN:	Kompatibel mit SMPTE ST292-1/259-Standard 4-Kanal-Audio

Ausgänge

VIDEO OUT:	BNC-Typ, umschaltbar zwischen SD analog FBAS/HD-Y
SDI OUT 1/2:	BNC-Typ, 0,8 Vp-p, asymmetrisch (3G HD/1.5G HD/SD umschaltbar) SMPTE ST424/425 Level-A/B, kompatibel mit ST292-1/259-Standard 4-Kanal-Audio
AUDIO OUT:	XLR-Typ, 5-polig, Stecker, +4/0/-3 dBu (symmetrisch)
TC OUT:	BNC-Typ, 1,0 Vp-p, 50 Ohm
EARPHONE (Stereo, Minibuchse):	-11 dBu (Referenzpegelausgang, maximale Monitorlautstärke, 16 Ohm Last)

HDMI:	Typ A, 19-polig
Sonstiges	
DC IN:	XLR-Typ, 4-polig, Stecker, 11 V bis 17 V DC
DC OUT:	Runder 4-poliger Anschluss, 11 V bis 17 V DC, 1,8 A maximale Nennstromstärke
LENS:	12-polig, Spannungsversorgung für Objektiv (11 V bis 17 V Gleichspannung, 1,0 A maximale Nennstromstärke)
REMOTE:	8-polig
LIGHT:	2-polig
USB:	4-polig (Typ A) (2), 4-polig (Typ B)
VF:	Rechteckiger 26-poliger Anschluss, runder 20-poliger Anschluss
Netzwerkanschluss:	Typ RJ45, 100BASE-TX (IEEE 802.3u), 10BASE-T (IEEE 802.3)

Kamera

Bildwandler	2/3-Zoll-Typ, Full HD CMOS-Bildsensor "Exmor" 1920 (H) x 1080 (V)
Typ	3-Chip RGB
Optisches System	Prismensystem F1.4
ND-Filter	1: Klar 2: 1/4ND 3: 1/16ND 4: 1/64ND
Empfindlichkeit	F12 (Systemfrequenz: 59.94i) (Standard) (2000 Lux, 89,9% Reflexionsgrad, 3200 K)
Minimale Beleuchtungsstärke	0,013 Lux (F1.4, +42 dB, 16-Bild-

Akkumulierung)	
Signal/Rausch-Abstand des Bildes	62 dB (Rauschunterdrückung aktiviert) (Standard)
Horizontale Auflösung	1000 TV-Bildzeilen oder höher
Schwarzpegel	3 ±1% (falls für Black im Konfigurationsmenü [±0] gewählt ist)
Verschlusszeit	59.94i/P, 50i/P: 1/60 bis 1/2000 s 29.97P: 1/40 bis 1/2000 s 25P: 1/33 bis 1/2000 s 23.94P: 1/32 bis 1/2000 s
Lange Verschlusszeit	2 bis 8, 16 Bilder
Dynamikbereich	600%
Schmiereffekte	-135 dB

Audiobereich

Sampling-Frequenz	48 kHz
Quantisierung	16/24 Bit
Belastbarkeit	20 dB (Werksvorgabe) (20, 18, 16, 12 dB), EBUL
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz (±3 dB oder weniger)
Dynamikbereich	90 dB (Standard)
Verzerrung	0,08% oder niedriger (-40 dBu Eingangspegel)
Eingebauter Lautsprecher	Monaural, 300 mW Ausgang

Anzeigebereich

LCD-Monitor	
Bildschirmgröße	8,8 cm (3,5 Zoll) Diagonale
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Pixel	960 (H) x 540 (V)

Medienbereich

Karteneinschübe für SxS-Karten	
Formfaktor:	Express Card/34
Anzahl der Einschübe:	2
Anschluss:	Entspricht dem PCMCIA Express Card-Standard
Bitrate beim Schreiben:	50 Mbit/s oder höher
Bitrate beim Lesen:	50 Mbit/s oder höher
SD-Karteneinschübe	
Proxy (1), Dienstprogramm (1)	

Objektivabschnitt (PXW-X400KC)

Objektivanschluss	Sony-Bajonettverschluss 2/3-Zoll
Brennweite	8,2 mm bis 164 mm
Zoom	Manuell
Zoomfaktor	20
Maximale Blendenöffnung	1:1,9
Blende	Umschaltbar autom./manuell F1.9 bis F16 und C (geschlossen)

Fokusbereich	Umschaltbar autom./manuell
Bereich	900 mm bis ∞ (Makro aus) 10 mm bis ∞ (Makro ein, Weitwinkel)
Filterdurchmesser	M82 mm, 0,75 mm Pitch
Makro	Umschaltbar ein/aus

Objektivabschnitt (PXW-X400KF)

Objektivanschluss	Sony-Bajonettverschluss 2/3-Zoll
Brennweite	8 mm bis 128 mm (35-mm-Äquivalent: 31,5 mm bis 503 mm)
Zoom	Umschaltbar Motor/manuell
Zoomfaktor	16
Maximale Blendenöffnung	1:1,9
Blende	Umschaltbar autom./manuell F1.9 bis F16 und C (geschlossen)
Fokusbereich	Umschaltbar autom./manuell
Bereich	800 mm bis ∞ (Makro aus) 50 mm bis ∞ (Makro ein, Weitwinkel) 732 mm bis ∞ (Makro ein, Tele)
Filterdurchmesser	M82 mm, 0,75 mm Pitch
Makro	Umschaltbar ein/aus

Mitgeliefertes Zubehör

Schultergurt (1)

Cold Shoe-Zubehörsatz (1)
Objektivanschlusskappe
USB-WLAN-Modul (IFU-WLM3)
Schutzkappe (1)
Schutzvorrichtung (1)
Vor Verwendung dieses Geräts (1)
Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)
Objektiv (im Lieferumfang des PXW-X400KC enthalten) (1)
Autofokus-Objektiv (im Lieferumfang des PXW-X400KF enthalten) (1)
Auflagemaß-(Flanschbrennweite)-Einstellkarte (1)
Stereomikrofon (im Lieferumfang des PXW-X400KC/PXW-X400KF enthalten) (1)
Sucher (im Lieferumfang des PXW-X400KC/ PXW-X400KF enthalten) (1)
Windschutz für Stereomikrofon (im Lieferumfang des PXW-X400KC/PXW-X400KF enthalten) (1)

Zugehörige Geräte

Ausstattung zur Stromversorgung

Netzteil	AC-DN10/DN2B
Akkusatz	BP-FLX75
Akkuladegerät	BC-L70/L90/L70A

Objektiv, Sucher und Zusatzausstattung

Objektiv	Nur 2/3-Zoll-Bajonettverschluss- Objektiv
Sucher	HDVF-20A/L750/EL20/EL30
Sucherdreharm	BKW-401

Ausstattung zur Fernbedienung

Fernbedienung	RM-B170/B750 RCP-1000/1500/1530
---------------	------------------------------------

RCP-1001/1501

[Hinweis]
Netzwerksteuereinheit (CNU) wird nicht unterstützt.

HD-Kamera-Adapter

CA-FB70/TX70

[Hinweis]
Wenn der CA-FB70 angebracht ist und SDI OUT2 verwendet
wird, benutzen Sie einen L-förmigen Adapter.

Medienadapter

MEAD-SD02 (für SD-Karten)

XQD ExpressCard-Adapter

QDA-EX1 (für XQD-Speicherkarten)

Datenträger für die Aufzeichnung

SxS-Speicherkarten	SxS PRO+ SxS PRO SxS-1
--------------------	------------------------------

Audiogeräte

Mikrofon	ECM-678/674/673/680S
Mikrofonhalter	CAC-12
Drahtloser Digitalempfänger	DWR-S02D
UHF-Synthesizer-Tuner	WRR-855S URX-S03D

Sonstige Peripheriegeräte

Stativbefestigung	VCT-14/U14
Videoleuchte	UC-D200A (Nippon Video System - NIPROS) Ultralight (Anton Bauer)

Polster	Schulterpolster (weich) CBK-SP01
WLAN-Adapter	CBK-WA02
Netzwerkadaptersatz	CBK-NA1

Produkte für Instandhaltung, Handhabung

Halterung A-2092-367-

Konstruktive Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweise

- Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war.
SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEDIGEN ANDEREN DATENGRÄGERN ODER SPEICHERSYSTEMEN ZUR AUFNAHME VON INHALTEN JEDER ART ÜBERNEHMEN.
- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEDIGEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR VERLUST, RETTUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN IM INTERNEN SPEICHERSYSTEM, AUF AUFZEICHNUNGSMEDIEN, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER ANDEREN MEDIEN BZW. SPEICHERSYSTEMEN ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.


Software-Downloads

Wenn das Gerät mit einer PC-Verbindung verwendet wird, laden Sie benötigte Treiber, Plugins und Anwendungssoftware von der folgenden Website herunter.

Sony-Website für professionelle Produkte:	
USA	http://pro.sony.com
Kanada	http://www.sonybiz.ca
Lateinamerika	http://sonypro-latin.com
Europa	http://www.pro.sony.eu/pro
Naher Osten, Afrika	http://sony-psmea.com
Russland	http://sony.ru/pro/
Brasilien	http://sonypro.com.br
Australien	http://pro.sony.com.au
Neuseeland	http://pro.sony.co.nz
Japan	http://www.sonybsc.com
Asien-Pazifik	http://pro.sony-asia.com
Korea	http://bp.sony.co.kr
China	http://pro.sony.com.cn
Indien	http://pro.sony.co.in

Sony Creative Software, Software- Downloadseite:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/software_for_sony_equipment

Schaubild Peripheriegeräte und Zubehör

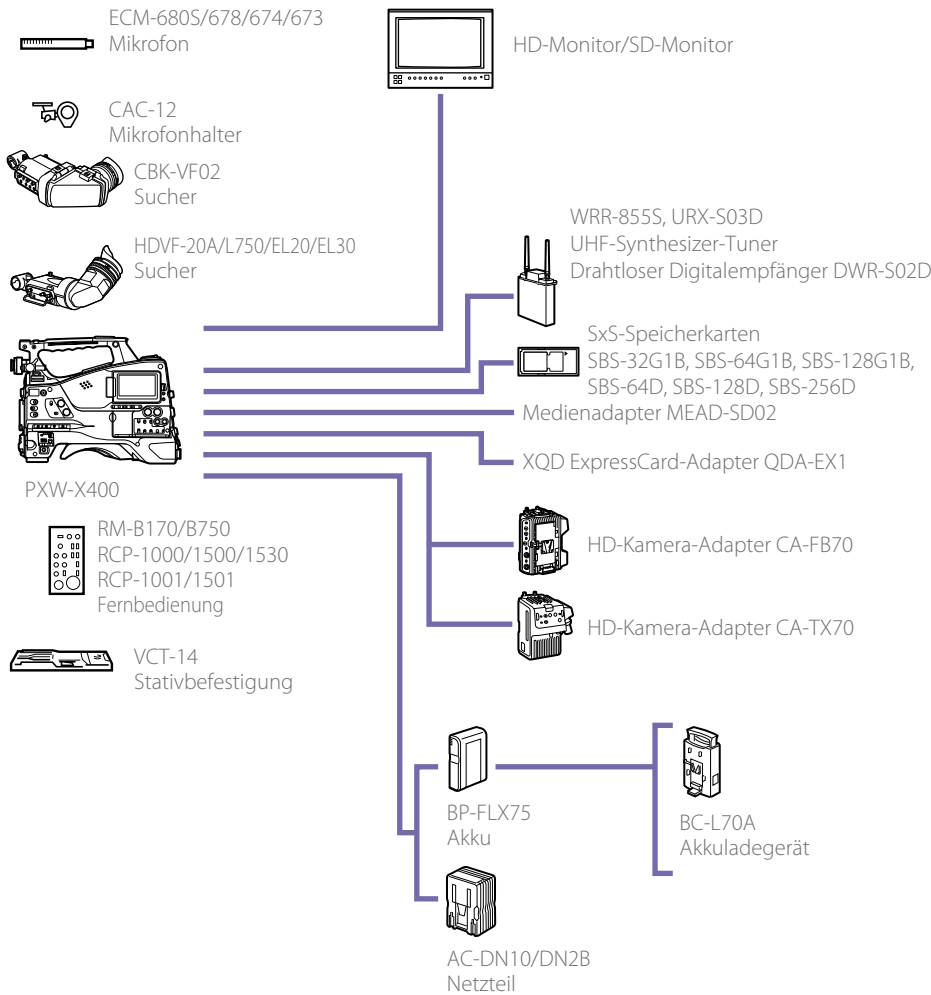

MPEG-4 AVC Patent Portfolio Lizenz

DIESES PRODUKT IST LIZENSIERT IM RAHMEN DER AVC PATENT PORTFOLIOLIZENZ FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH EINES VERBRAUCHERS ODER SONSTIGE ZWECKE, FÜR DIE KEINE VERGÜTUNG GEZAHLT WIRD

- (i) KODIEREN VON VIDEODATEN ENTSPRECHEND DEM STANDARD („AVC VIDEO“) UND/ODER
- (ii) DEKODIEREN VON AVC-VIDEODATEN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER ZUM PERSÖNLICHEN GEBRAUCH KODIERT UND/ODER VON EINEM ZUM ANGEBOT VON AVC VIDEO ERMÄCHTIGTEN VIDEOANBIETER ERHALTEN WURDEN.

FÜR JEDLICHE ANDERE VERWENDUNG WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT, DIES WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT: BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN THE CAMCORDER, PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights and obligations regarding the software of SONY and/or its third party licensors (including SONY’s affiliates) and their respective affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY SUPPLIERS”) contained in the camcorder, together with any updates/ upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other electronic documentation for such software, and any data files created by operation of such software (collectively, the “SOFTWARE”).

Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE having a separate end user license agreement (including, but not limited to, GNU General Public license and Lesser/Library General Public License) shall be covered by such applicable separate end user license agreement in lieu of the terms of this EULA to the extent required by such separate end user license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE

The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is protected by copyright and other intellectual property laws and international treaties.

COPYRIGHT

All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not limited to, any images, photographs, animation, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE

SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE solely in connection with the camcorder and only for your individual use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all rights, title and interest (including, but not limited to, all intellectual property rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive source code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any derivative works from or of the SOFTWARE unless such derivative works are intentionally facilitated by the SOFTWARE. You may not modify or tamper with any digital rights management functionality of the SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You may not separate any individual component of the SOFTWARE for use on more than one camcorder unless expressly authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, cover or deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE. The software, network services or other products other than SOFTWARE upon which the SOFTWARE’S performance depends might be interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers (software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such suppliers do not warrant that the SOFTWARE, network services, contents or other products will continue to be available, or will operate without interruption or modification.

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE COMPONENTS

Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge that the SOFTWARE may include EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE may be covered by open source software licenses (“Open Source Components”), which means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including but not limited to any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. If and to the extent disclosure is required, please visit www.sony.com/linux or other SONY-designated web site for a list of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and conditions governing its use. Such terms and conditions may be changed by the applicable third party at any time without liability to you. To the extent required by the licenses covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components require SONY to make an offer to provide source code in connection

with the SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED MATERIALS

The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, store, process and/or use content created by you and/or third parties. Such content may be protected by copyright, other intellectual property laws, and/or agreements. You agree to use the SOFTWARE only in compliance with all such laws and agreements that apply to such content. You acknowledge and agree that SONY may take appropriate measures to protect the copyright of content stored, processed or used by the SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, counting the frequency of your backup and restoration through certain SOFTWARE features, refusal to accept your request to enable restoration of data, and termination of this EULA in the event of your illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE

PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF THE SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain content and services available through the SOFTWARE may be provided by third parties over which SONY has no control. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY SERVICES

You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE features may require an Internet connection for which you are solely responsible. Further, you are solely responsible for payment of any third party fees associated with your Internet connection, including but not limited to Internet service provider or airtime charges. Operation of the SOFTWARE may be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of your Internet connection and service. The provision, quality and security of such Internet connectivity are the sole responsibility of the third party providing such service.

EXPORT AND OTHER REGULATIONS

You agree to comply with all applicable export and re-export restrictions and regulations of the area or country in which you reside, and not to transfer, or authorize the transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in

violation of any such restrictions or regulations.

HIGH RISK ACTIVITIES

The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the SOFTWARE could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage ("HIGH RISK ACTIVITIES"). SONY, each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically disclaim any express or implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE

You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided "AS IS," without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE'S PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW

THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER'S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL INFORMATION, LOCATION DATA, DATA SECURITY

You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, process and store certain information collected from the SOFTWARE, including but not limited to information about (i) the SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and peripheral devices that interact with your camcorder and the SOFTWARE ("Information"). Information includes, but is not limited to: (1) unique identifiers relating to your camcorder and its components; (2) performance of the camcorder, the SOFTWARE and their components; (3) configurations of your camcorder, the SOFTWARE and the software applications, contents and peripheral devices that interact with the camcorder and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software applications, contents and peripheral devices that interact with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY and its affiliates, partners and agents may use and disclose Information subject to applicable laws in order to improve its products and services or to provide products or services to you. Such uses include, but are not limited to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing the current and future products and services of SONY and other parties; (d) to provide you with information about the products and services offered by SONY and other parties; (e) complying with applicable laws or regulations; and (f) to the extent

offered, providing you with location-based services of SONY and other parties, as indicated below. In addition, SONY retains the right to use Information to protect itself and third parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely upon location information, including, but not limited to, the geographic location of the camcorder. You acknowledge that for the purpose of providing such services, SONY, the THIRD-PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, process and use such location data, and that such services are governed by the privacy policies of SONY or such third party. By using any such services, you agree that you have reviewed the privacy policies applicable to such services and consent to such activities.

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use Information to personally identify the owner or user of the SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use of Information will be in accordance with the privacy policies of SONY or such third party. Please contact applicable contact address of each area or country for SONY's current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy policies relating to personally identifiable and other information you provide when you use or access third party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to SONY, its affiliates or agents which are located in countries outside of your country of residence. Data protection and information privacy laws in certain countries may not offer the same level of protection as your country of residence and you may have fewer legal rights in relation to Information processed and stored in, or transferred to, such countries. SONY will use reasonable efforts to take appropriate technical and organizational steps to prevent unauthorized access to or disclosure of Information, but does not warrant it will eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE

From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS may automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes of enhancement of security functions, error correction and improvement of functions, at such time as you interact with SONY's or third parties' servers, or otherwise. Such updates or modifications may delete or change the nature of features or other aspects of the SOFTWARE, including, but not limited to, functions you may rely upon. You acknowledge and agree that such activities may occur at SONY's sole discretion and that SONY may condition continued use of the SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of such

update or modifications. Any updates/modifications shall be deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you consent to such update/ modification.

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY

This EULA and SONY's privacy policy, each as amended and modified from time to time, together constitute the entire agreement between you and SONY with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to maintain the intent of this EULA, and the other parts will remain in full force and effect.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be governed by the laws of Japan, without regards to conflict of laws provisions. Any dispute arising out of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent to the venue and jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES

Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary, you acknowledge and agree that any violation of or non-compliance with this EULA by you will cause irreparable harm to SONY, for which monetary damages would be inadequate, and you consent to SONY obtaining any injunctive or equitable relief that SONY deems necessary or appropriate in such circumstances. SONY may also take any legal and technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, including, but not limited to, immediate termination of your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that you are violating or intend to violate this EULA. These remedies are in addition to any other remedies SONY may have at law, in equity or under contract.

TERMINATION

Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of such termination, you must: (i) cease all use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in the section below entitled "Your Account Responsibilities".

AMENDMENT

SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS

OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/ UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to the amendment, you should promptly contact SONY for instructions. Your continued use of the SOFTWARE after the effective date of any such notice shall be deemed your agreement to be bound by such amendment.

THIRD-PARTY BENEFICIARIES

Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-party beneficiary of, and shall have the right to enforce, each provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such party.

Should you have any questions concerning this EULA, you may contact SONY by writing to SONY at applicable contact address of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

Lizenzen für freie Software

Auf der Grundlage von Lizenzverträgen zwischen Sony und den Software-Rechteinhabern verwendet dieses Produkt freie Software.

Um den Anforderungen der Software-Rechteinhaber gerecht zu werden, ist Sony verpflichtet, Sie über den Inhalt dieser Lizenzen informieren.

Weitere Einzelheiten zum Inhalt dieser Lizenzen siehe „License1.pdf“ im Ordner „License“ auf der mitgelieferten CD-ROM.

Marken

- XDCAM ist eine Marke der Sony Corporation.
- XAVC und **XAVC** sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- XQD ist eine Marke der Sony Corporation.
- Android und Google Chrome sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Google, Inc.
- Microsoft und Windows sind in den USA bzw. anderen Ländern Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Safari und iPhone und ihre Logos sind Marken oder eingetragene sind in den USA und anderen Ländern Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Apple Inc.
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Wi-Fi, Wi-Fi-Logo und Wi-Fi Protected Setup sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Das N-Symbol ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder registrierte Marke von NFC Forum, Inc.
- Alle System- und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Geschützte Elemente werden in diesem Dokument nicht durch die Symbole ® oder ™ gekennzeichnet.